



# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CENTRO TV MOD. MECTV2-15

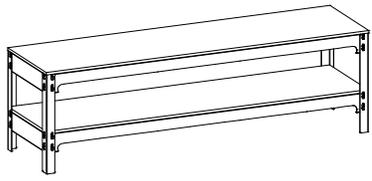

## Accesorios

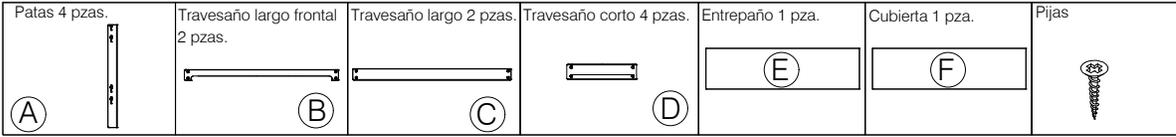


Herramienta  
no incluida

Desarmador  
punta de cruz




## PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

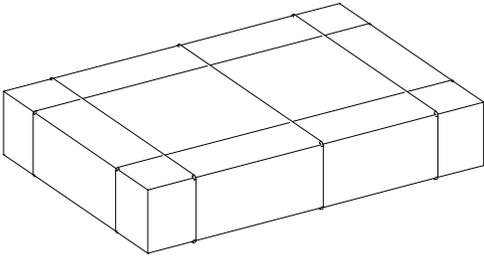


Pasos para insertar los travesaños

presione hacia  
abajo para que  
encaje totalmente

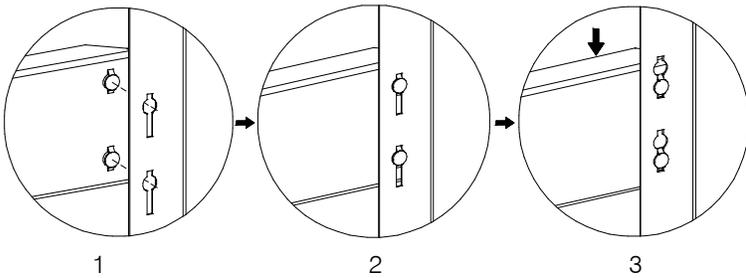


## Despiece

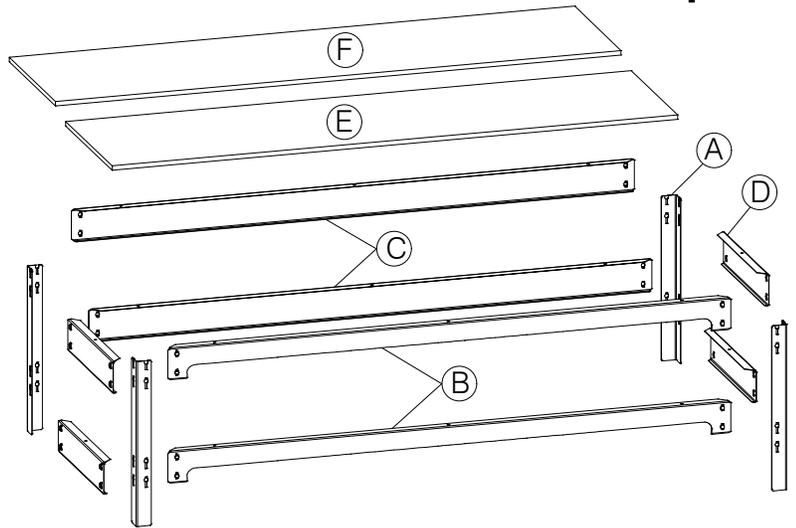




## PASO 2

Inserte los travesaños largos (B) y (C) a los postes (A) como muestra el dibujo

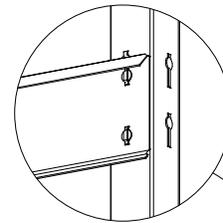


## PASO 3

Inserte los travesaños cortos (D), después coloque el entrepaño (E)

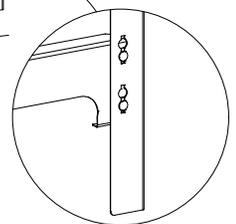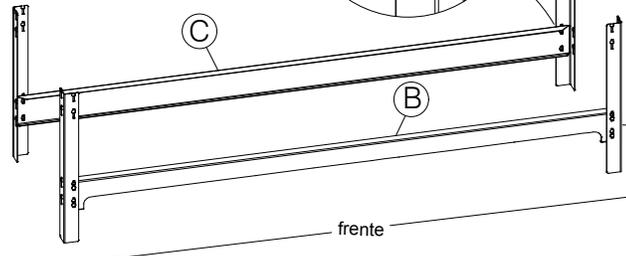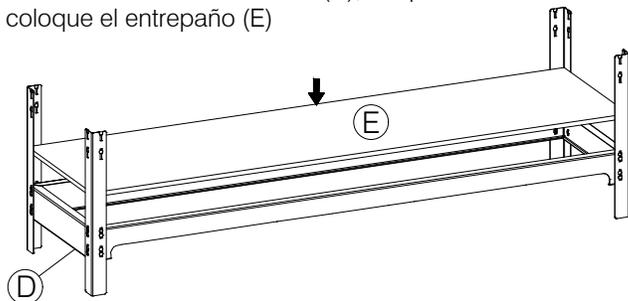

#### PASO 4

Atornille el entrepaño (E) con las pijas, con ayuda del desarmador

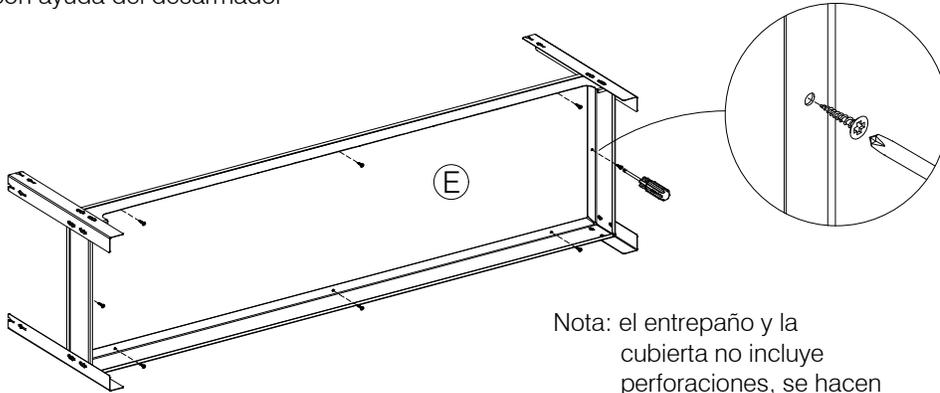

Nota: el entrepaño y la cubierta no incluye perforaciones, se hacen al atornillar la pija

#### PASO 5

Inserte los demás travesaños como muestra el dibujo, luego coloque la cubierta (F) y atornille

