


# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CENTRO TV MOD. MECTV3-15

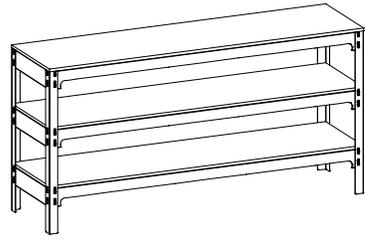


## Accesorios

Patas 4 pzas.  (A)	Travesaño largo frontal 3 pzas.  (B)	Travesaño largo 3 pzas.  (C)	Travesaño corto 6 pzas.  (D)	Entrepaño 1 pza.  (E)	Entrepaño 1 pza.  (F)	Cubierta 1 pza.  (G)	Pijas 	Desarmador punta de cruz 
---	---	---	---	--	---	---	--	---


Herramienta  
no incluida

## PASO 1


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

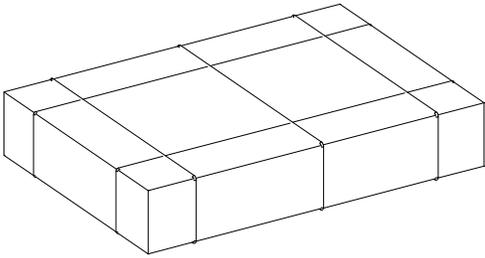

Pasos para insertar los travesaños

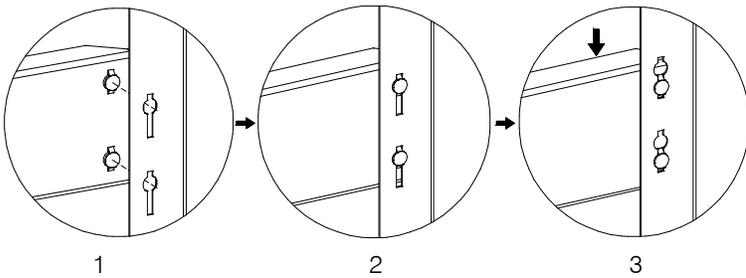

presione hacia abajo para que encaje totalmente

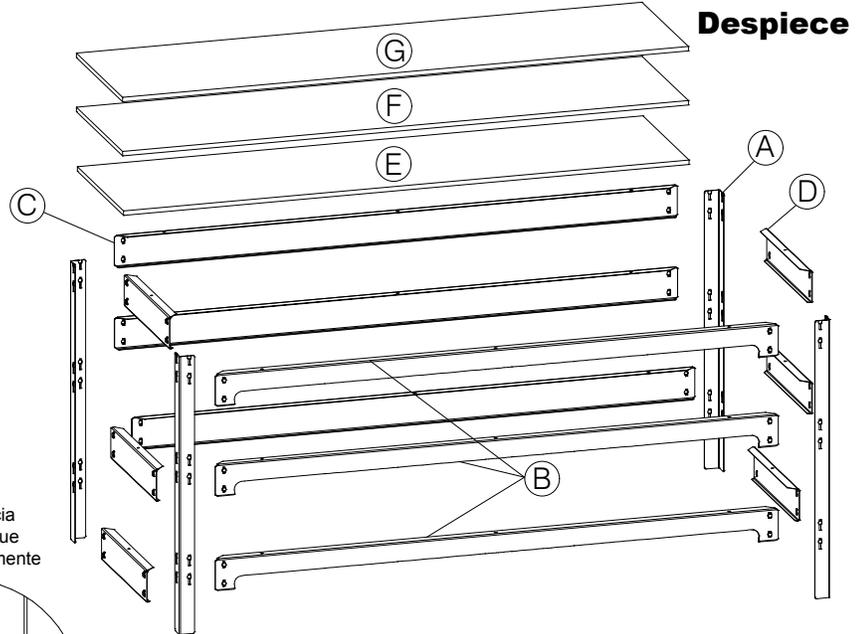



## Despiece

## PASO 2

Inserte los travesaños largos (B) y (C) a los postes (A) como muestra el dibujo


## PASO 3

Inserte los travesaños cortos (D), después coloque el entrepaño (E)

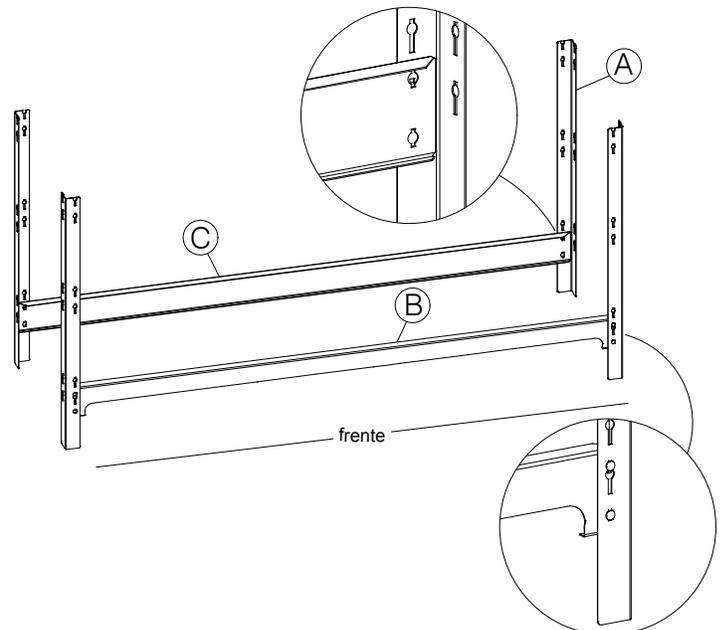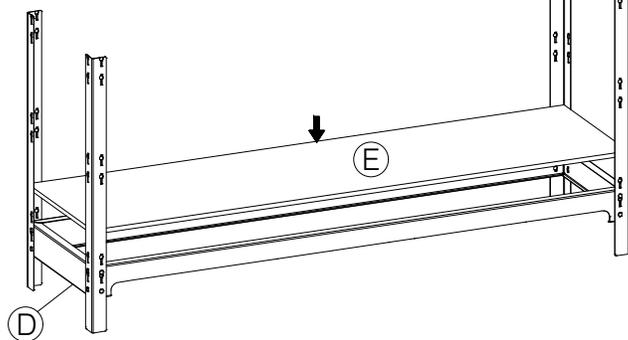

#### PASO 4



Atornille el entrepaño (E) con las pijas, con ayuda del desarmador

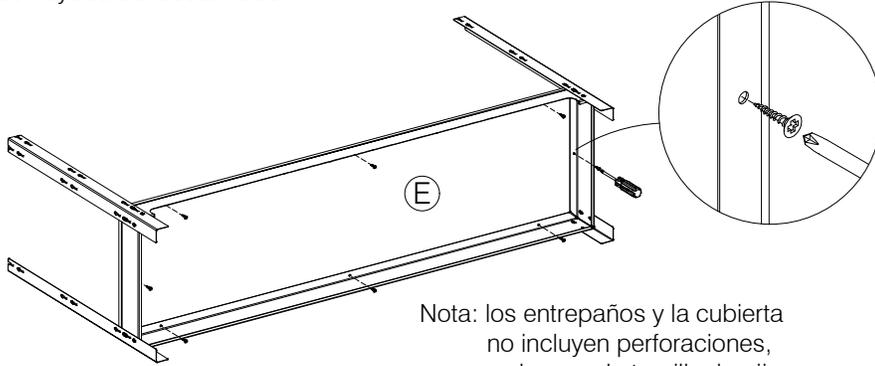

Nota: los entrepaños y la cubierta no incluyen perforaciones, se hacen al atornillar la pija

#### PASO 5

Inserte los travesaños para el siguiente nivel, después coloque el entrepaño (F) y atornille

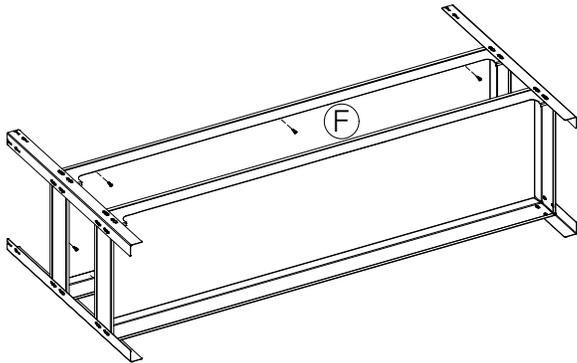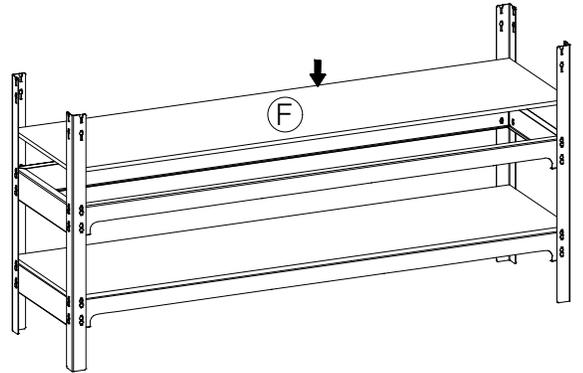

#### PASO 6

Inserte los travesaños para el siguiente nivel, después coloque la cubierta (G) y atornille

