

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CENTRO DE TV MOD. SUK18

Accesorios

Tornillo cabeza allen
56 pzas.



Llave allen




Pijas
12 pzas.



(T1)


Herramienta requerida
(no incluida)



Desarmador punta
de cruz


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del
empaqué e identifique las piezas.

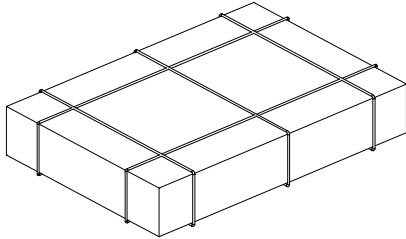



PASO 2

Inserte los travesaños cortos (A) al lateral
(B) y atornille

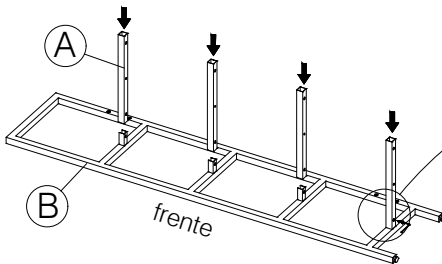


PASO 4

Inserte el lateral (D) y atornille

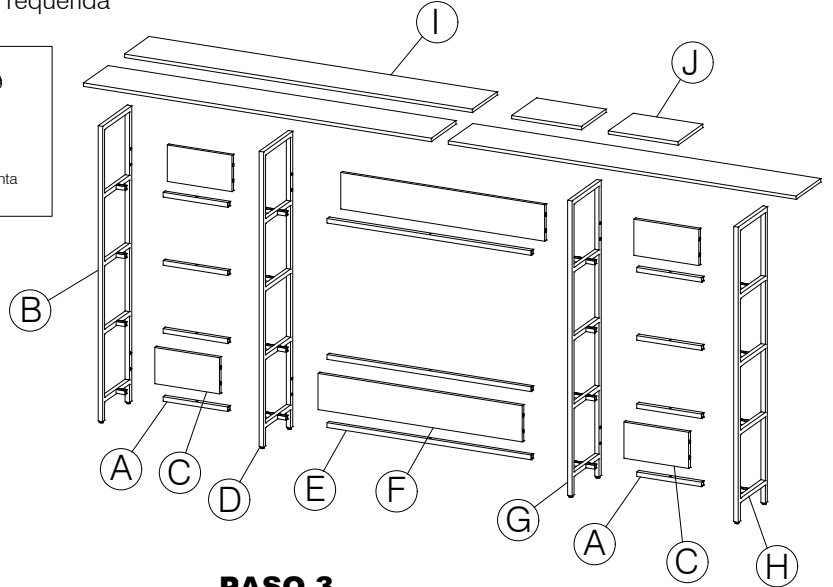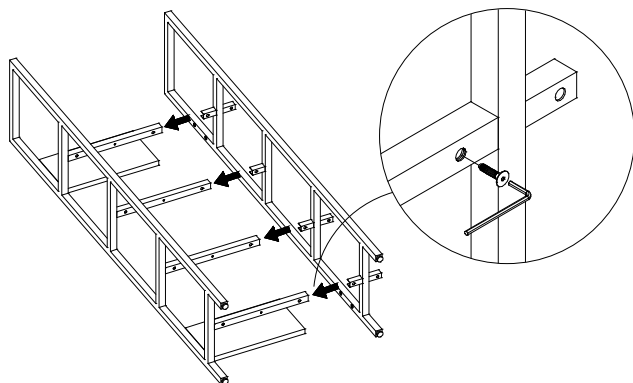


PASO 3

Atornille los faldones metálicos cortos (C)

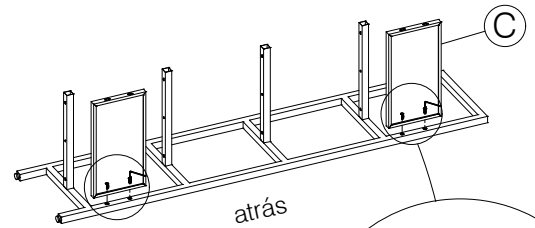


PASO 5

Inserte los travesaños largos (E) y atornille

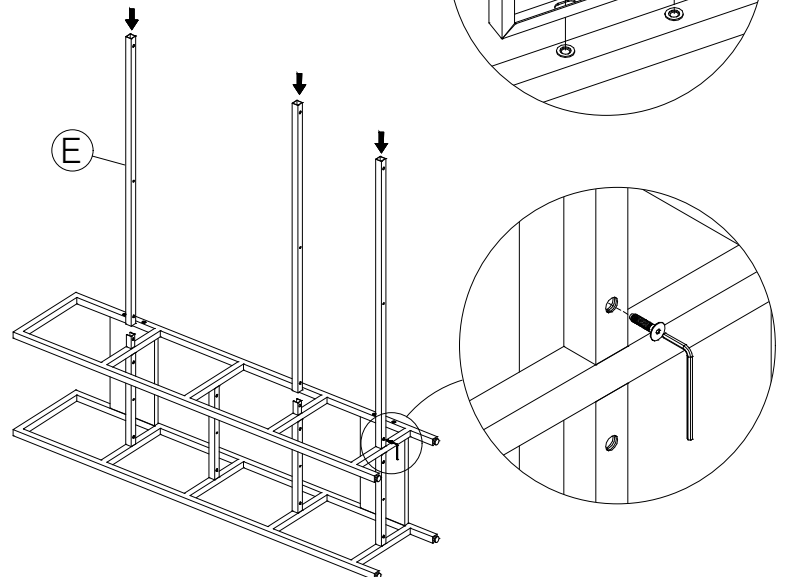


PASO 6

Atornille los faldones metálicos largos (F)

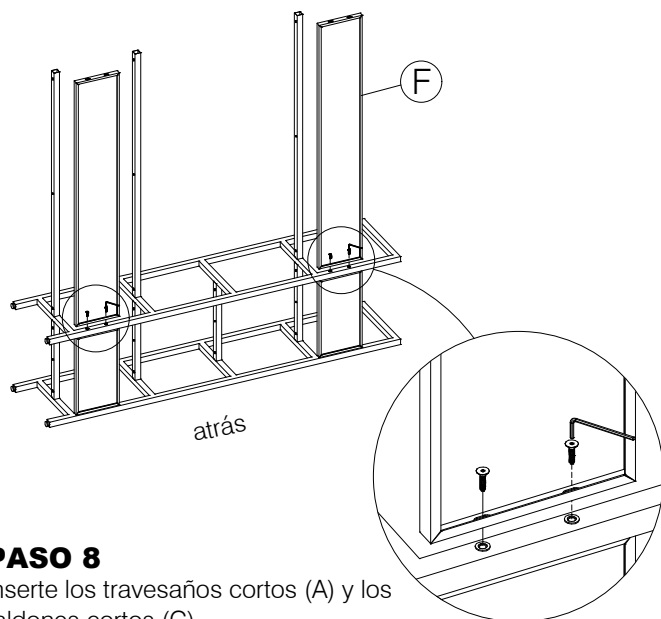


PASO 7

Inserte el lateral (G) y atornille

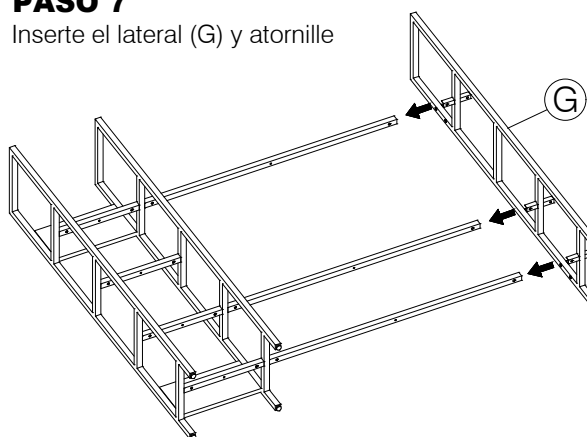


PASO 8

Inserte los travesaños cortos (A) y los faldones cortos (C)

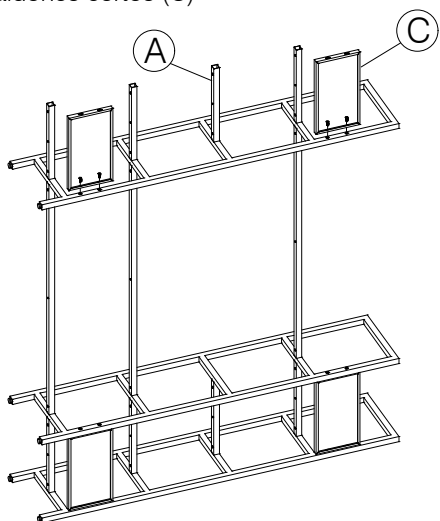

PASO 9

Inserte el lateral (H) y atornille

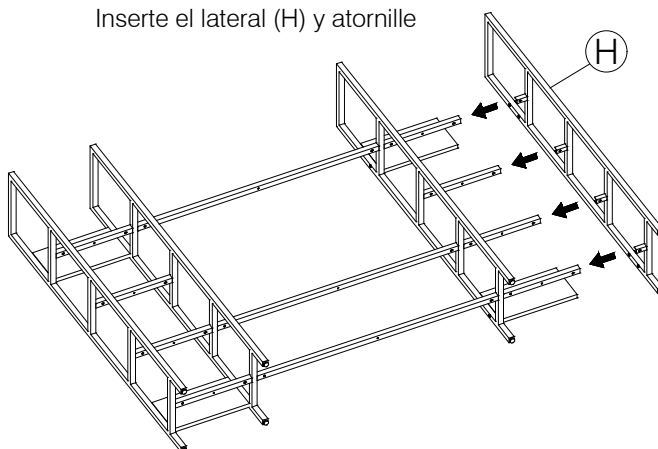

PASO 10

Coloque los entrepaños (I)-(J) y atornille con las pijas

