


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BURÓ MOD. APOBU1C

COMPONENTES

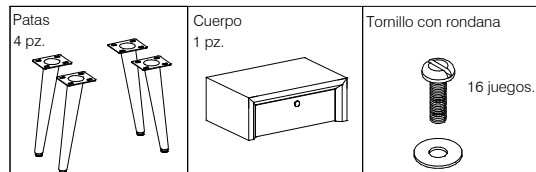


HERRAMIENTA REQUERIDA (NO INCLUIDA)




PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

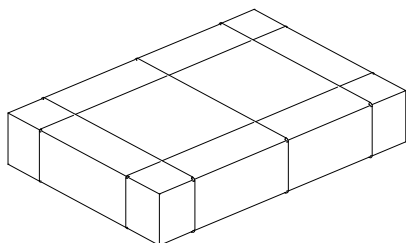



PASO 2

Coloque el mueble como indica el dibujo.
(cara con los insertos)

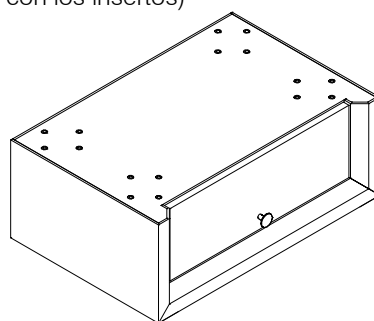


PASO 3


Coloque las patas como indica el dibujo,
posteriormente fije con los tornillos y rondanas.

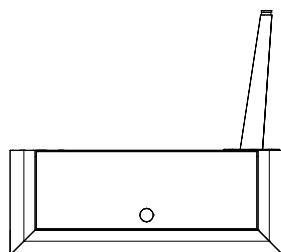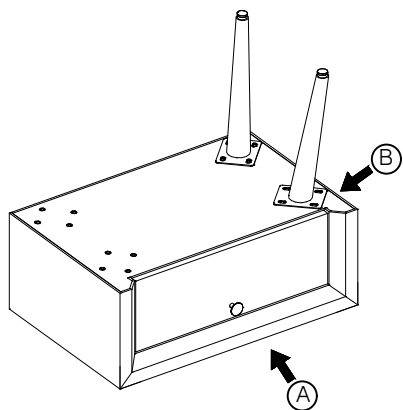

Vista
frente A



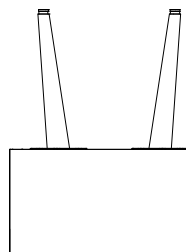


Vista
lateral B

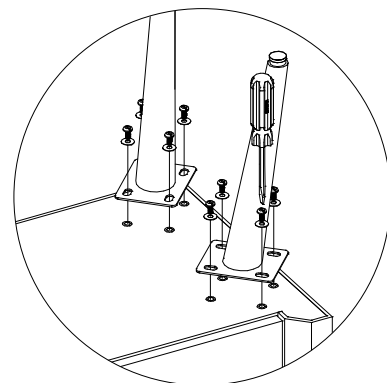

PASO 4

Repita el paso No. 3 para las otras patas.

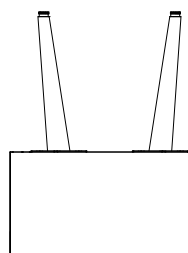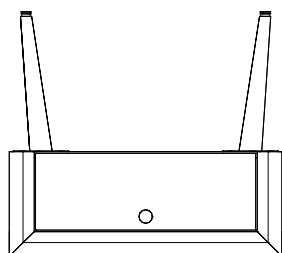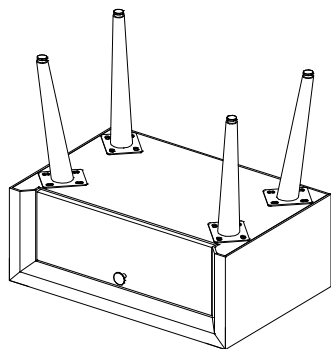

PASO 5

Por último revise que el mueble no presente
algún movimiento por el piso, de lo contrario
ajuste los niveladores.

