


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BURÓ MOD. MABU


Accesorios






Herramienta no incluida

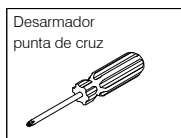


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

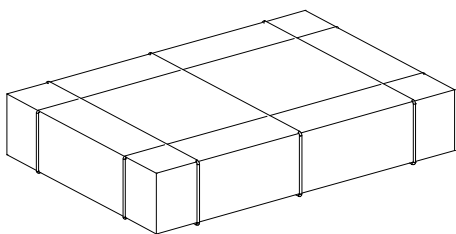

Instalación de las escuadras de plástico

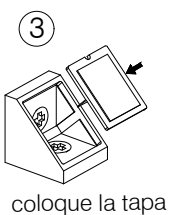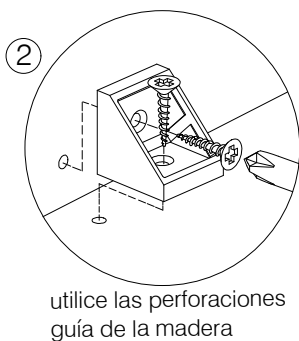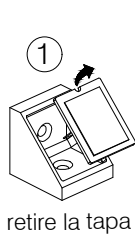


Despiece de buró izquierdo

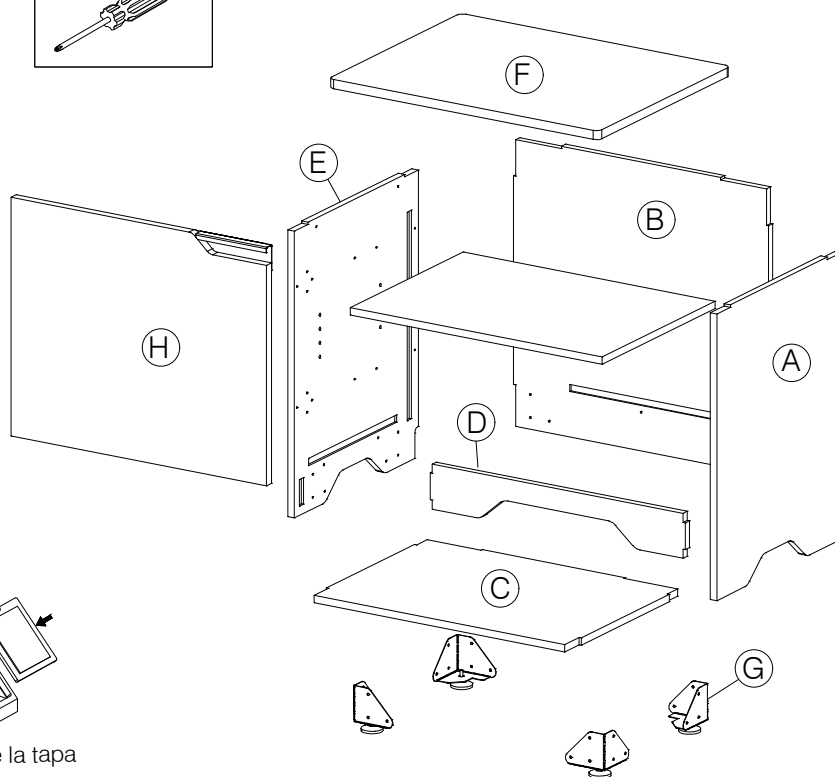


PASO 1

Ensamble el costado (A) y el forro (B)

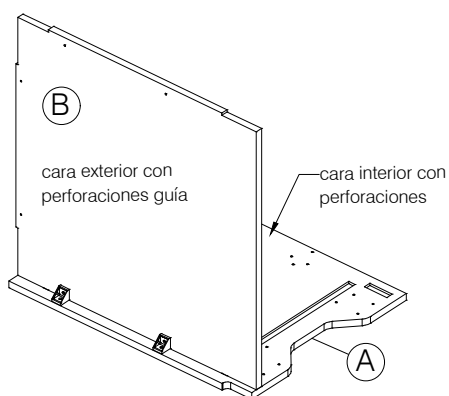


PASO 2

Ensamble el piso (C)

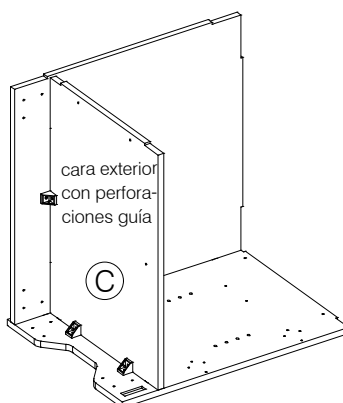


PASO 3

Ensamble el zoclo (D)

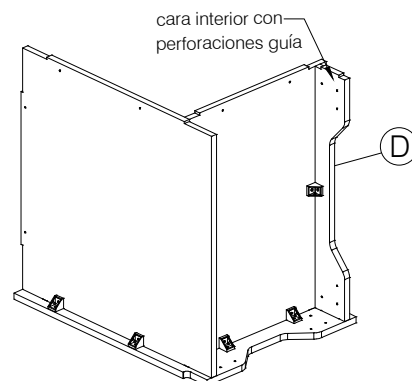


PASO 4

Ensamble el costado (E)

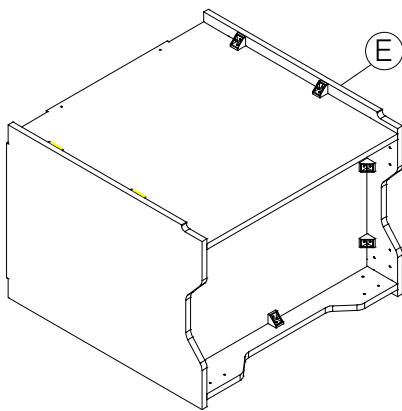


PASO 5

Ensamble la tapa (F)

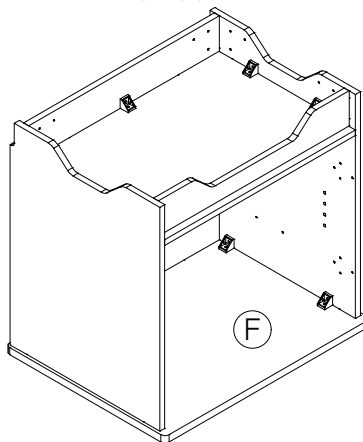


PASO 6

Atornille los esquineros (G)

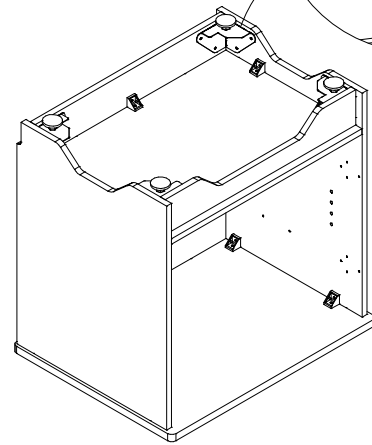

PASO 7

Atornille las bisagras a la puerta (H), luego coloquela

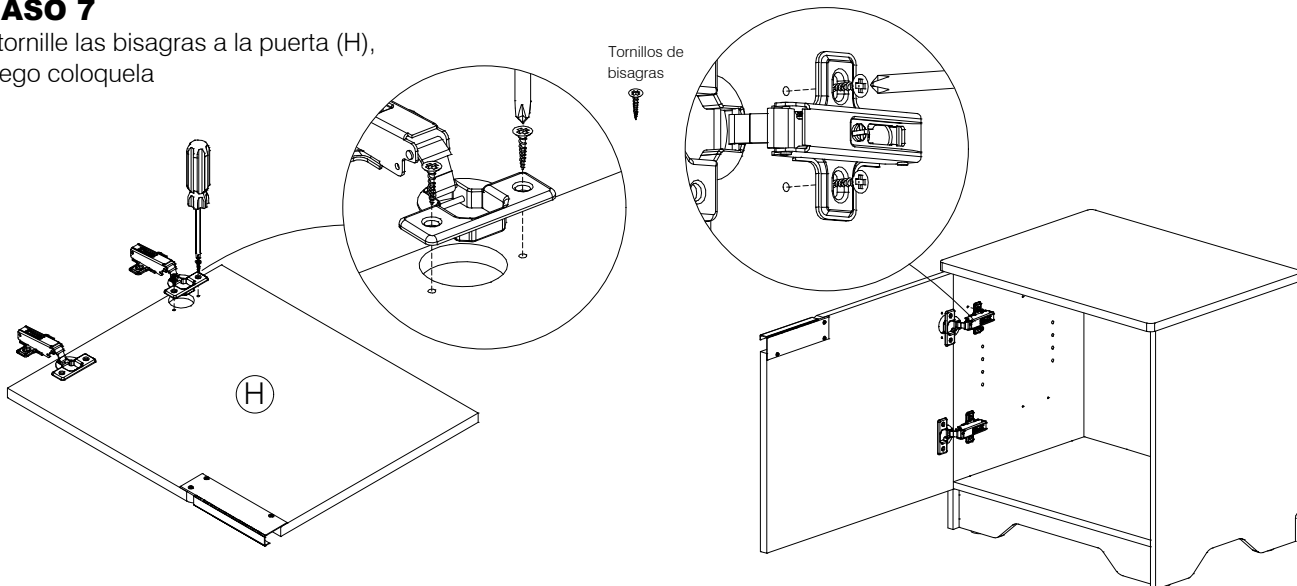

PASO 8

Coloque las ménsulas en ambos lados, luego apoye el entrepaño (I) sobre los soportes colocados previamente

