

# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BURÓ MOD. MABU2C


## Accesorios




## Herramienta no incluida




Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

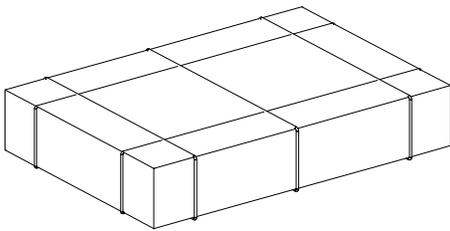


## Instalación de las escuadras de plástico

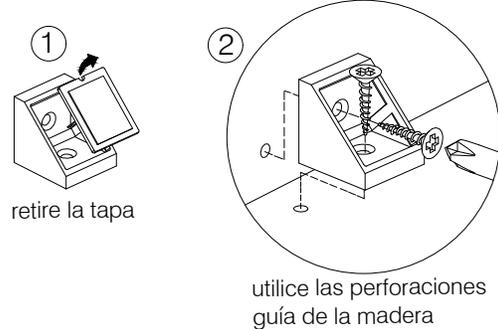

## Despiece de buró izquierdo

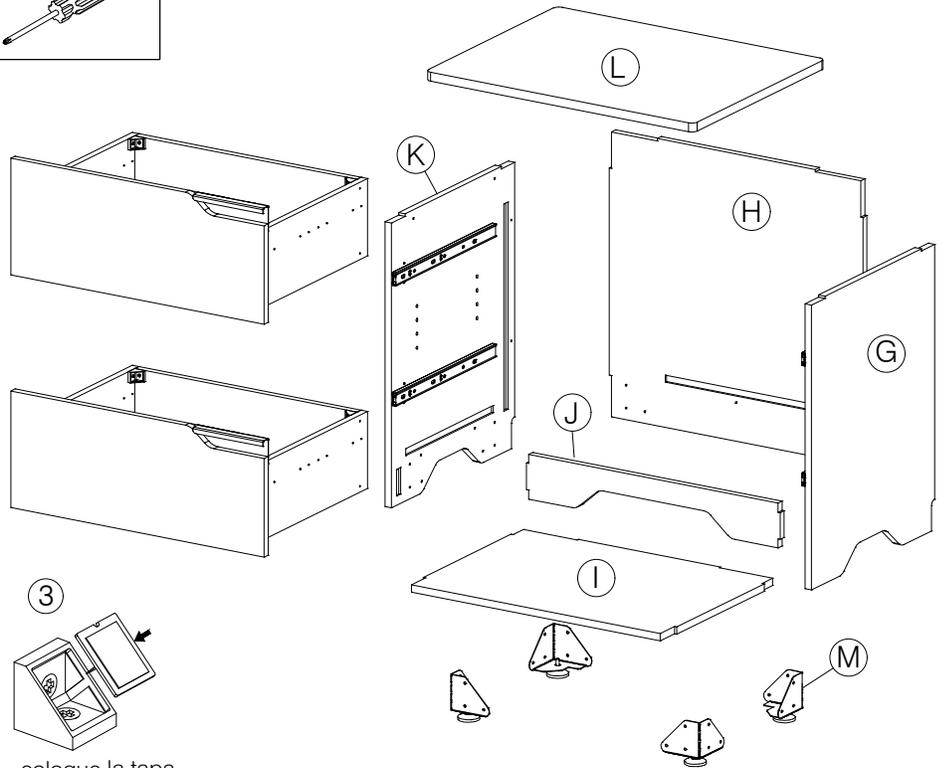


## Despiece del cajón (2 cajones)

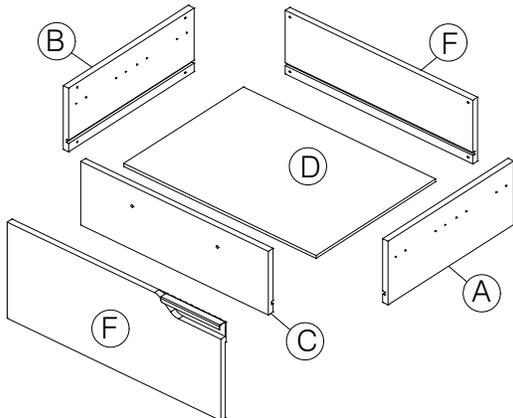


### PASO 1

Ensamble los costados (A) (B) y el testero (C)

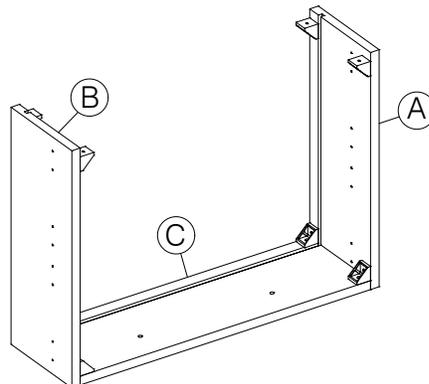


### PASO 2

Inserte el forro (D) en la ranura

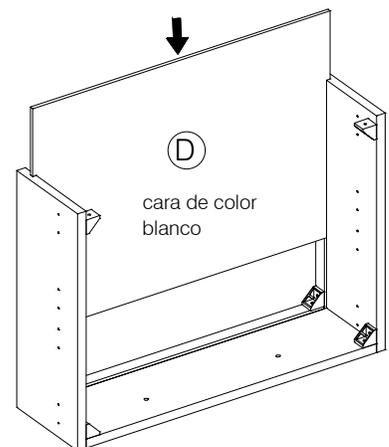


### PASO 3

Ensamble la trasera (E)

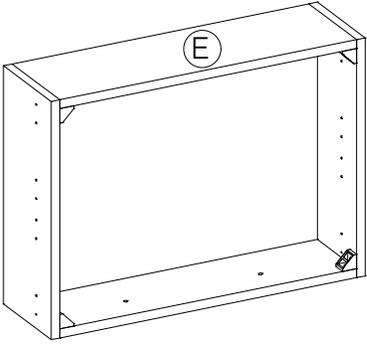

### PASO 4


Atornille el frente (F)

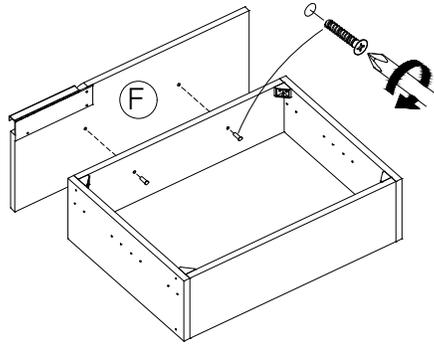

### armado de la cajonera


### PASO 5

Ensamble el costado (G) y el forro (H)

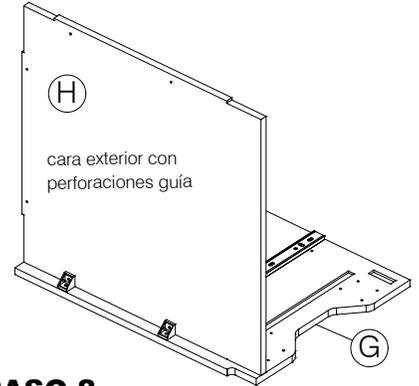


### PASO 6

Ensamble el piso (I)

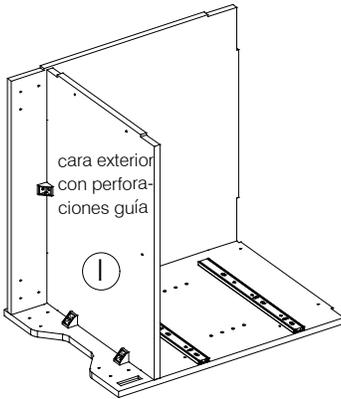


### PASO 7

Ensamble el zoclo (J)

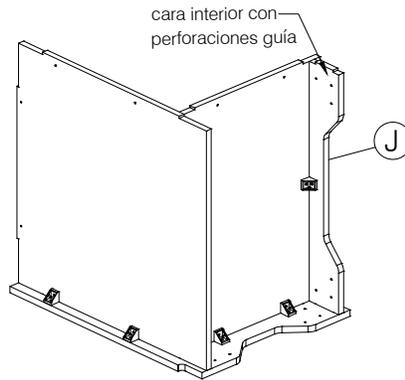


### PASO 8

Ensamble el costado (K)

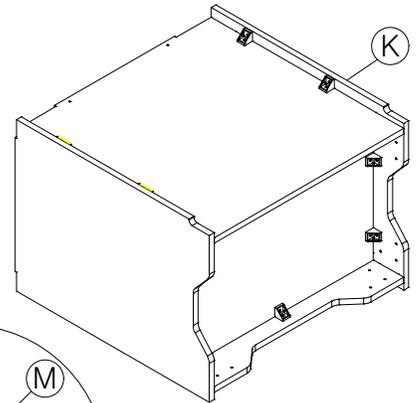



### PASO 9

Ensamble la tapa (L)

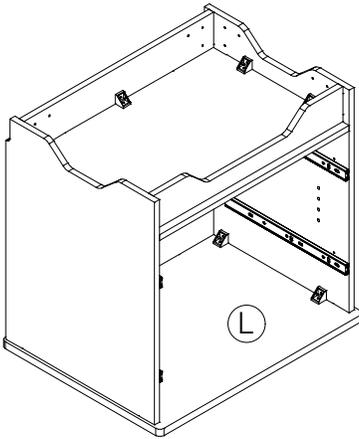


### PASO 10

Atornille los esquineros (M)

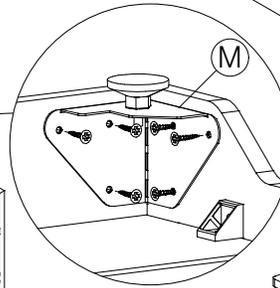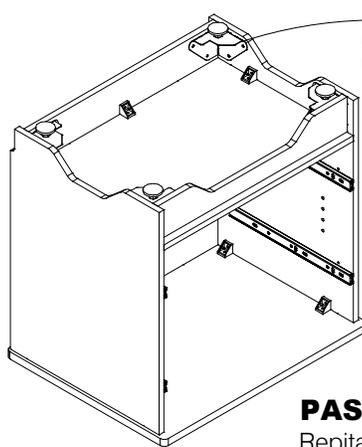

### PASO 11

Saque las correderas de abajo y atornille el cajón de ambos lados

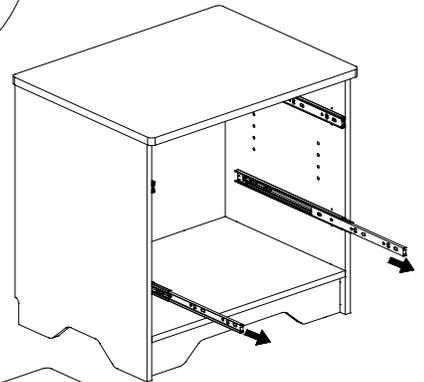

### PASO 12

Repita la misma operación del paso anterior para el cajón de arriba

