

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CABECERA K.S. MOD. MAC-K

Accesorios



Herramienta no incluida





Despiece


Instalación de las escuadras de plástico

PASO 1



Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

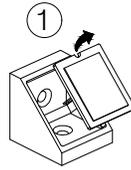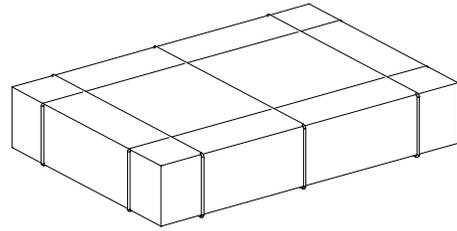

retire la tapa

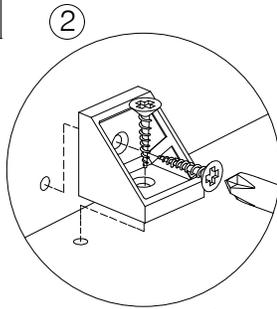


utilice las perforaciones guía de la madera

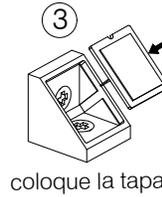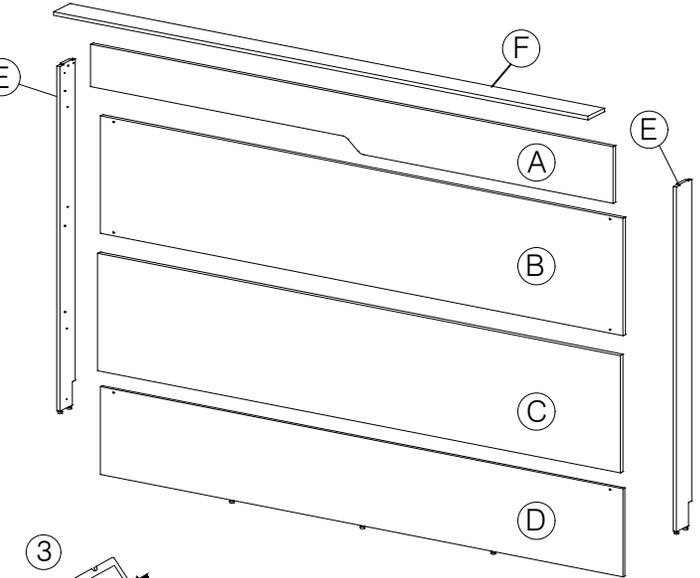

coloque la tapa


PASO 2


Atornille los frentes (A) y (B)

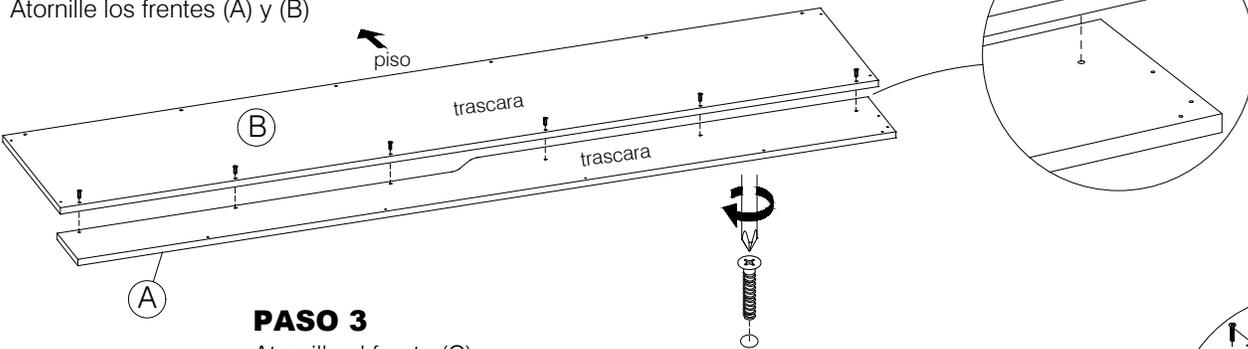

PASO 3

Atornille el frente (C)

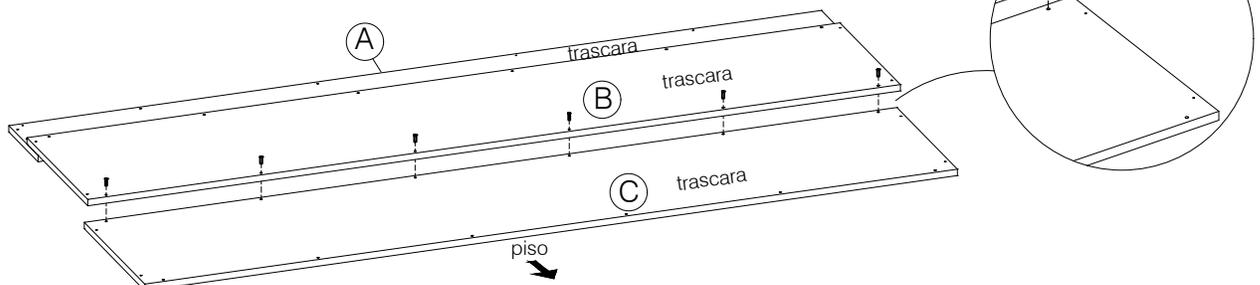


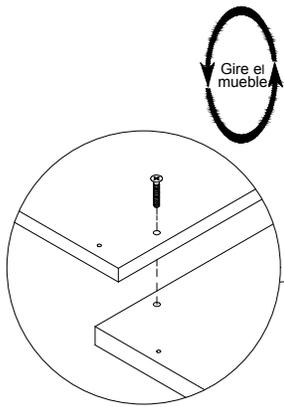

Gire el mueble


PASO 4

Atornille el frente (D)

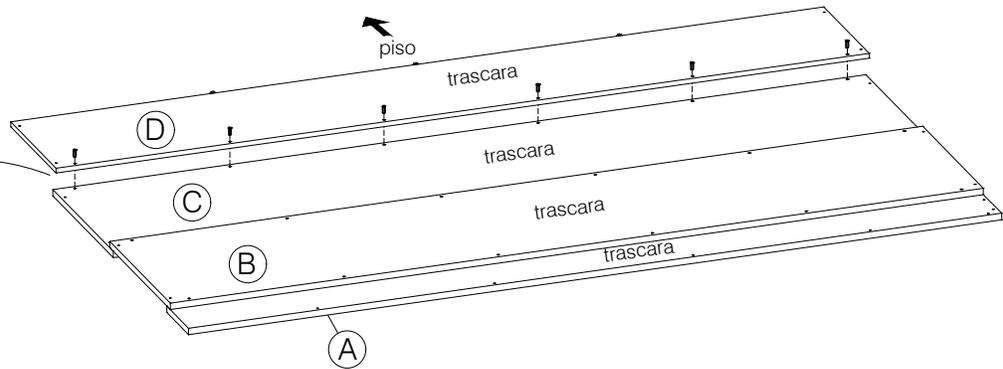

PASO 5

Ensamble los laterales (E), con las escuadras de plástico

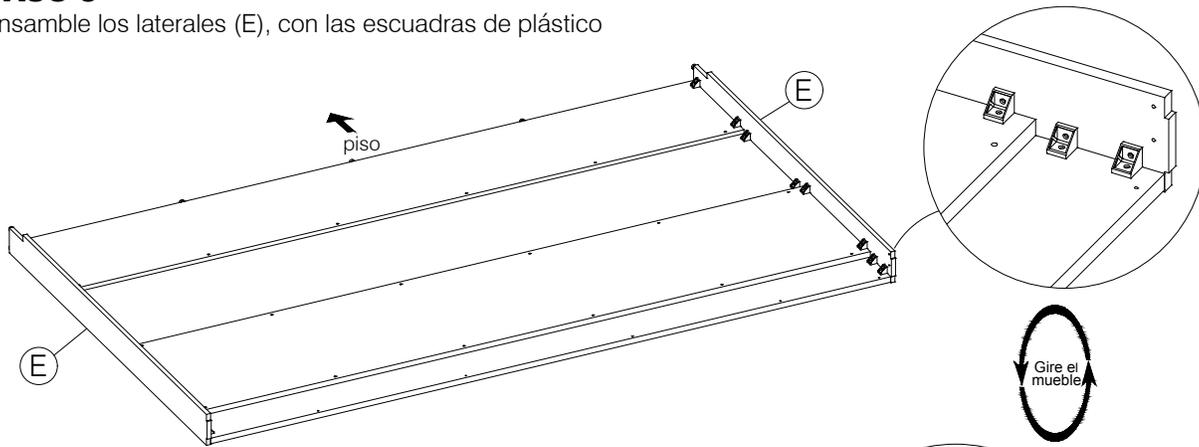

Gire el mueble

PASO 6

Ensamble la tapa (F), con las escuadras de plástico

