



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CAJONERA MOD. MACA


Accesorios

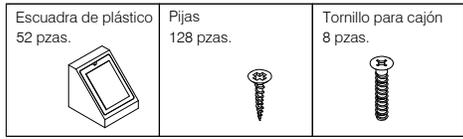

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

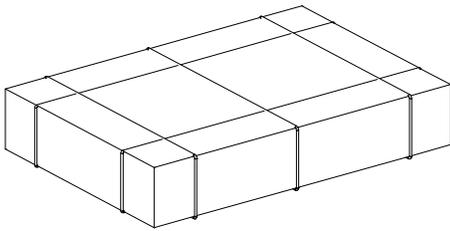


Instalación de las escuadras de plástico

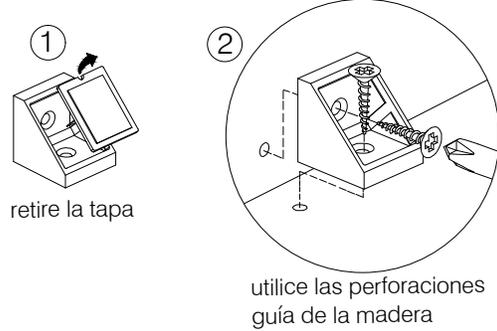

Herramienta no incluida




Despiece

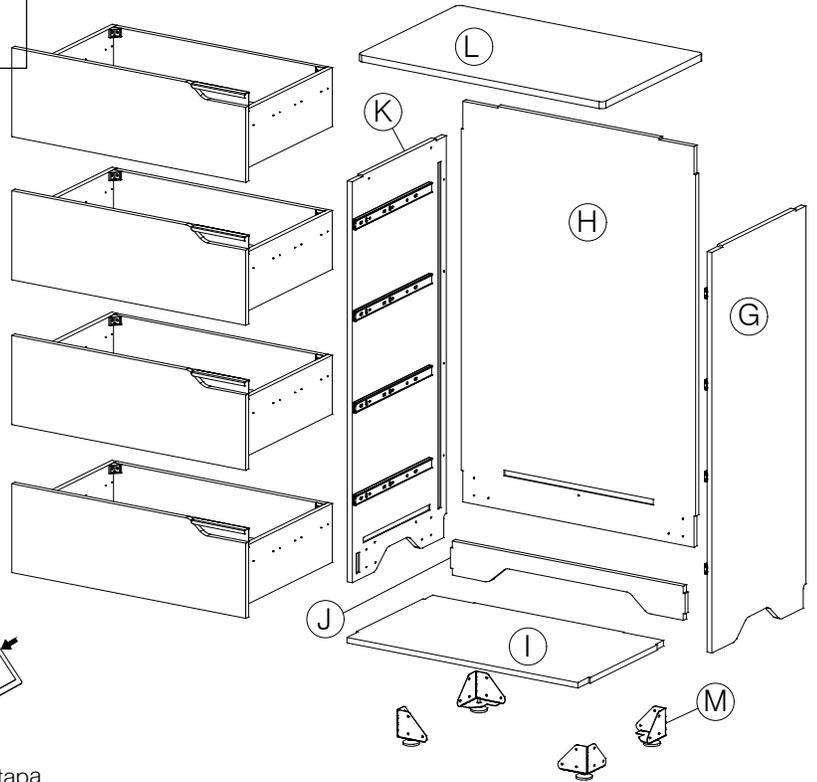


armado del cajón

despiece del cajón (4 cajones)

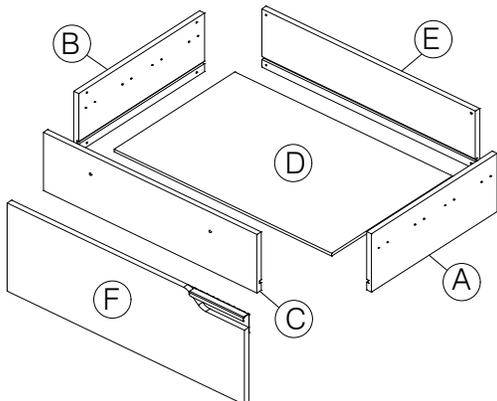


PASO 1

Ensamble los costados (A) (B) y el testero (C)

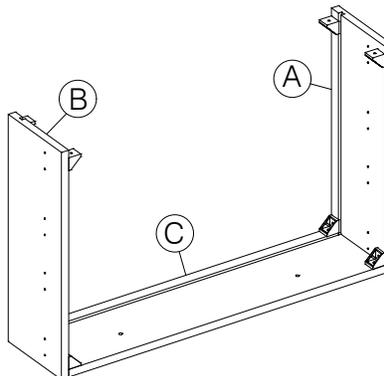


PASO 2

Inserte el forro (D) en la ranura

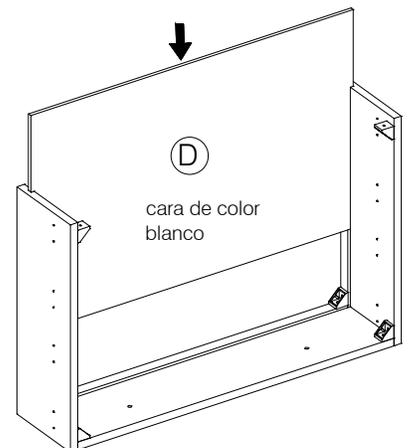


PASO 3

Ensamble la trasera (E)

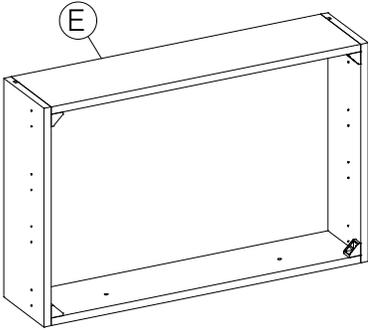

PASO 4


Atornille el frente (F)

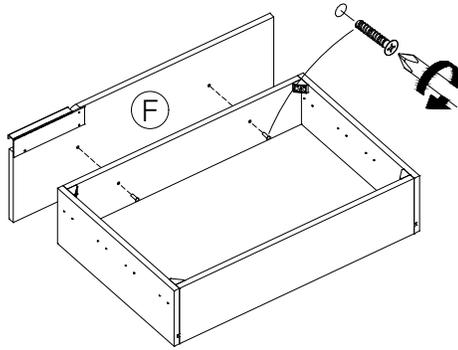

armado de la cajonera


PASO 5

Ensamble el costado (G) y el forro (H)

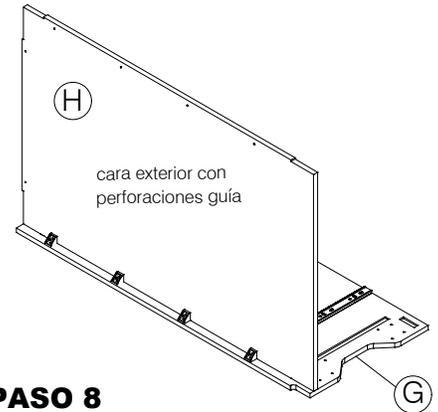


PASO 6

Ensamble el piso (I)

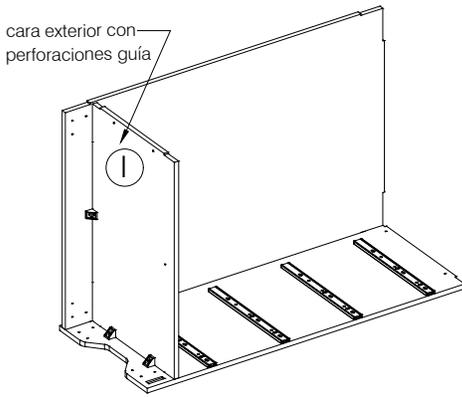


PASO 7

Ensamble el zoclo (J)

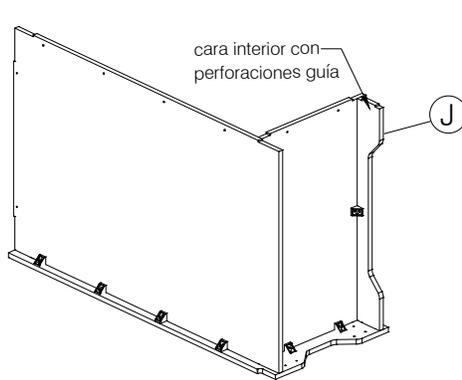


PASO 8

Ensamble el costado (K)

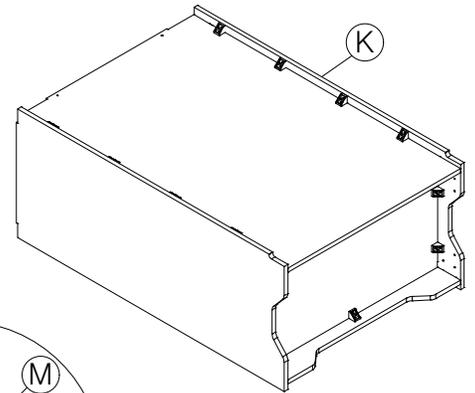



PASO 9

Ensamble la tapa (L)

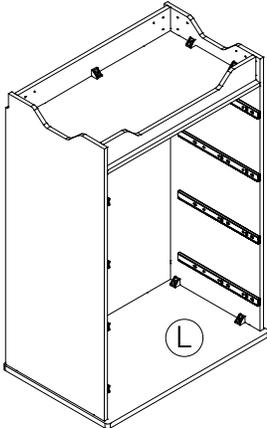


PASO 10

Atornille los esquineros (M)

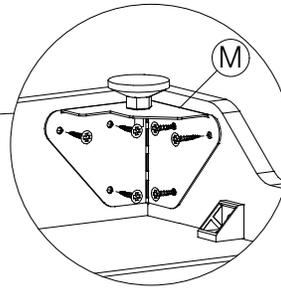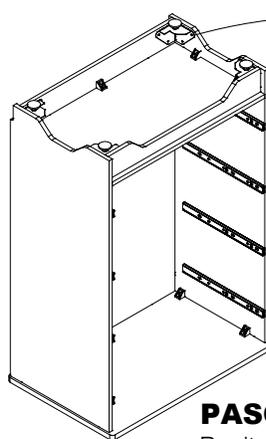

PASO 11

Saque las correderas de abajo y atornille el cajón de ambos lados

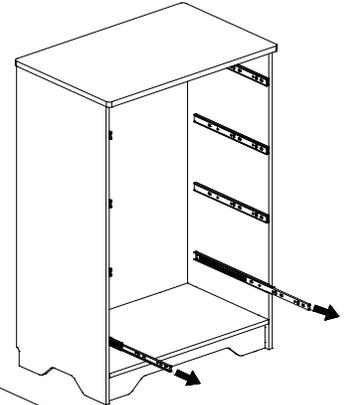

PASO 12

Repita la misma operación del paso anterior para los siguientes cajones

