



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CARRO AUXILIAR MOD. MEC-CAUX

Accesorios

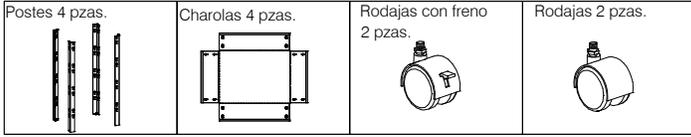







PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

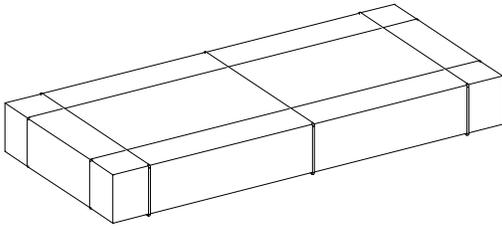


PASO 2

Coloque la pieza (A) como muestra el dibujo

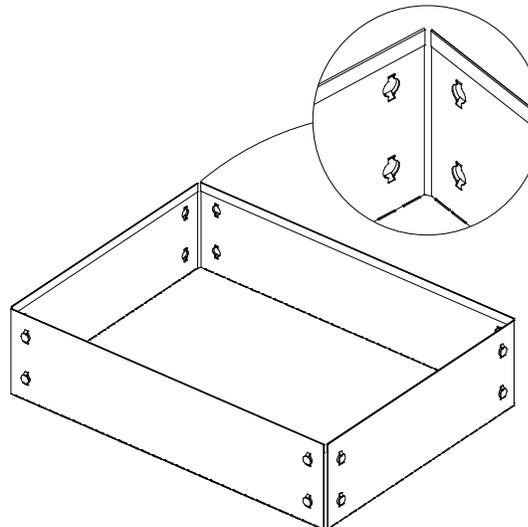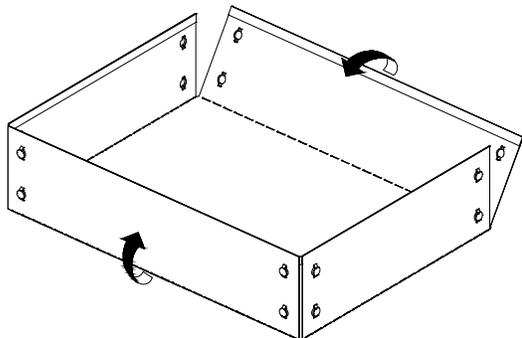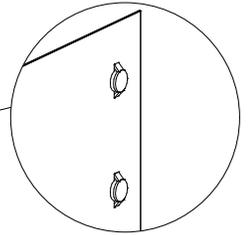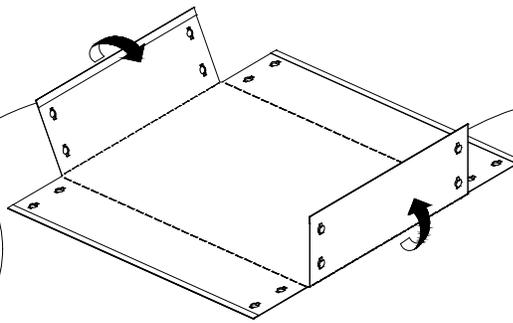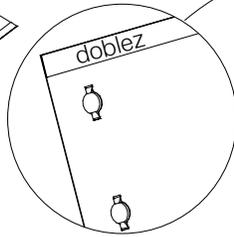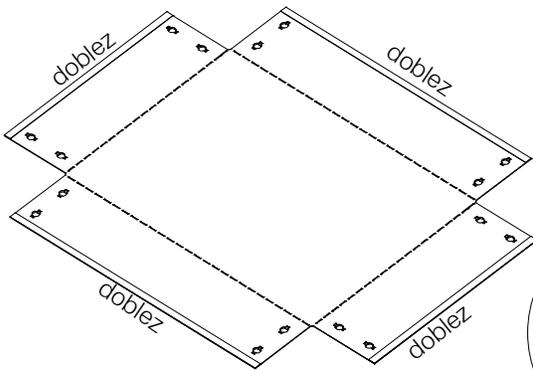

Despiece

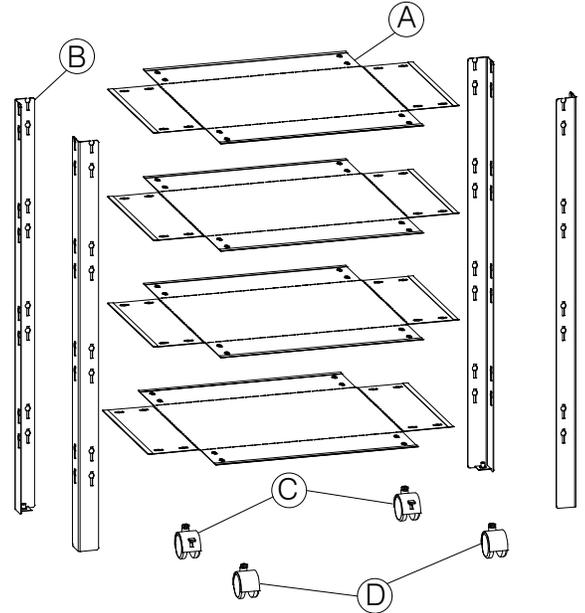


PASO 3

Doble con cuidado las pestañas como se muestra el dibujo (las pestañas deben de quedar lo más rectas posibles)


Pasos para insertar las charolas

presione hacia abajo para que encaje totalmente

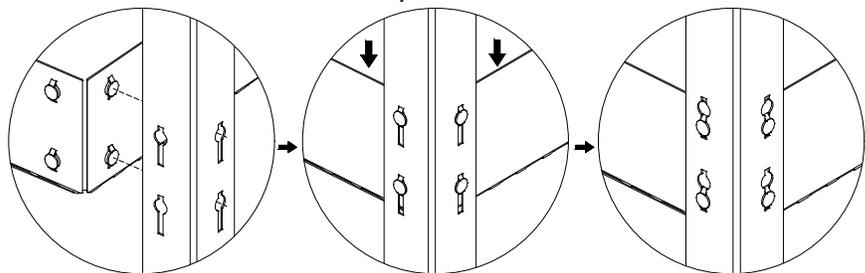



PASO 4

Inserte una charola a los postes

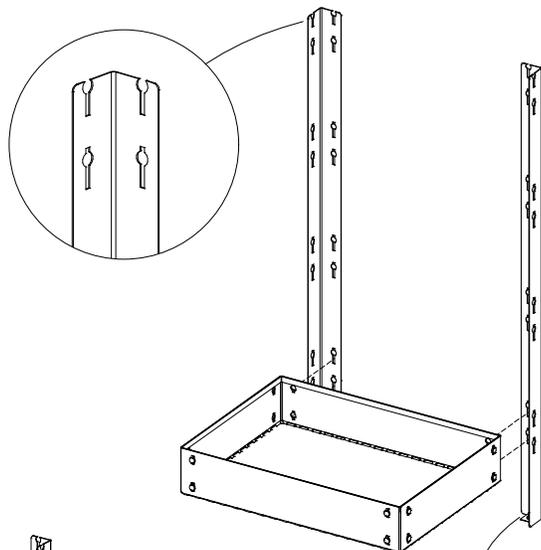

PASO 5

Ahora inserte los demás postes, luego la otra charola y así sucesivamente hasta completar el mueble

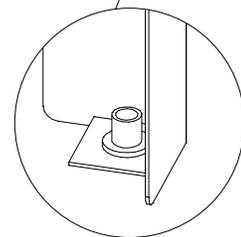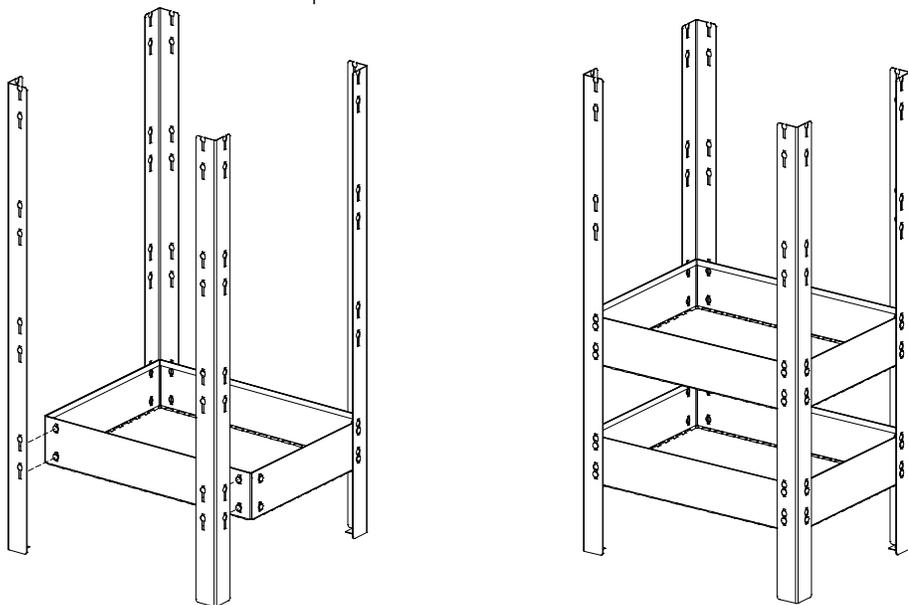

PASO 6

Coloque las rodajas (C) con freno y (D) sin freno

