


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CENTRO ENTRET. MOD. MACTV


Accesorios

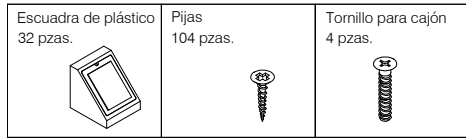


Herramienta no incluida






Despiece

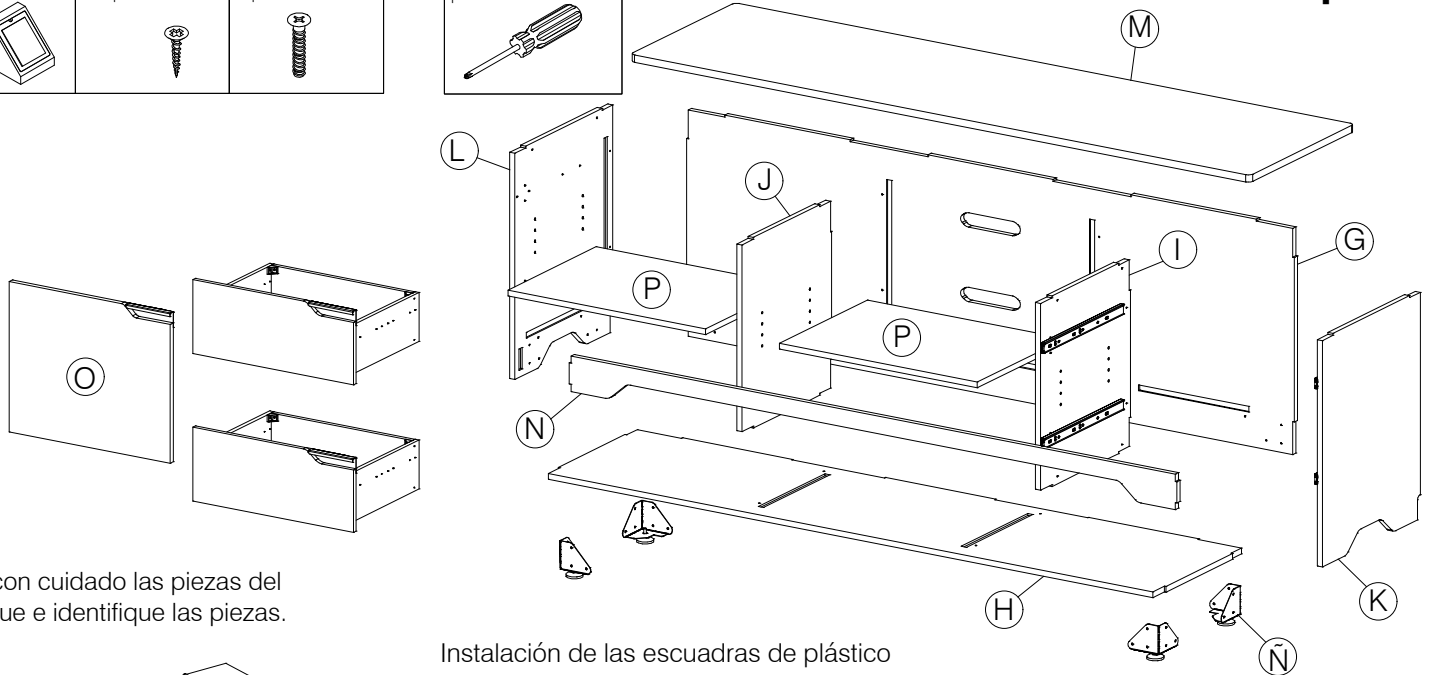

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

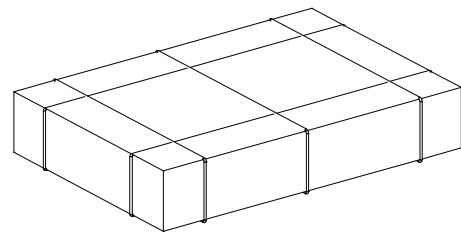


Instalación de las escuadras de plástico

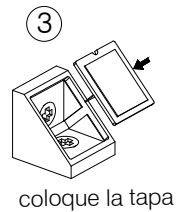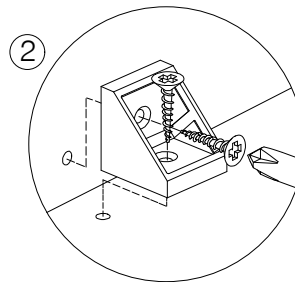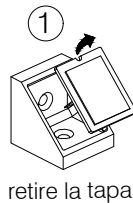


armado del cajón

Despiece del cajón (2 cajones)

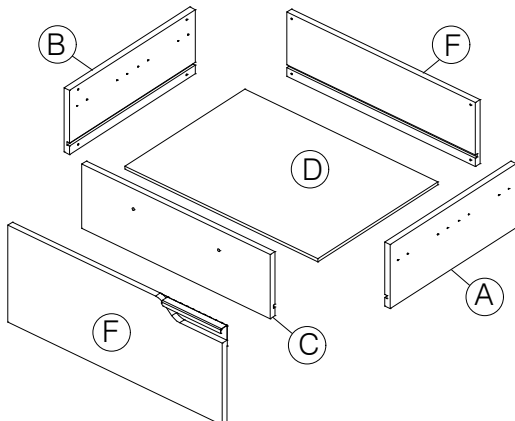


PASO 1

Ensamble los costados (A) (B)
y el testero (C)

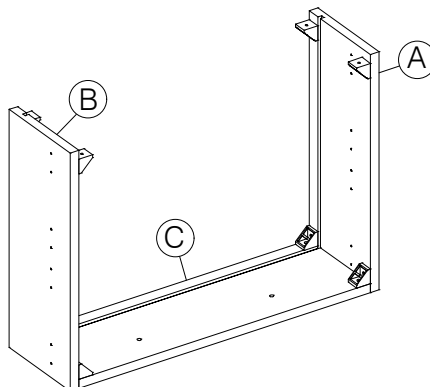


PASO 2

Inserte el forro (D) en la ranura

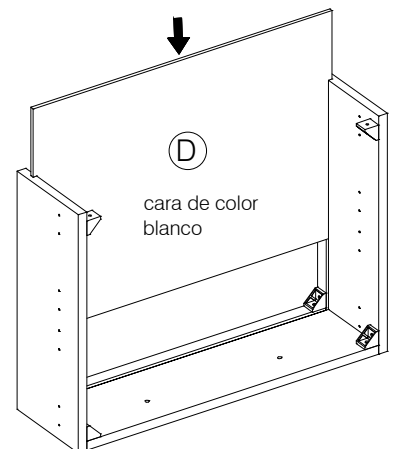


PASO 3

Ensamble la trasera (E)

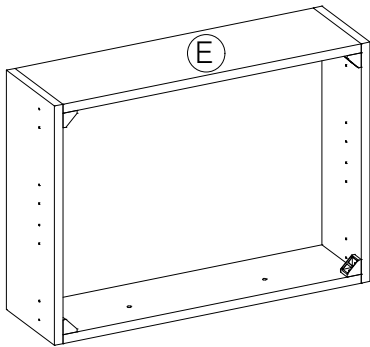

PASO 4



Atornille el frente (F)

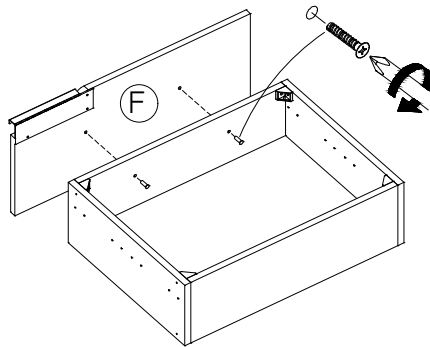

armado de la cajonera



PASO 5

Ensamble el forro (G) con el piso (H) y los divisores (I)-(J)

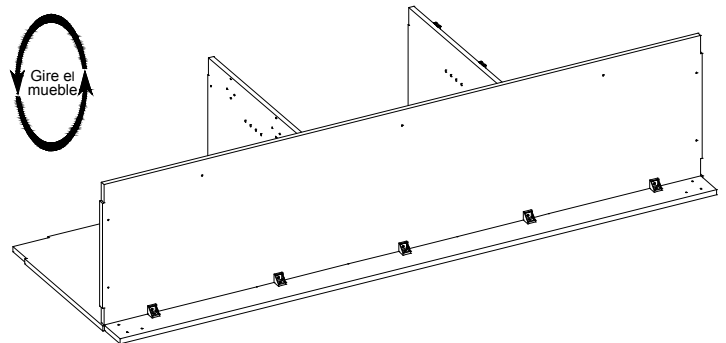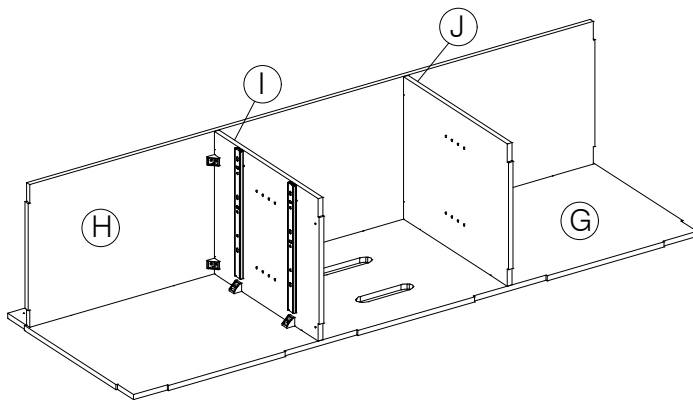


PASO 6

Ensamble los costados (K) y (L)

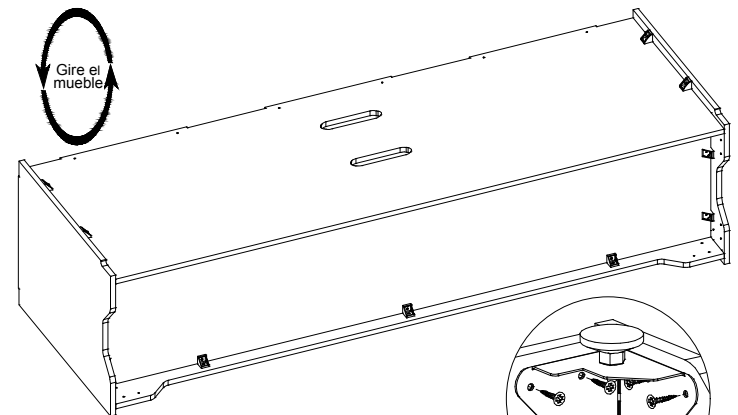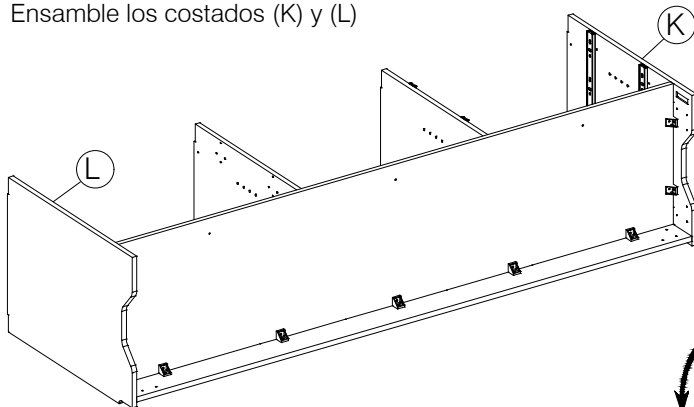


PASO 7

Ensamble la tapa (M)

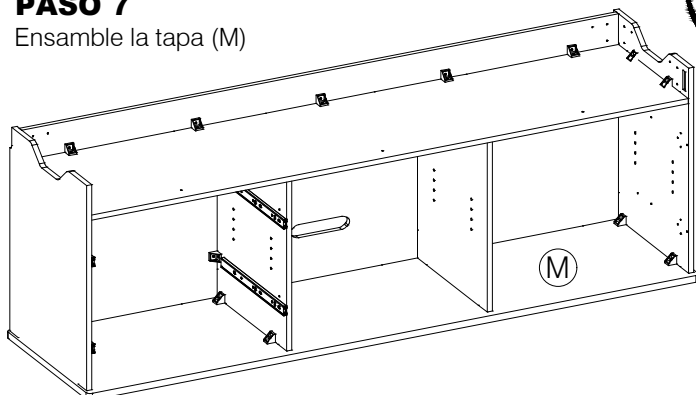




PASO 8

Ensamble el zoclo (N) y atornille los esquineros (Ñ)

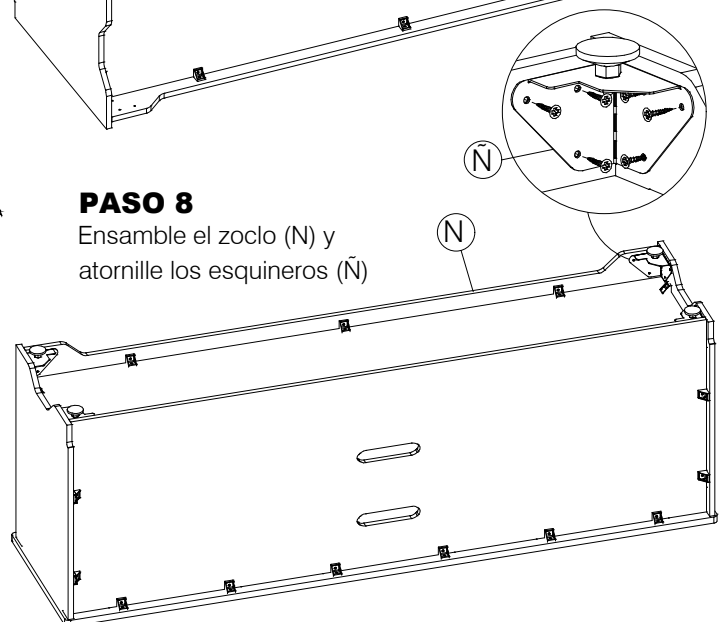


PASO 9

Saque las correderas de abajo
y atornille el cajón de ambos lados

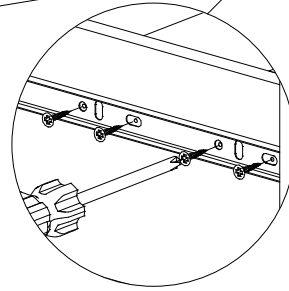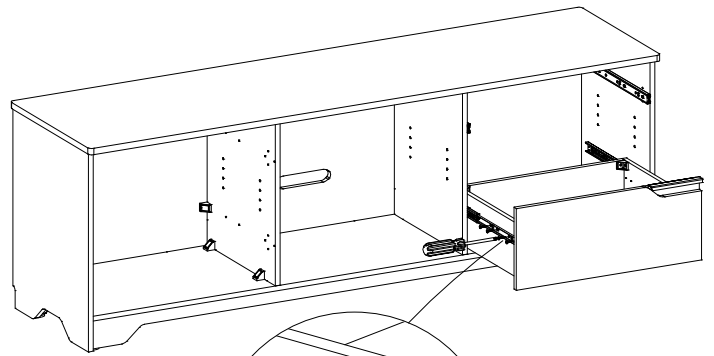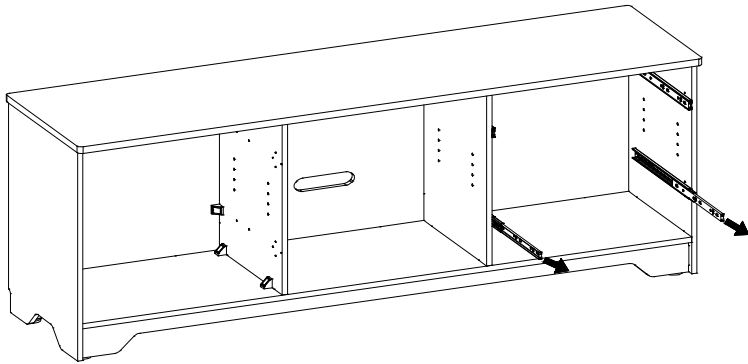



PASO 10

Repita la misma operación del paso anterior
para el cajón de arriba

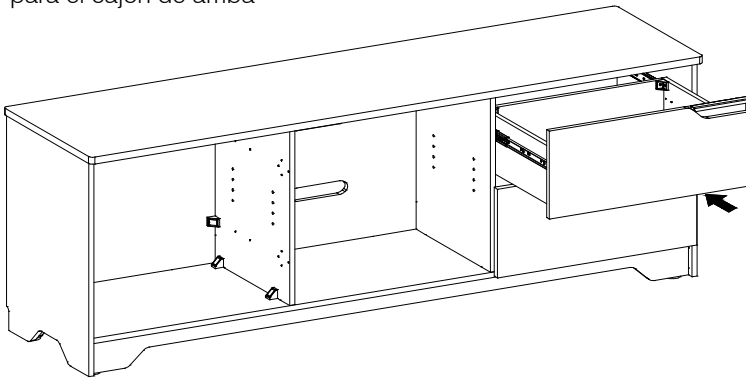

PASO 11

Atornille las bisagras a la puerta (O),
luego colóquela

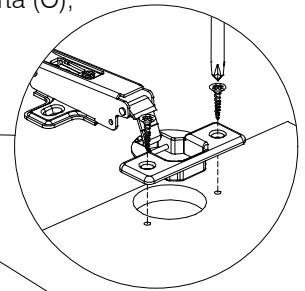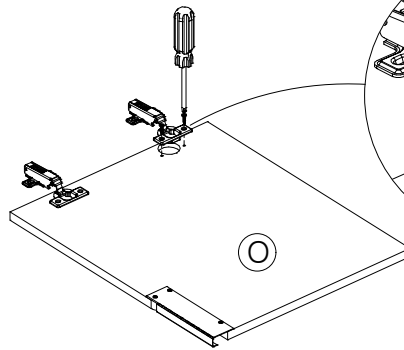

PASO 12

Coloque las ménsulas en ambos lados,
luego apoye los entrepaños (P) sobre los
soportes colocados previamente

