

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLÓSET MOD. CLOZOE1

Componentes



Laterales 2 pz. 	3 travesaños 	4 Entrepaños 	2 laterales para colgador 	Herrajes de sujeción 16 pz. 	Tornillo con rondana 6 juegos T1 	Tornillo para llave allen 4 pz T2 	Pijas 16 pzas. T3
------------------------	------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------------	---	--	-----------------------------

Herramienta requerida
(No incluida)



PASO 1




Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

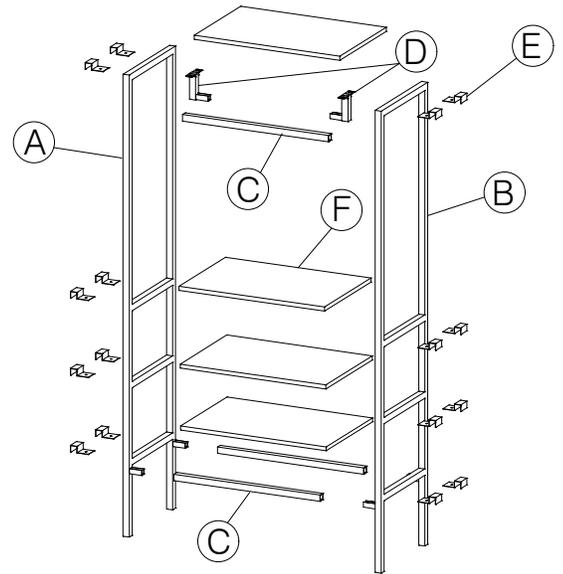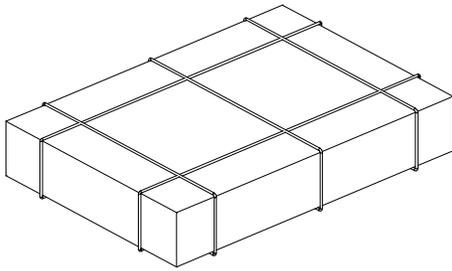

PASO 2

Ensamble las piezas A, B, C, D, luego atornille por debajo

Nota: en las piezas C los orificios quedan viendo hacia abajo

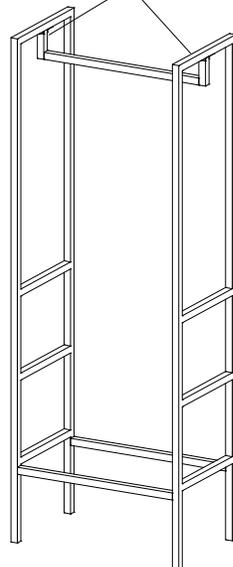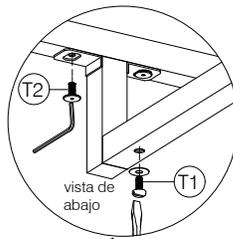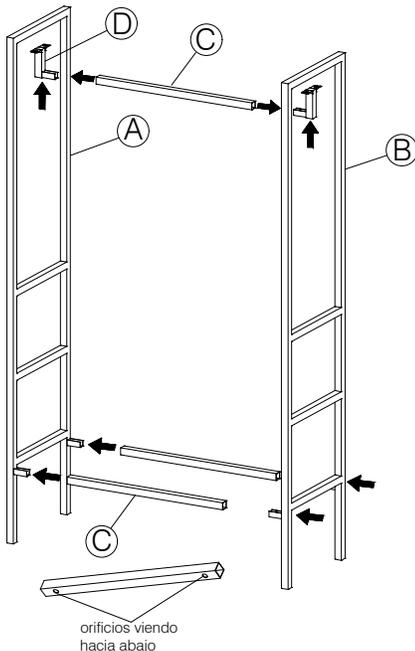

PASO 3

Coloque las piezas E (herrajes de sujeción) después coloque las piezas F y atornille por debajo

