


# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLÓSET MOD. CLOZOE2



## Componentes

Herramienta no incluida

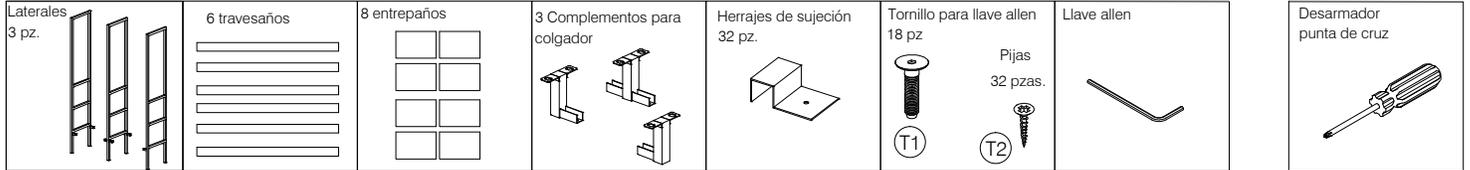

### PASO 1


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

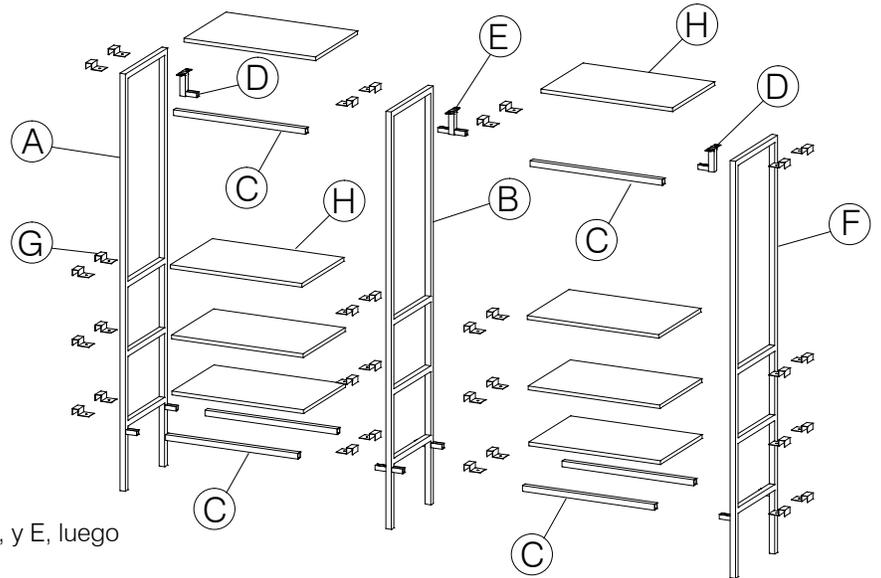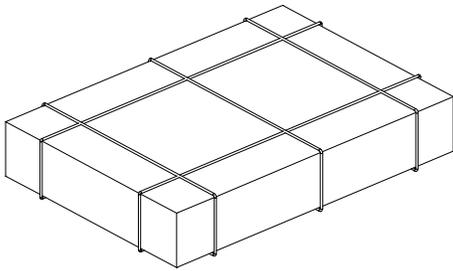

### PASO 2


Ensamble las piezas A, B, C, D, y E, luego atornille por debajo


Nota: en las piezas C los orificios quedan viendo hacia abajo

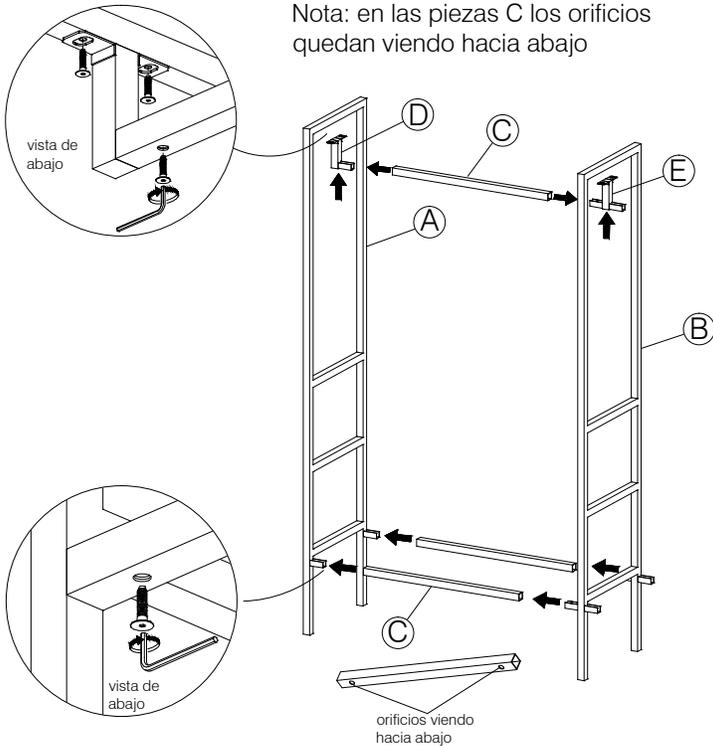

### PASO 3

Ensamble las piezas C y D, y F, luego atornille como en el paso 2

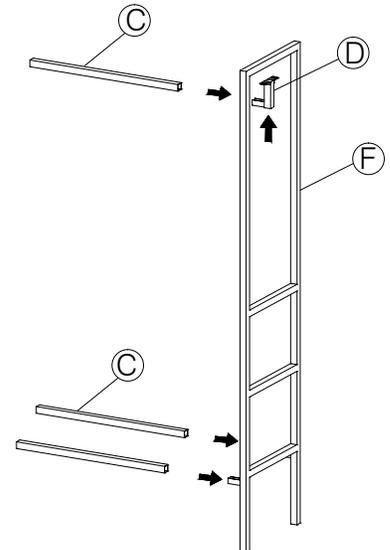


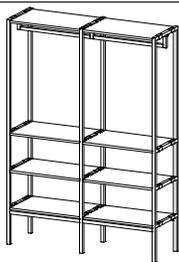

# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLÓSET MOD. CLOZOE2


## PASO 4

Ensamble las 2 estructuras y atornille

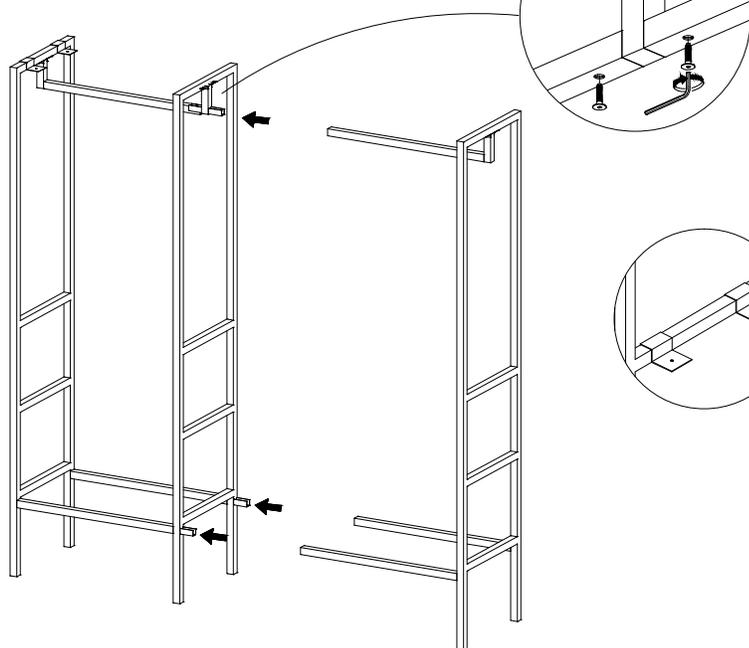

## PASO 5

Coloque las piezas G (herrajes de sujeción) como se ve en la imagen

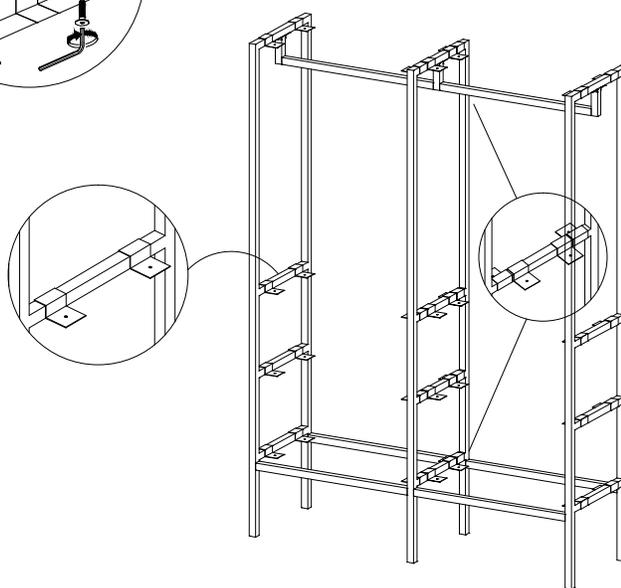

## PASO 6

Atornille los entrepaños con las pijas en la parte de abajo, haciendo presión a la pija con el desarmador para que entre a cubierta como se muestra en la imagen.

Nota: los entrepaños no incluyen perforaciones, se hacen al atornillar la pija

