


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLOSÉT MECANO MOD. MEC-CLO2

Accesorios


Poste 4 pzas. (A)	Travesaño corto lateral 6 pzas. (B)	Travesaño superior corto 2 pzas. (C)	Travesaño largo 4 pzas. (D)	Travesaño frontal 4 pzas. (E)	Entrepaños 4 pzas. (F)	Colgador 1 pza. (G)	Pijas 	Herramienta no incluida Desarmador punta de cruz
----------------------	---	--	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	-----------	---

PASO 1


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

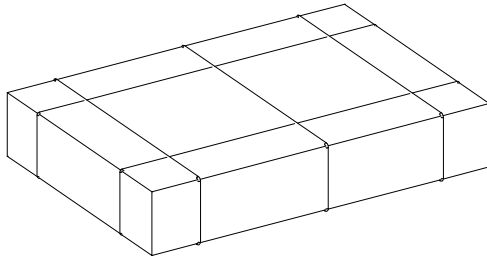


Nota: se recomienda armar el mueble entre 2 personas



Despiece

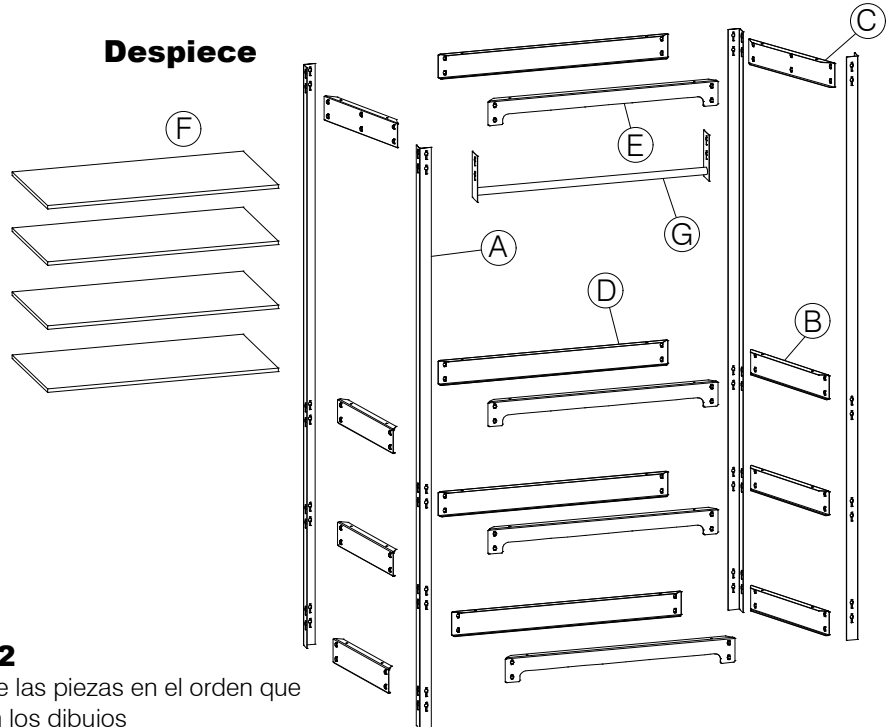



Pasos para insertar los travesaños

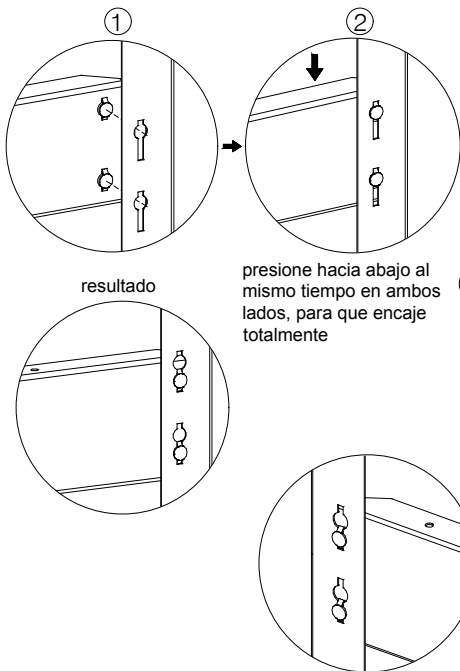

PASO 2


Ensamble las piezas en el orden que muestran los dibujos

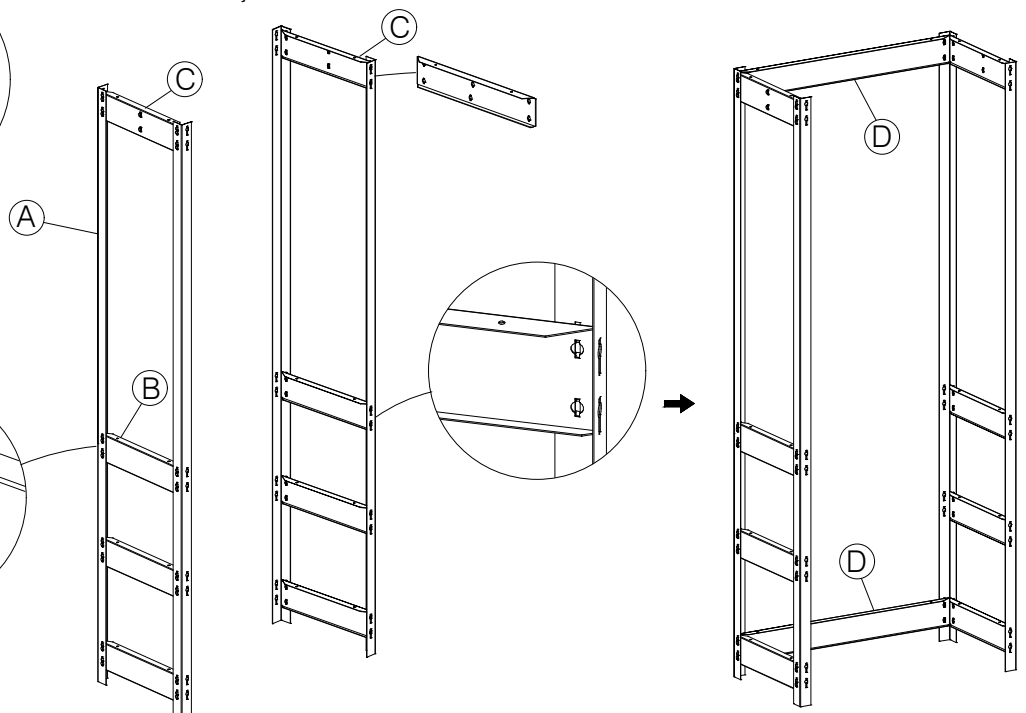

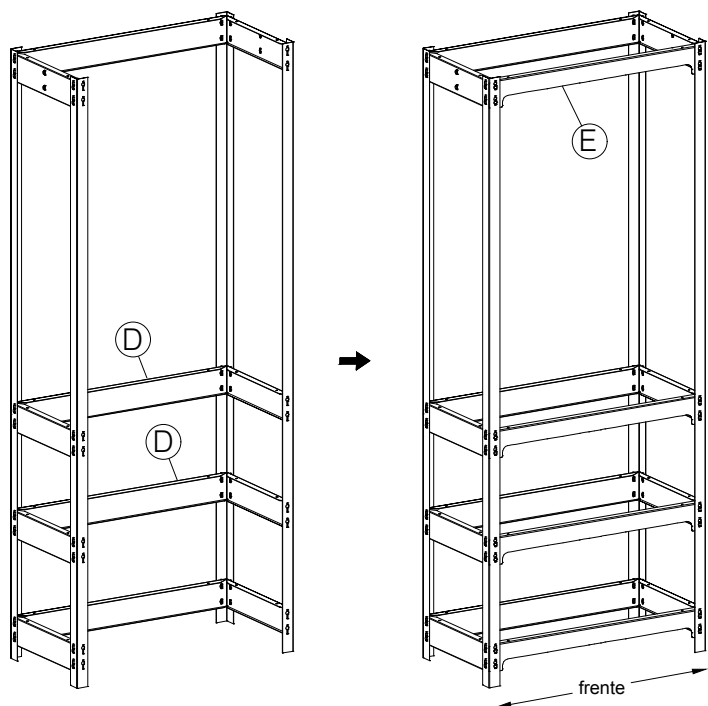

PASO 3

Coloque los entrepaños (F) y atornille por abajo

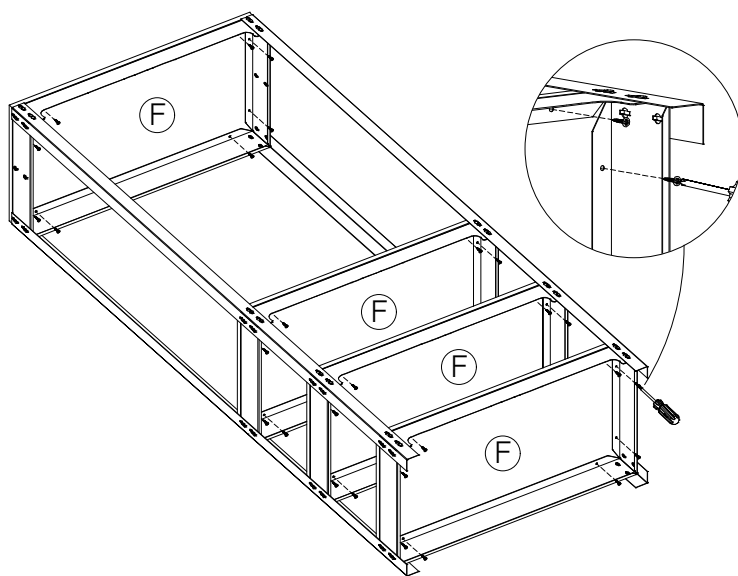

PASO 4

Coloque el tubo colgador (G)

