

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLOSET MINTCLO2

COMPONENTES


Laterales 3 pz.	Colgadores 2 pz.	6 Cubiertas	Herrajes de sujeción laterales 12 pz.	Herrajes de sujeción centrales 6 pz.	Tornillo con rondana 18 juegos	Pijas 24 pzas.

Herramientas y accesorios (no incluidos)

Martillo	Desarmador punta de cruz	Lápiz	Broca para concreto 1/4"	Taquete de plástico 1/4" (12 pz.)	Taladro


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

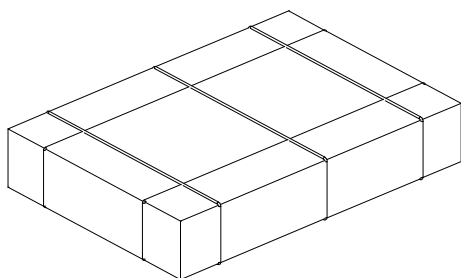


PASO 2

Coloque una primer lateral en la pared y marque con un lápiz los orificios A B Y C

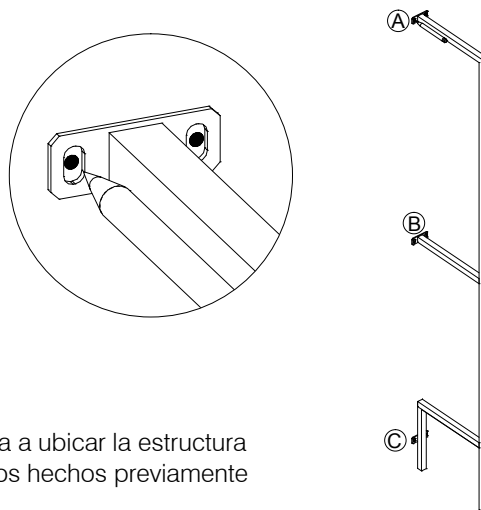


PASO 3


Retire la estructura y perfore los puntos marcados con broca para muro de 1/4", después introduzca un taquete de plástico, golpee suavemente con el martillo

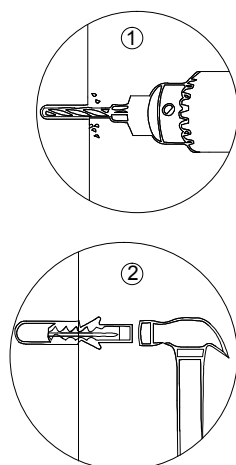

PASO 4

Ahora vuelva a ubicar la estructura en los orificios hechos previamente y atornille

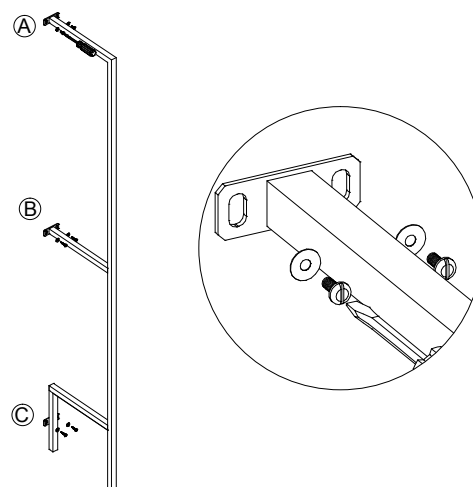


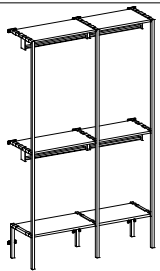

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLOSET MINTCLO2


PASO 5

Después tome una segunda y tercer lateral, junto con los colgadores, herrajes y entrepaños, enseguida colóquelos como muestra el dibujo

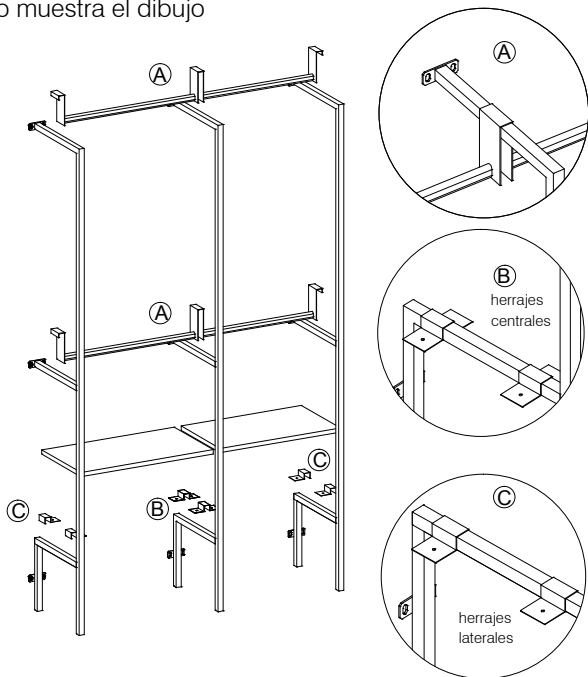


PASO 6

Repita las operación del paso 2 (marcar los orificios) luego retire las piezas montadas en el paso anterior y siga con los pasos 3 y 4 (perforar y atornillar)

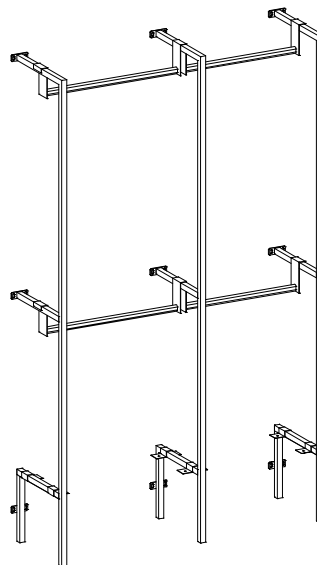

PASO 7

Ahora coloque todos los colgadores, herrajes y los entrepaños

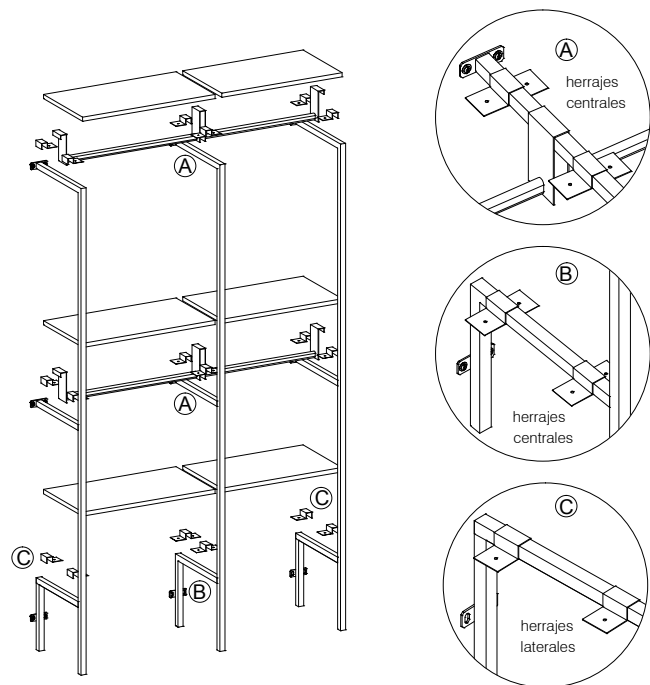

PASO 8

Por último atornille los entrepaños con las pijas por la parte de abajo

