



# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLOSET MINTCLO3

## COMPONENTES


<b>Laterales</b> 2 pz. 	<b>Colgadores</b> 2 pz. 	<b>3 Cubiertas</b> 	<b>Herrajes de sujeción</b> 12 pz. 	<b>Tornillo con rondana</b> 12 juegos 	<b>Pijas</b> 12 pzas. 
-------------------------------	--------------------------------	------------------------	---	--	------------------------------

## Herramientas y accesorios (no incluidos)

<b>Martillo</b> 	<b>Desarmador punta de cruz</b> 	<b>Lápiz</b> 	<b>Broca para concreto 1/4"</b> 	<b>Taquete de plástico 1/4"</b> (12 pz.) 	<b>Taladro</b> 
---------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------------------	---	--------------------


### PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

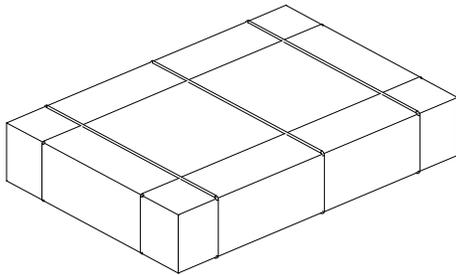


### PASO 2

Coloque una primer lateral en la pared y marque con un lápiz los orificios (A)(B)(C)

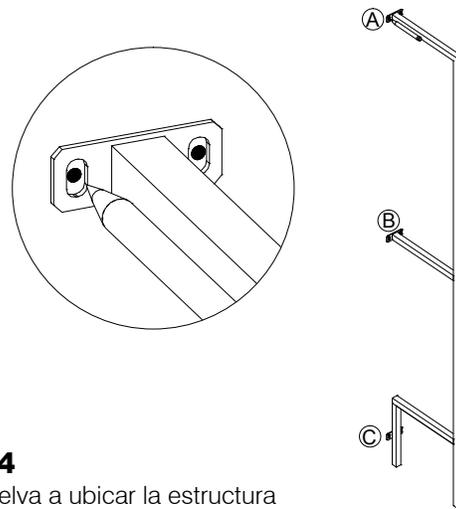


### PASO 3

Retire la estructura y perforo los puntos marcados con broca para muro de 1/4", después introduzca un taquete de plástico, golpee suavemente con el martillo

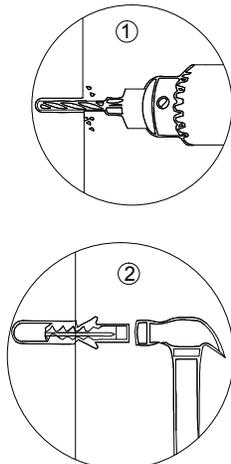

### PASO 4

Ahora vuelva a ubicar la estructura en los orificios hechos previamente y atornille



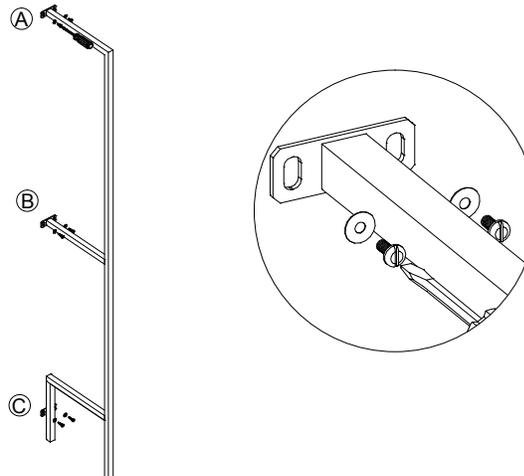




## INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLOSET MINTCLO3


### PASO 5

Después tome la segunda lateral, junto con los colgadores, herrajes y el entrepaño, enseguida colóquelos como muestra el dibujo

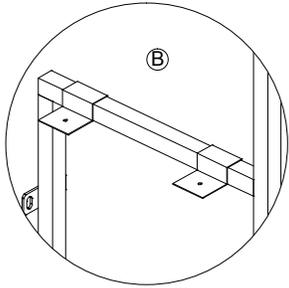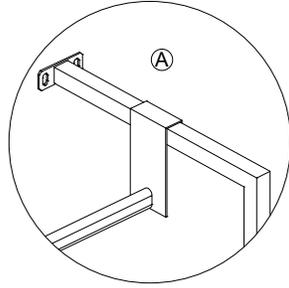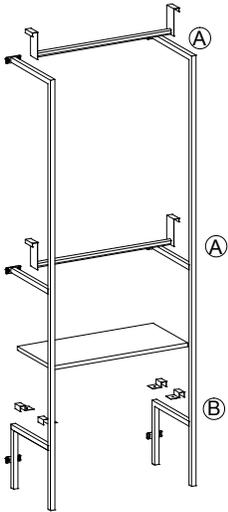




### PASO 6

Repita las operación del paso 2 (marcar los orificios) luego retire las piezas montadas en el paso anterior y siga con los pasos 3 y 4 (perforar y atornillar)

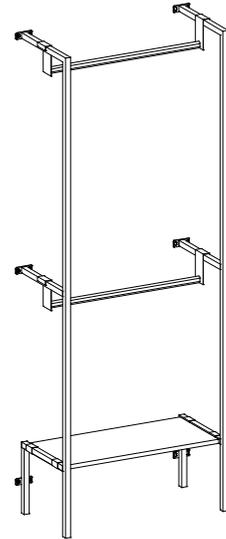

### PASO 7

Ahora coloque los colgadores, herrajes y los entrepaños

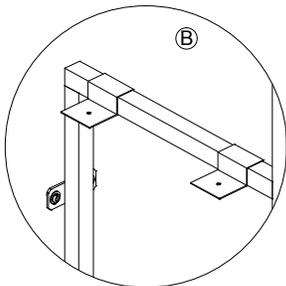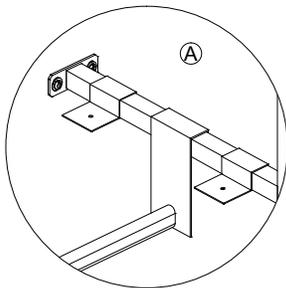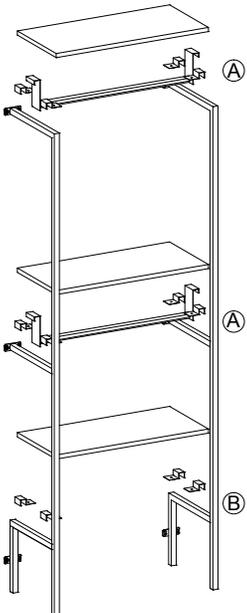

### PASO 8

Por último atornille los entrepaños con las pijas por la parte de abajo

