



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLOSET MINTCLO4

COMPONENTES


Laterales 3 pz. 	Colgadores 2 pz. 	6 Cubiertas 	Herrajes de sujeción laterales 12 pz. 	Herrajes de sujeción centrales 6 pz. 	Tornillo con rondana 18 juegos 	Pijas 24 pzas.
-------------------------------	--------------------------------	------------------------	---	--	--	------------------------------

Herramientas y accesorios (no incluidos)

Martillo 	Desarmador punta de cruz 	Lápiz 	Broca para concreto 1/4" 	Taquete de plástico 1/4" (12 pz.) 	Taladro
---------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------------------	---	--------------------


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

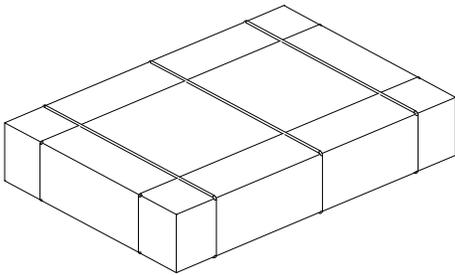


PASO 2

Coloque una primer lateral en la pared y marque con un lápiz los orificios A B y C

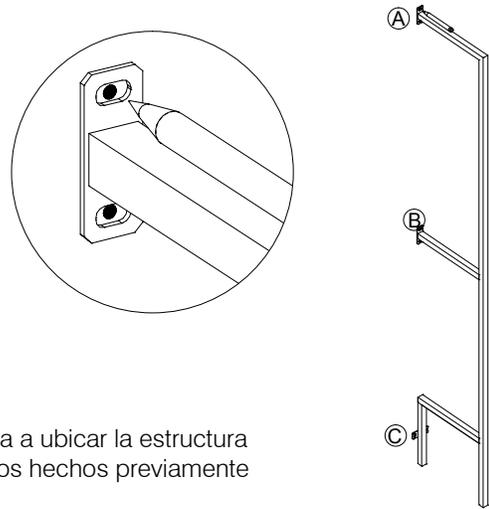


PASO 3

Retire la estructura y perfere los puntos marcados con broca para muro de 1/4", después introduzca un taquete de plástico, golpee suavemente con el martillo

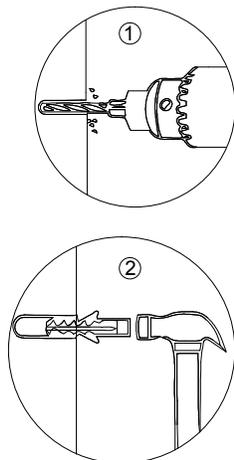

PASO 4

Ahora vuelva a ubicar la estructura en los orificios hechos previamente y atornille

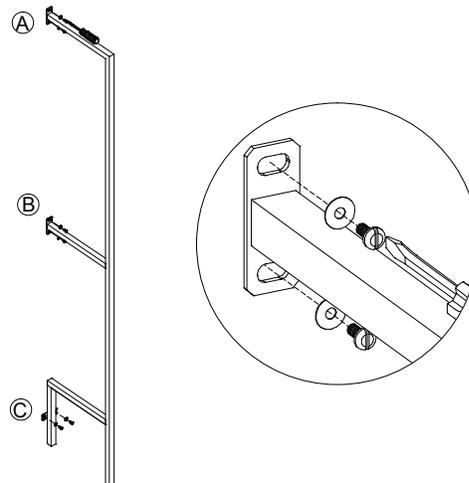


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLOSET MINTCLO4




PASO 5

Después tome una segunda y tercer lateral, junto con los colgadores, herrajes y entrepaños, enseguida colóquelos como muestra el dibujo

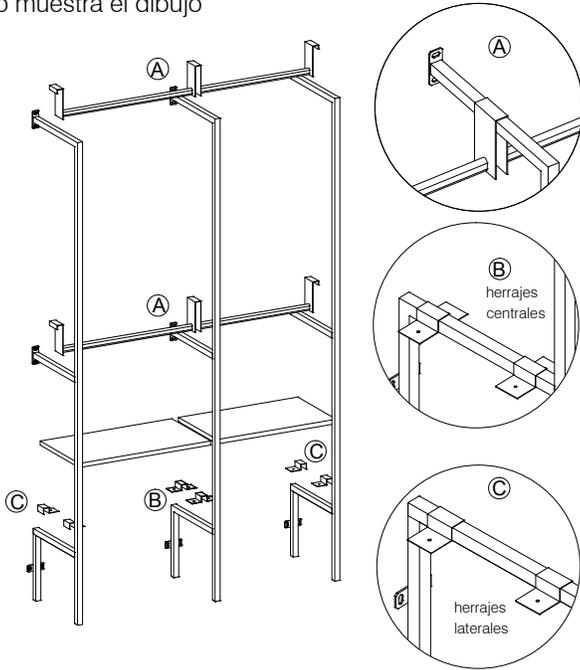


PASO 6

Repita las operación del paso 2 (marcar los orificios) luego retire las piezas montadas en el paso anterior y siga con los pasos 3 y 4 (perforar y atornillar)

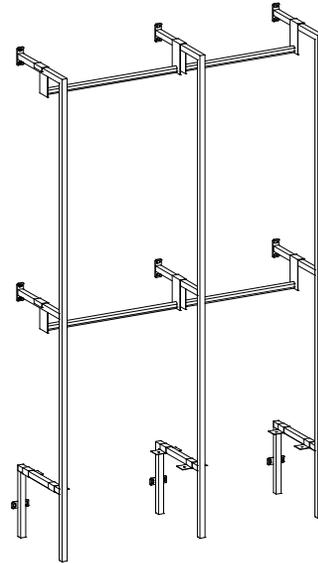

PASO 7

Ahora coloque todos los colgadores, herrajes y los entrepaños

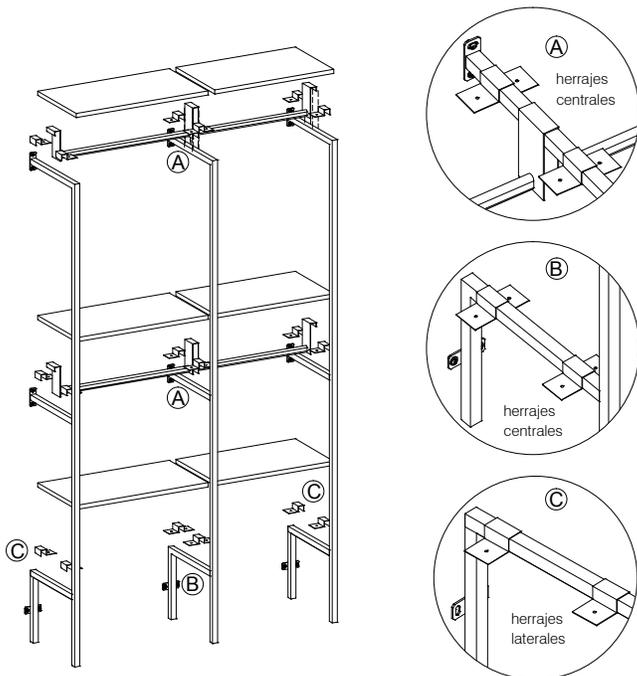

PASO 8

Por último atornille los entrepaños con las pijas por la parte de abajo

