



# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CREDENZA MOD. CR2-MO

## Accesorios

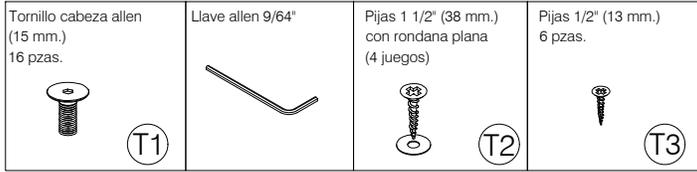

## Herramienta requerida (no incluida)


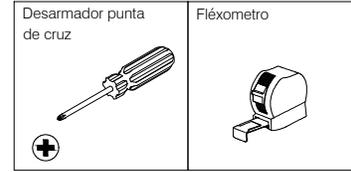


## Componentes



### PASO 1



Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

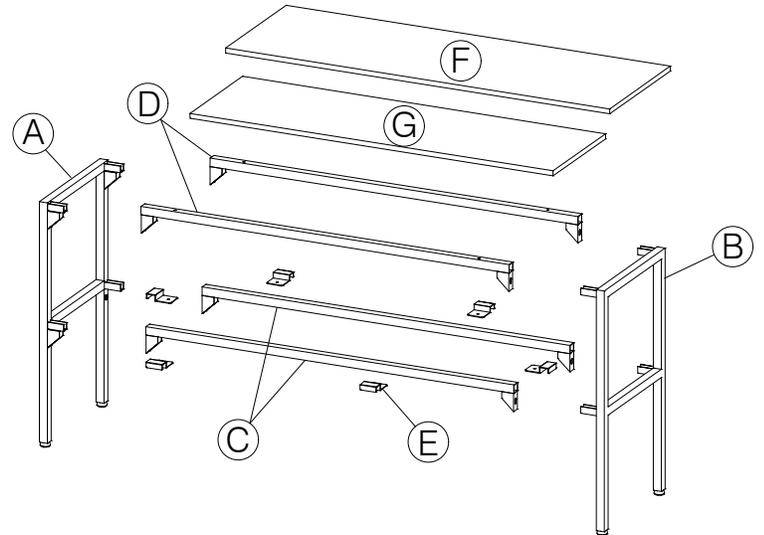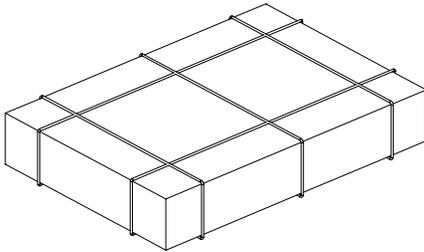

### PASO 2

Ensamble las piezas (A), (B), (C) y (D) y luego atornille



Nota: los travesaños (D) tienen orificios en la cara de arriba y abajo en ambos extremos

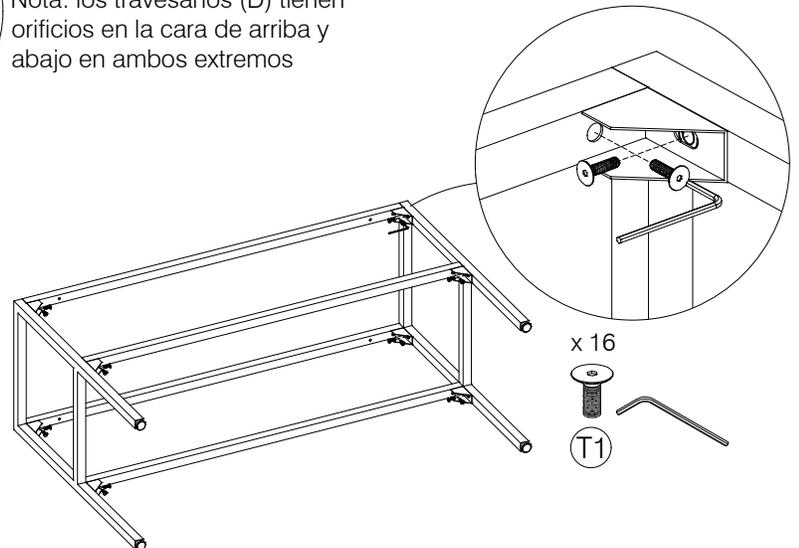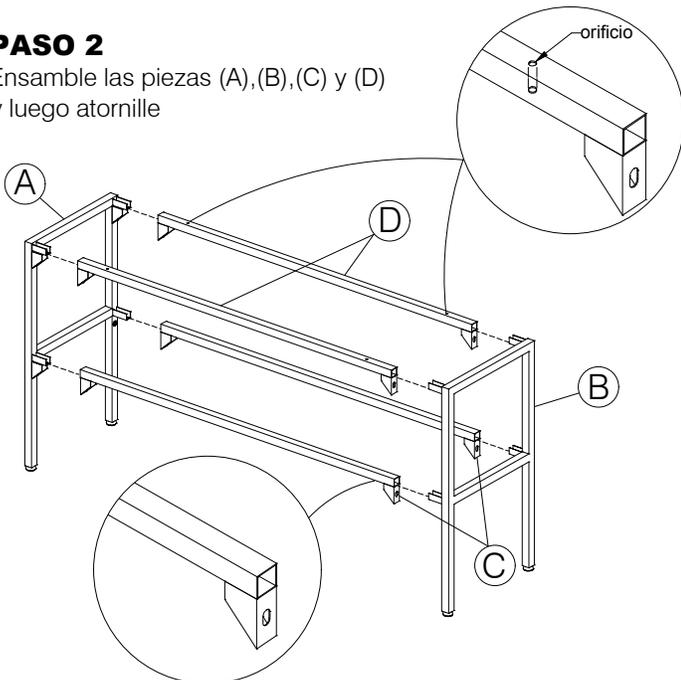


### PASO 3

Coloque la estructura sobre la cubierta (F) y después atornille

Nota: asegúrese que la estructura quede repartida en la cubierta, quedando ligeramente remetida en todo su alrededor


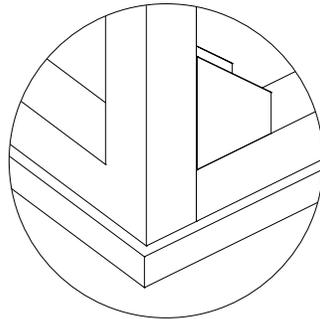
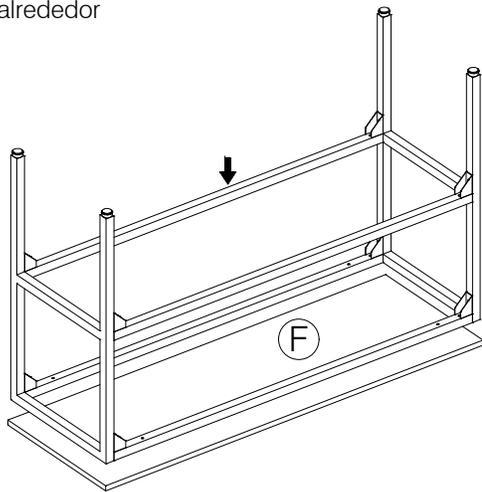


estructura repartida en la cubierta y remetida

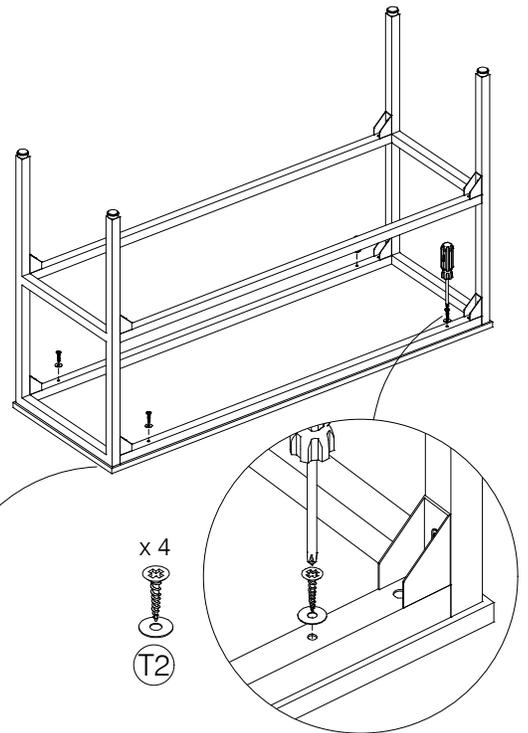

### PASO 4

Coloque las escuadras metálicas (E), como muestra el dibujo, luego coloque el entrepaño (G) y atornille

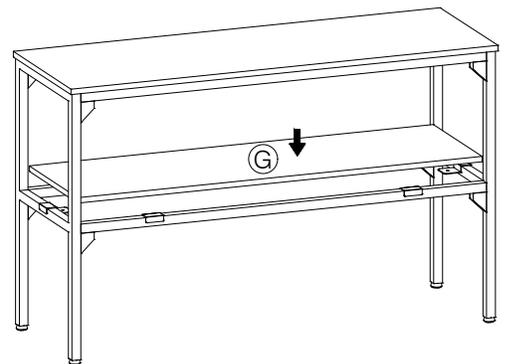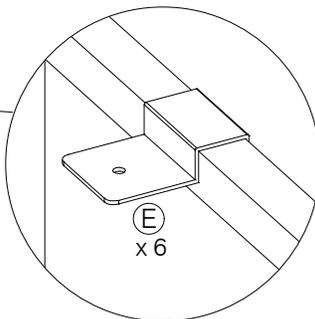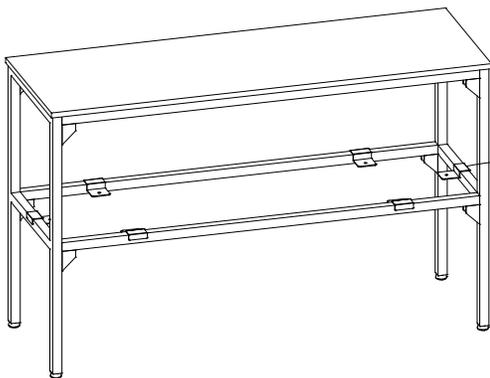

### PASO 5

Por último revise que el mueble no presente algún movimiento por el piso, de lo contrario ajuste los niveladores

