

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA ESCRITORIO MOD. E-STUDIO



Accesorios

Tornillo cabeza hex.
x 22



Pijas x 20



llave allen



Herrajes de sujeción
x 20




Herramienta no incluida

Desarmador
punta de cruz




Despiece

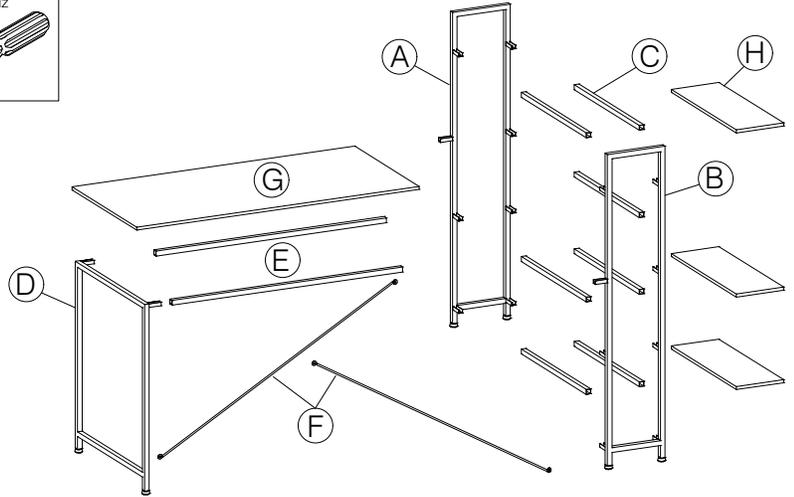


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del
empaquetado e identifique las piezas.

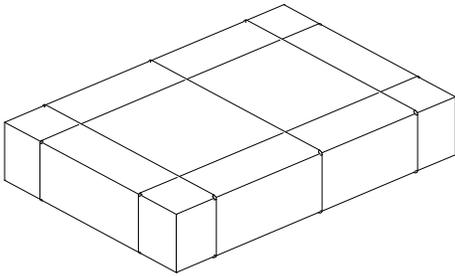


PASO 2

Ensamble las piezas A, B y C
Nota: los orificios de las piezas C
quedan viendo hacia abajo

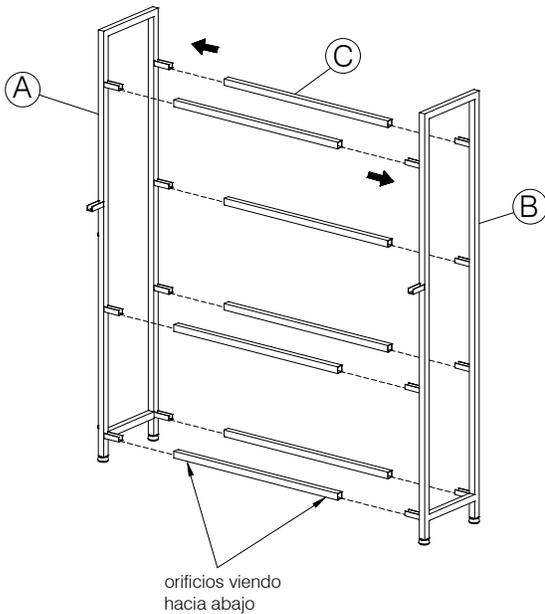


PASO 3

Atornille la estructura

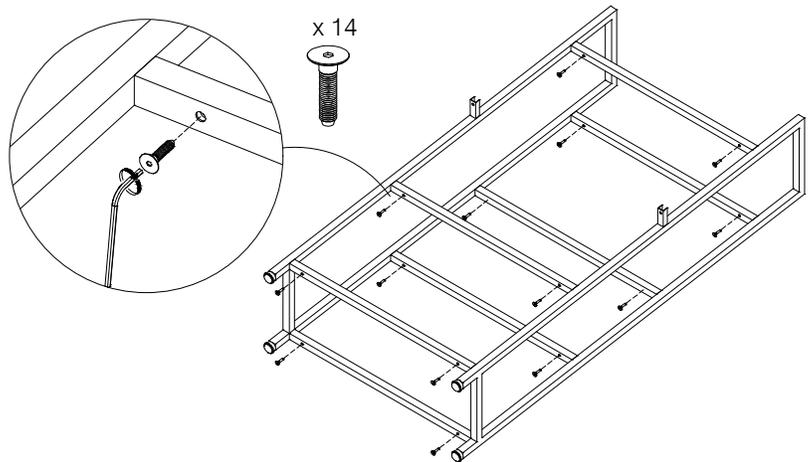


PASO 4

Ensamble las piezas D y E

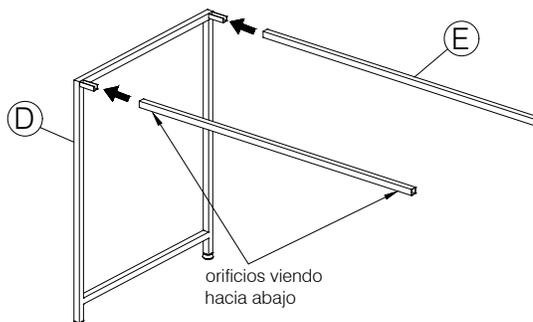


PASO 5

Ensamble los módulos que armo, en los pasos anteriores

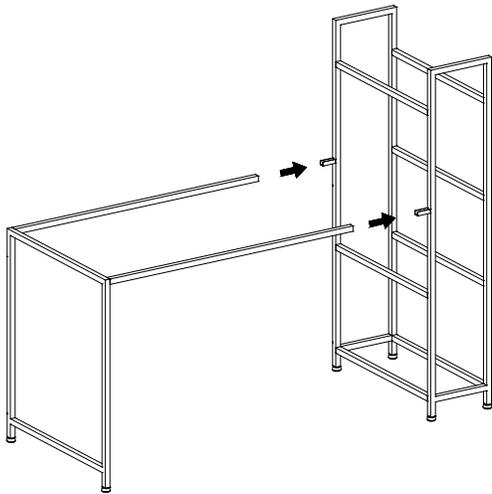


PASO 6

Atornille por abajo

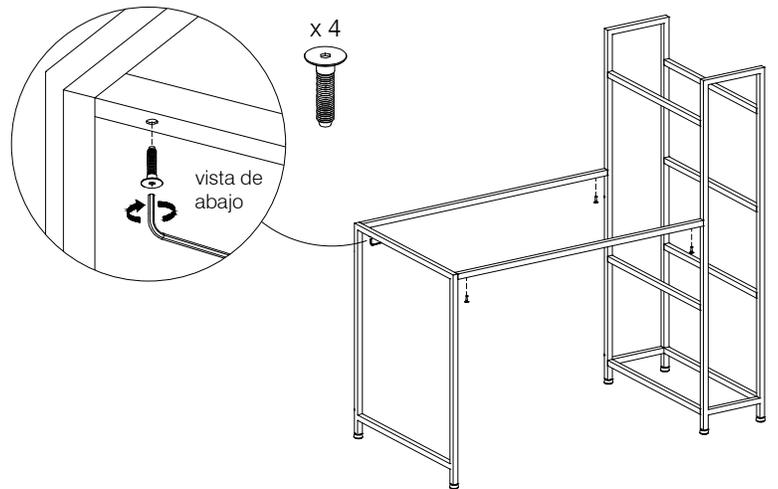


PASO 7

Atornille la pieza F

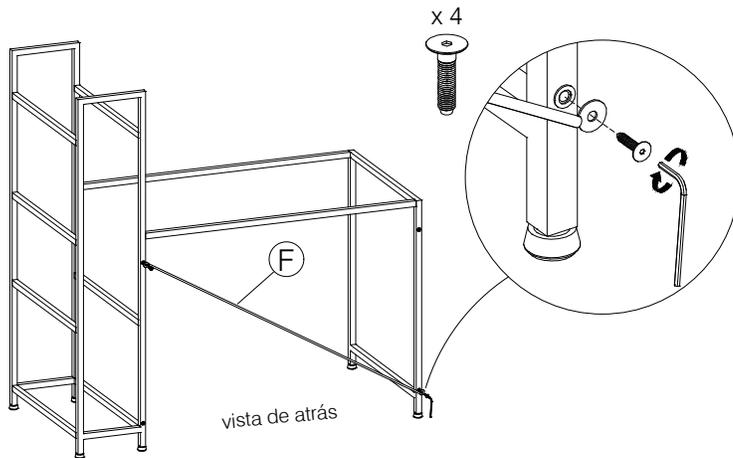


PASO 8

Coloque la otra pieza F, y atornille

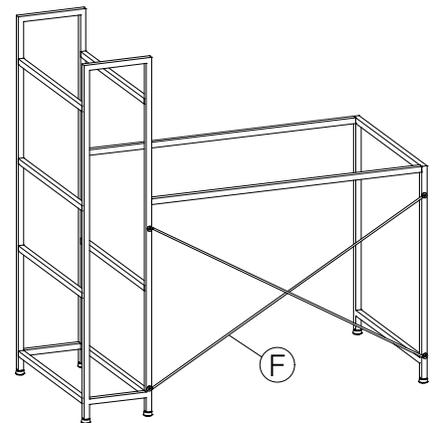

PASO 9

Coloque los herrajes
(20 pzas.)

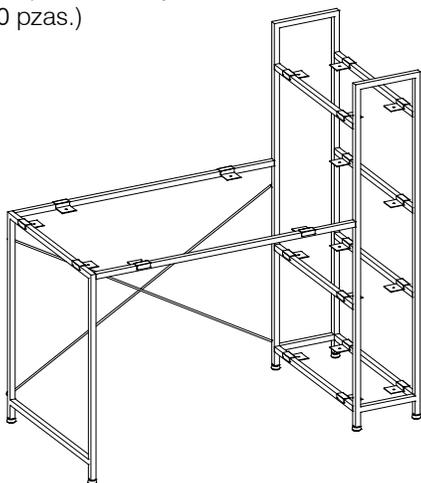

PASO 10

Atornille la cubierta y los entrepaños con las pijas en la parte de abajo, haciendo presión a la pija con el desarmador para que entre a cubierta como se muestra en la imagen. Por último revise que el mueble no presente algún movimiento por el piso, de lo contrario ajuste los niveladores

Nota: los entrepaños y la cubierta no incluye perforaciones, se hacen al atornillar la pija

