


# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA ESCRITORIO FLAT

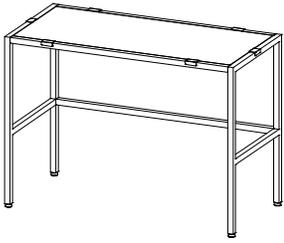

## Accesorios

Tornillo cabeza hex.  
x 6



Pijas x 18



llave allen



Herrajes de sujeción  
x 6




## Herramienta no incluida

Desarmador  
punta de cruz




### PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

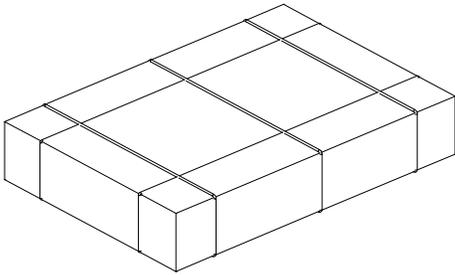


### PASO 2

Ensamble las piezas A, B y C  
Nota: los orificios de las piezas C  
quedan viendo hacia abajo

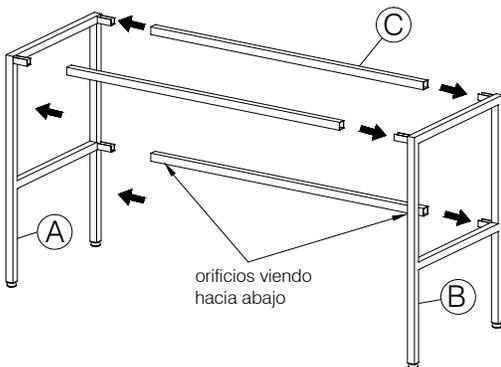


### PASO 4

Coloque las piezas D, como muestra el dibujo

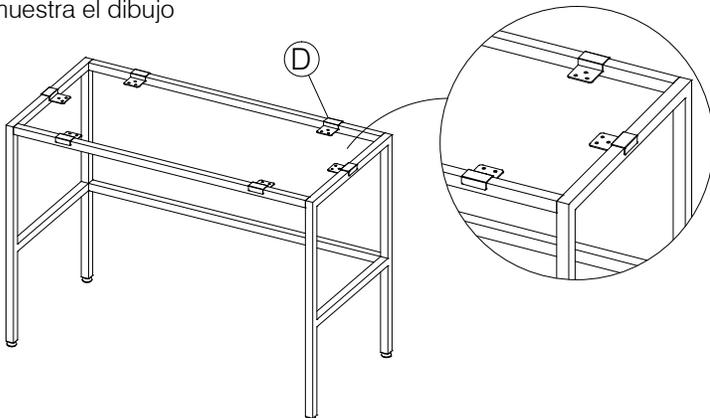


## Despiece

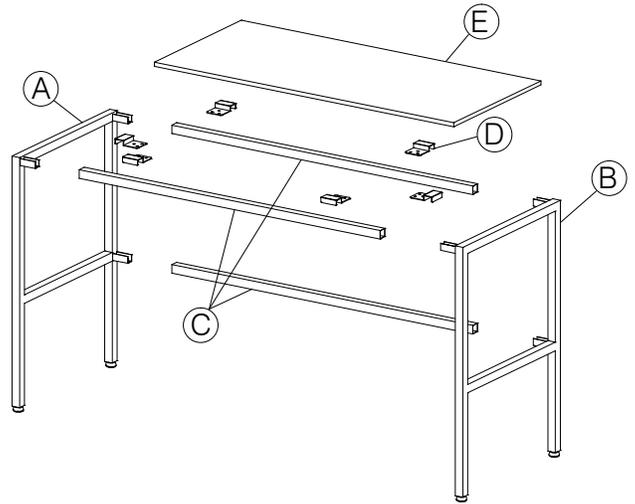


### PASO 3

Atornille la estructura, por la parte de abajo

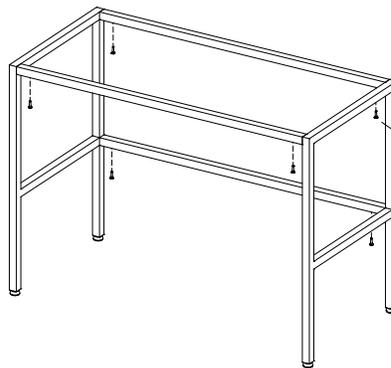

### PASO 5

Atornille la cubierta con las pijas en la parte de abajo, haciendo presión a la pija con el desarmador para que entre a cubierta como se muestra en la imagen. Por último revise que el mueble no presente algún movimiento por el piso, de lo contrario ajuste los niveladores

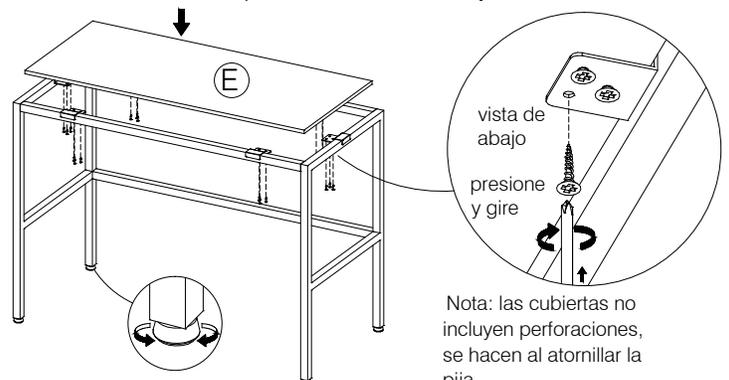

Nota: las cubiertas no incluyen perforaciones, se hacen al atornillar la pija