

# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA ESCRITORIO MOD. MECESK-60

## Accesorios


<p>Patas 4 pzas.</p> <p>(A)</p>	<p>Travesaño largo 2 pzas.</p> <p>(B)</p> <p>1-travesaño con orificios 1-travesaño sin orificios</p>	<p>Travesaño largo frontal 1 pza.</p> <p>(C)</p>	<p>Travesaño corto 4 pzas.</p> <p>(D)</p> <p>2-travesaños con orificios 2-travesaños sin orificios</p>	<p>Cubierta</p> <p>(E)</p>	<p>Pijas</p>
---------------------------------	--	--	--	----------------------------	--------------

Herramienta  
no incluida




## PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.


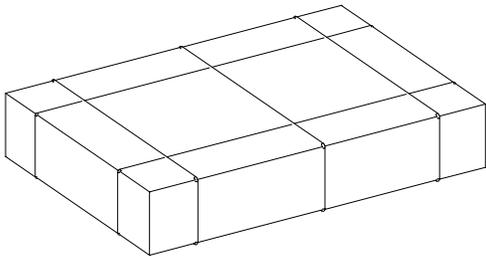


## Despiece

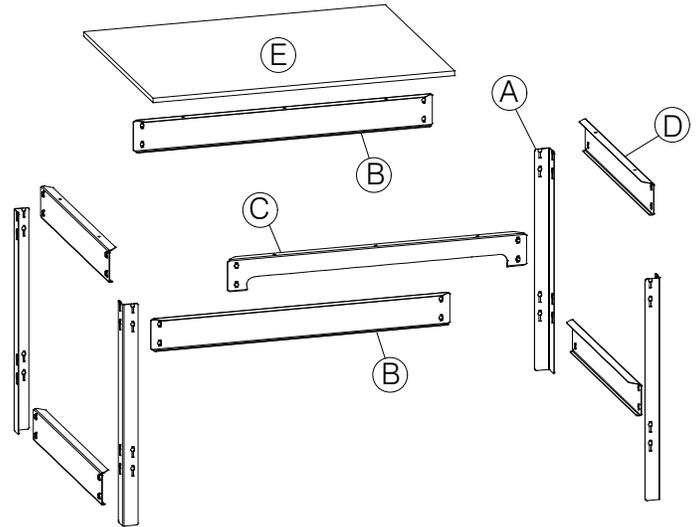


## PASO 2

Inserte los travesaños largos (B), a las patas (A) como muestra el dibujo

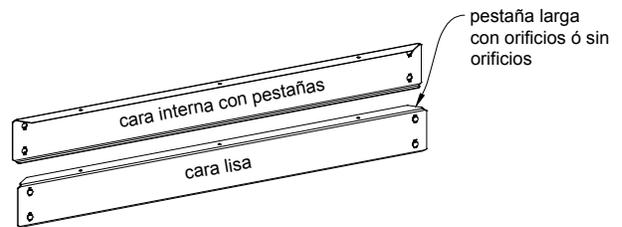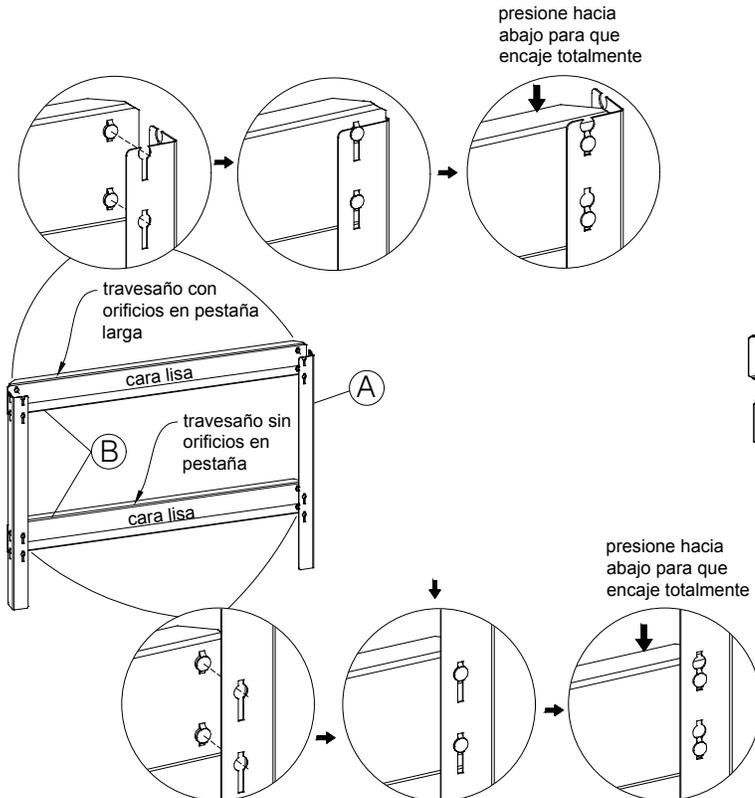


### PASO 3

Inserte el travesaño largo (C), a las patas (A) como muestra el dibujo

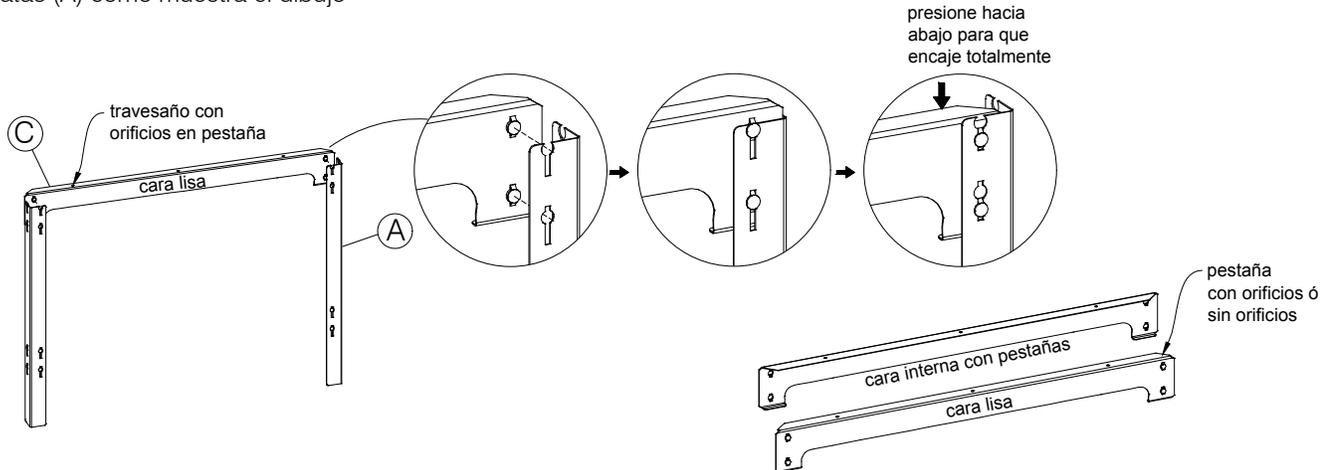

### PASO 4

Repita la misma operación de los pasos anteriores para insertar los travesaños cortos (D)

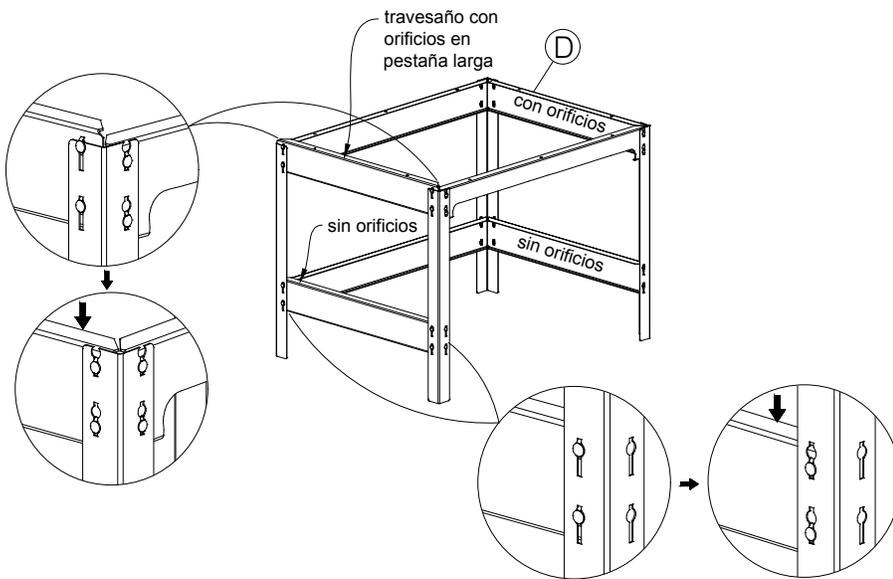

### PASO 5

Atornille la cubierta (E) con las pijas, haciendo presión a la pija con el desarmador para que entre a cubierta como se muestra en la imagen.

