


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA ESCRITORIO MOD. MECES-12

Accesorios

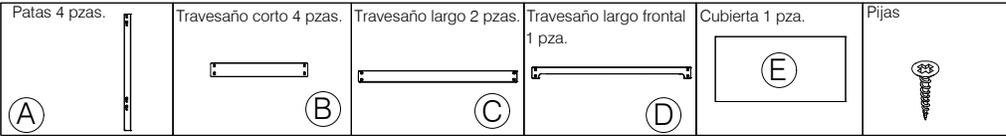


Herramienta
no incluida




PASO 1


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

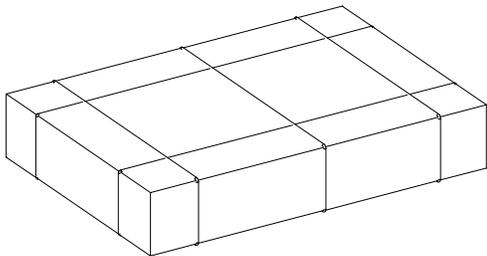

Pasos para insertar los travesaños

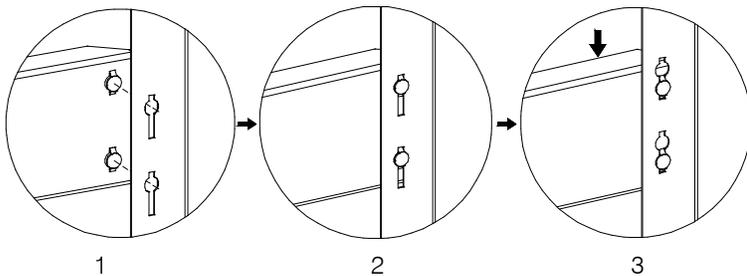


Despiece

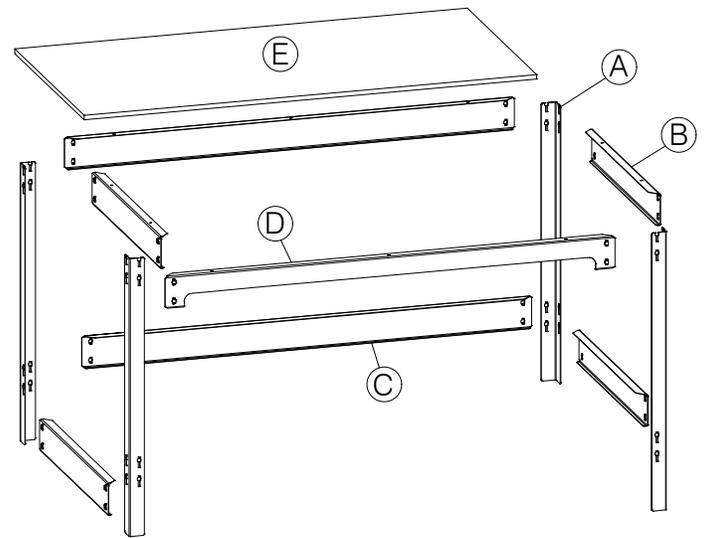

PASO 2

Inserte los travesaños cortos (B) a los postes (A) como muestra el dibujo


Nota: los travesaños (B) de abajo no tienen orificios

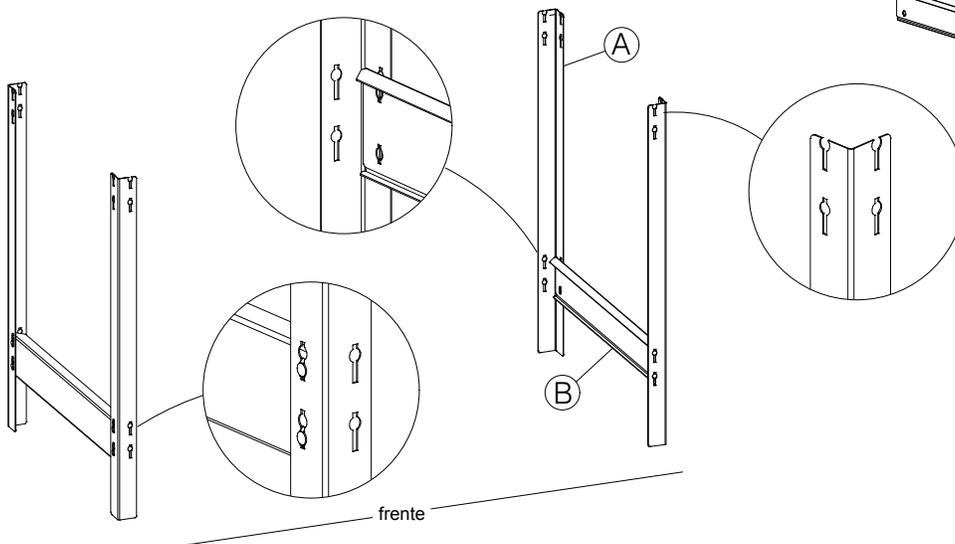

PASO 3


Inserte el travesaño largo (C)

Nota: este travesaño no tiene orificios

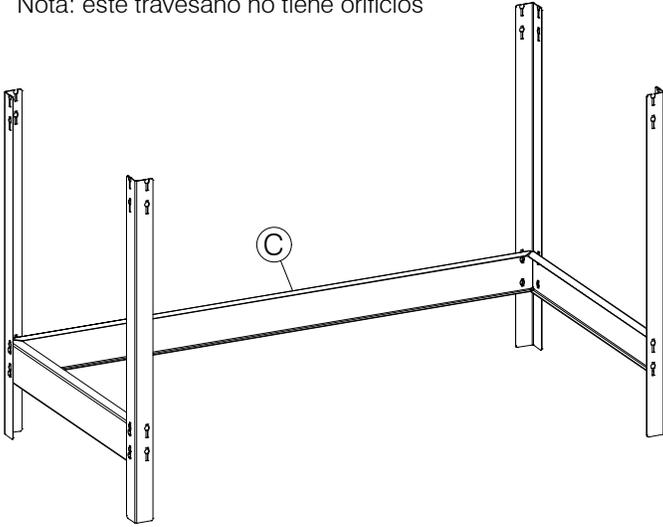

PASO 4

Inserte los demás travesaños como muestra el dibujo y luego coloque la cubierta

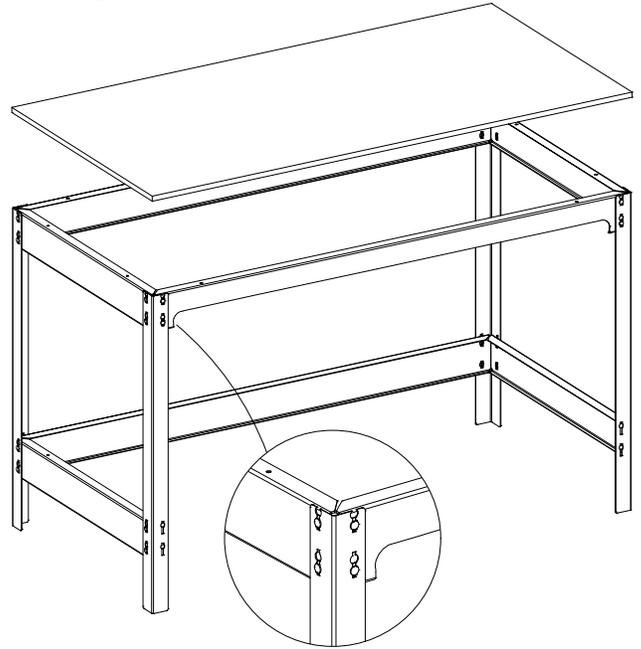

PASO 5

Por último atornille la cubierta con las pijas

