


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA ESCRITORIO MOD. TOTO


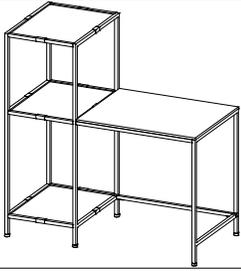


Componentes

Laterales 2 pz. 	1 Lateral corta 	1 Travesaño refuerzo 	6 travesaños cortos 2 travesaños largos 	4 Cubiertas 	Herrajes de sujeción 12 pz. 	Llave allen 	Tornillo cabeza allen 16 pzas. (T1)
Pijas 5 juegos. 14 pzas. (T2) (T3)	Herramienta requerida (no incluida) Desarmador punta de cruz						

PASO 1


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

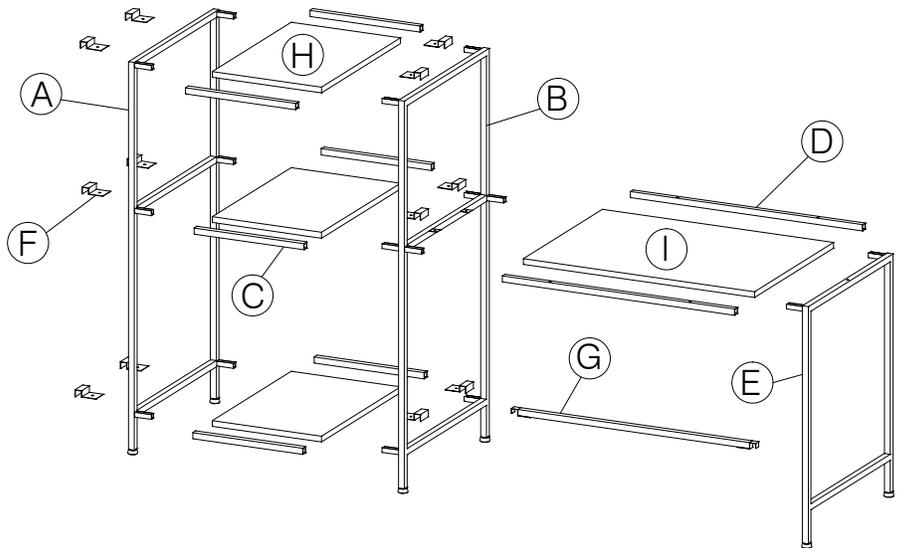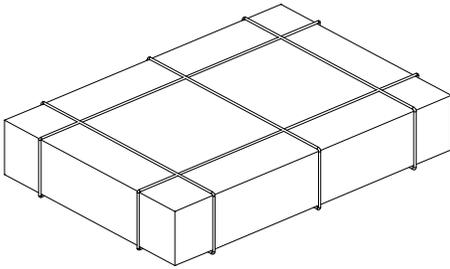

PASO 2


Ensamble las piezas A, B Y C, luego atornille por debajo.

Nota: en las piezas C los orificios quedan viendo hacia abajo

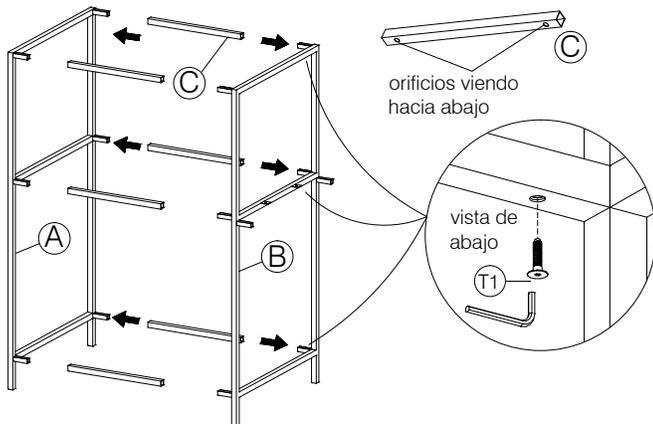

PASO 3

Ensamble las piezas D Y E, y repita el paso anterior de atornillar

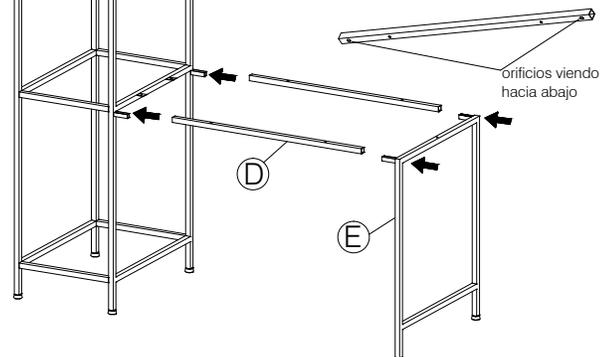




INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA ESCRITORIO TOTO

PASO 4

Coloque las piezas F y G

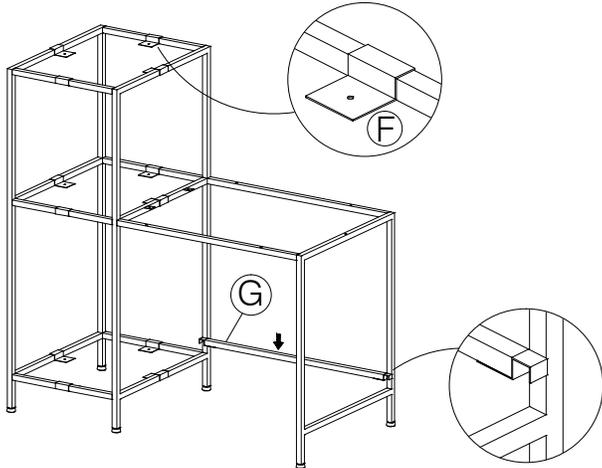

PASO 5

Atornille las cubiertas H-I con las pijas en la parte de abajo, haciendo presión a la pija con el desarmador para que entre a cubierta como se muestra en la imagen. Por último revise que el mueble no presente algún movimiento por el piso, de lo contrario ajuste los niveladores

Nota: las cubiertas no incluyen perforaciones, se hacen al atornillar la pija

