


INSTRUCTIVO DE ARMADO PARA LIBRERO MOD. CREP 7

COMPONENTES:

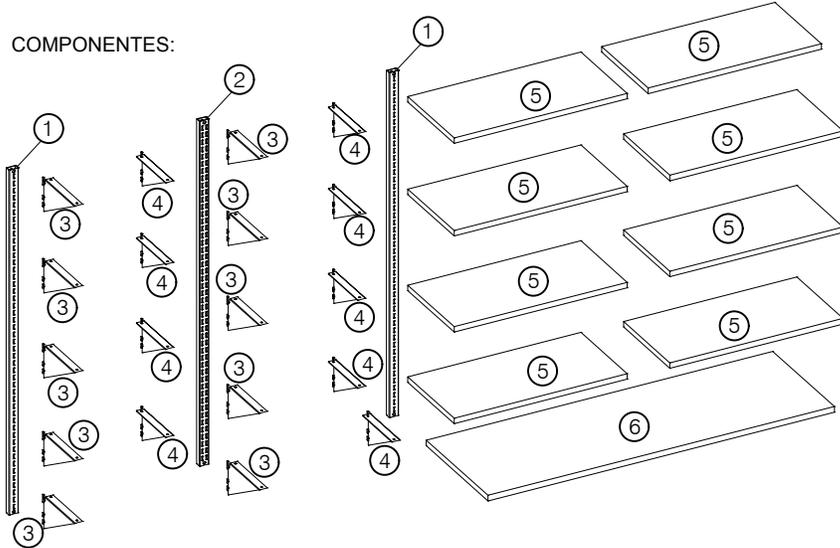


- 1- Riel lateral de 120 cm. (2 pz.)
- 2- Riel central de 120 cm (ranura doble) (1 pz.)
- 3- Ménsulas izquierdas. (10 pz.)
- 4- Ménsulas derechas. (9 pz.)
- 5- Entrepaños de 60 x 30 cm. (8 pz.)
- 6- Entrepaño de 120 x 40 cm. (1 pz.)

Herramientas y accesorios (no incluidos)

Martillo 	Desarmador punta de cruz 	Fléxometro
Nivelador de mano 	Lápiz 	Taquete de plástico 1/4" (6 pz.)
Broca para concreto 1/4" 	Taladro 	Tornillos o pijas 1/4" (6 pz.)


PASO 1

Tomar un riel lateral (ranura sencilla) y nivelarlo, marcar con un lápiz los puntos 1 y 2.

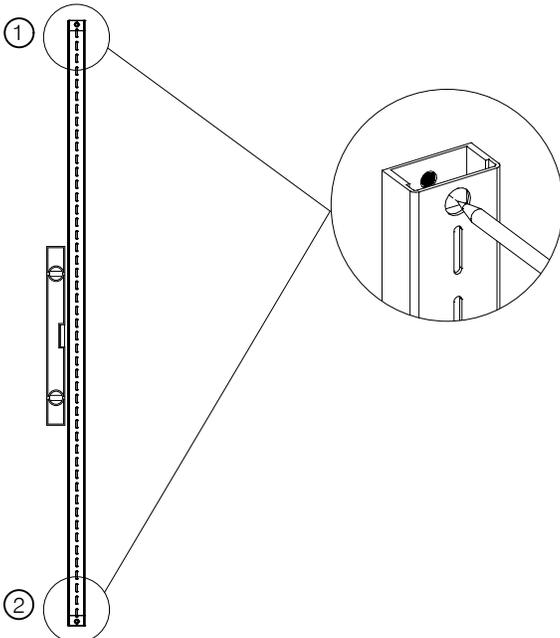


PASO 2

Marcar los siguientes puntos 2, 3, 4 y 5 a la distancia que muestra el dibujo en línea recta.

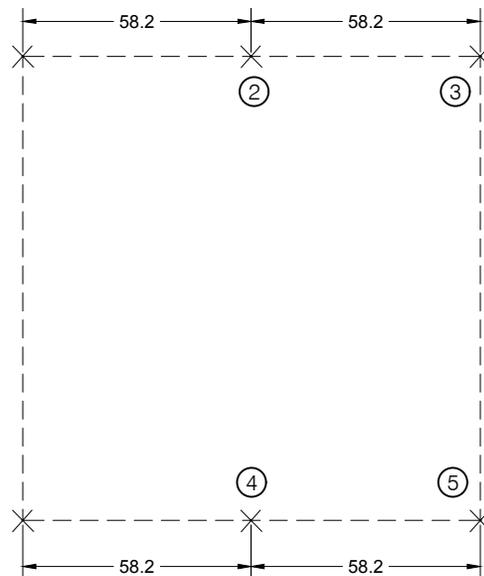


PASO 3

Taladrar los puntos marcados y colocar un taquete de plástico de 3/4". con un martillo golpeando suavemente.

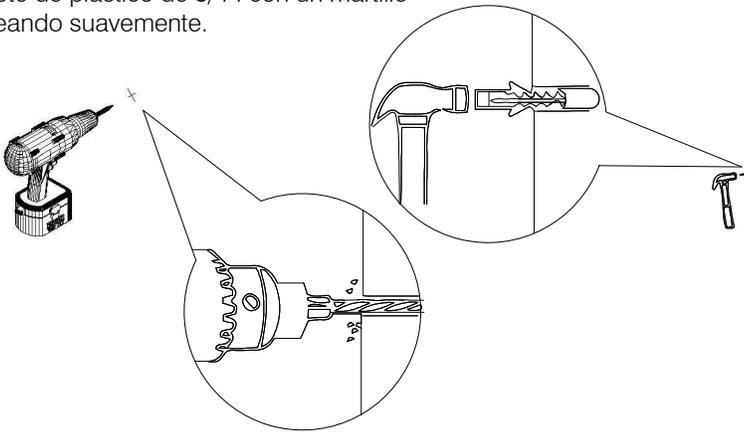


PASO 4

Fije los rieles con tornillos o pijas.

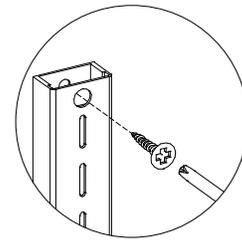

PASO 5

Una vez colocados los rieles coloque las ménsulas y los entrepaños.

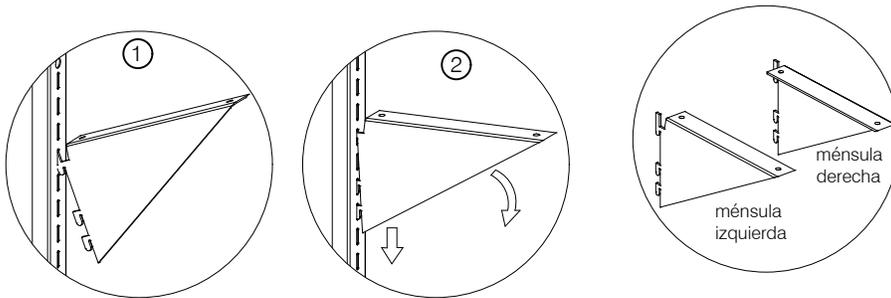

Nota: los entrepaños los puede colocar a la altura deseada.

