

# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK1

## Accesorios

Tornillo cabeza allen  
16 pzas.



Llave allen



Pijas  
4 pzas.




Herramienta requerida  
(no incluida)



Desarmador punta  
de cruz


### PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

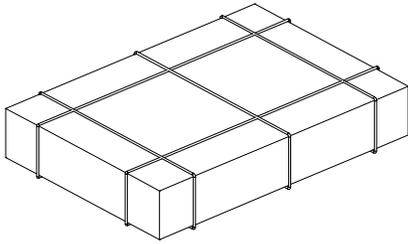


### PASO 2

Inserte los travesaños (A) al lateral (B)

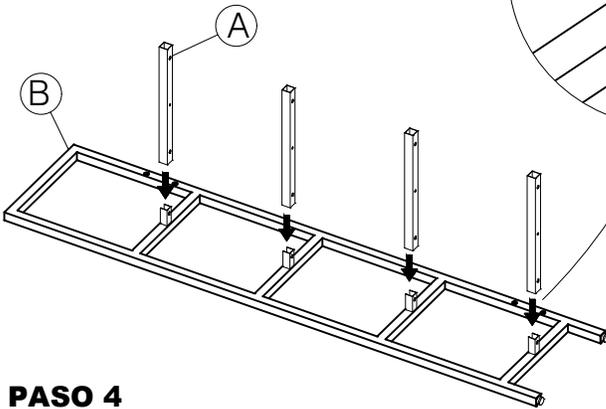


### PASO 4

Inserte el otro lateral (D)

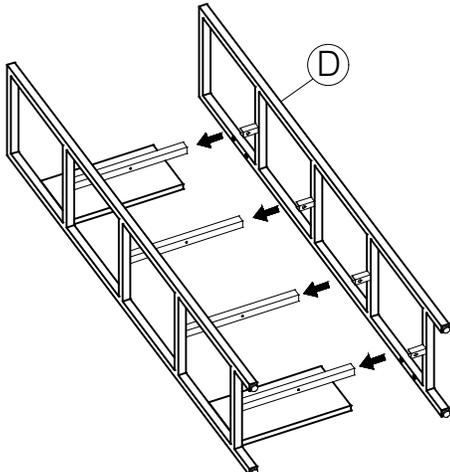

### PASO 3

Atornille los faldones metálicos (C)

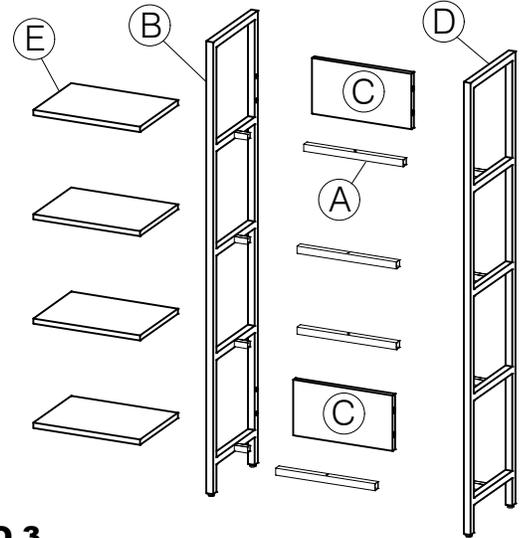

### PASO 5

Coloque los entrepaños (E) y atornille con las pijas como se ve en el dibujo

