


# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA MESA DE TRABAJO MOD. MECTR-80



## Accesorios

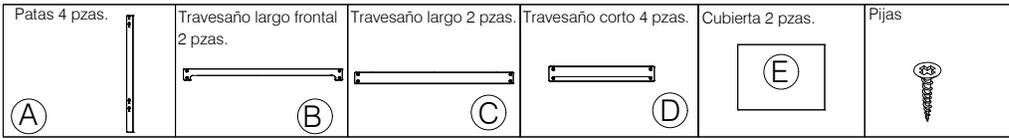


## Herramienta no incluida




## PASO 1


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

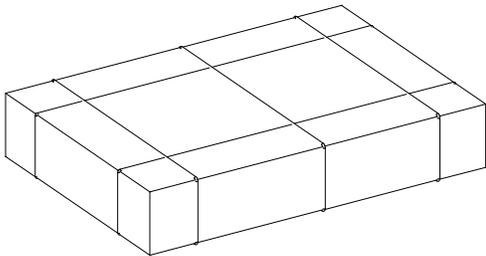

Pasos para insertar los travesaños

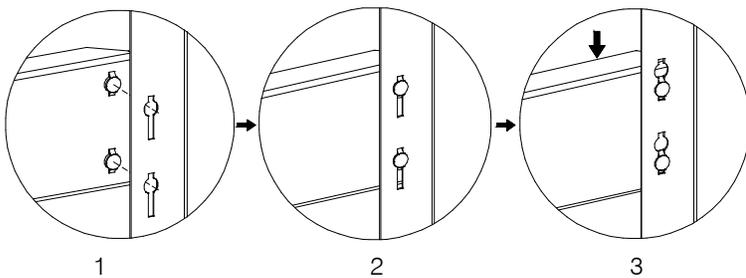


## Despiece

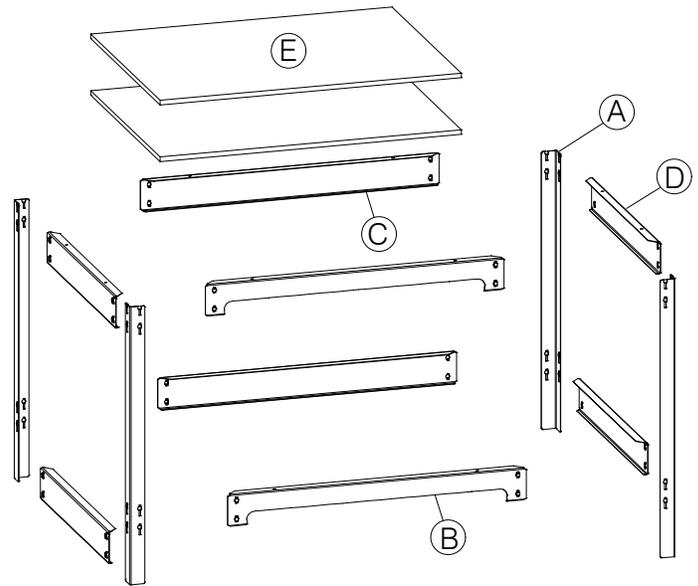


## PASO 2

Inserte los travesaños largos (B) y (C) a los postes (A) como muestra el dibujo

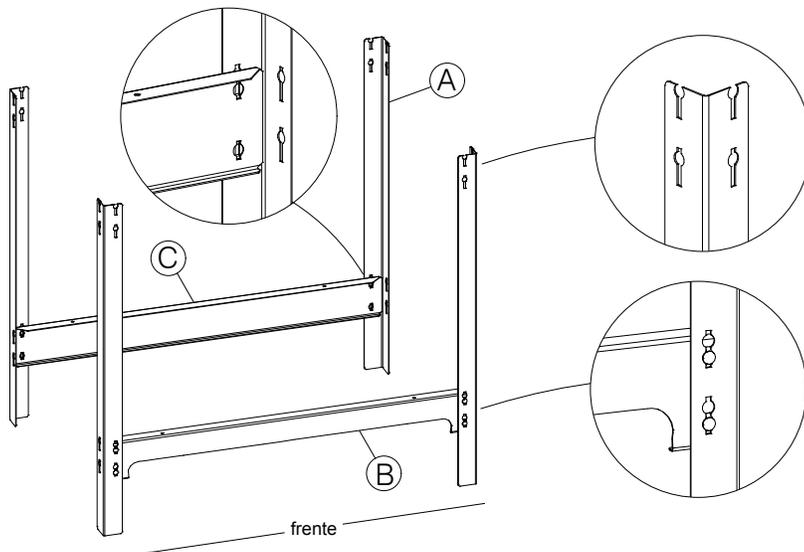


### PASO 3

Inserte los travesaños cortos (D), después coloque el entrepaño

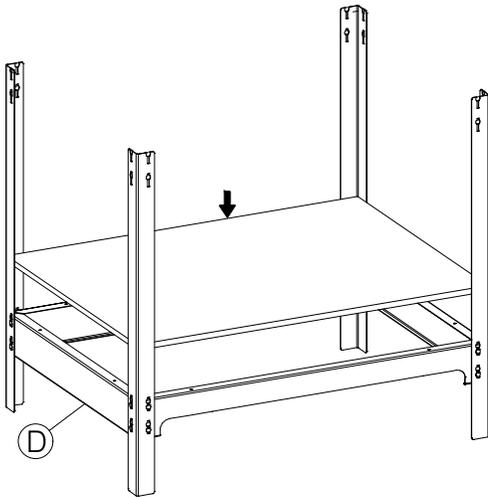


### PASO 4

Atornille el entrepaño con las pijas, con ayuda del desarmador

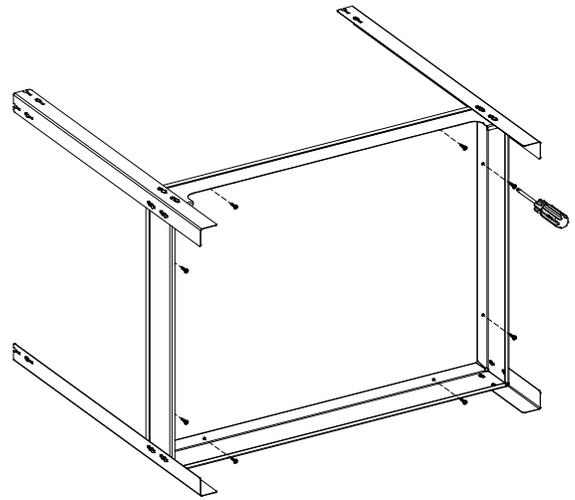

### PASO 5

Inserte los demás travesaños como muestra el dibujo y luego coloque la cubierta

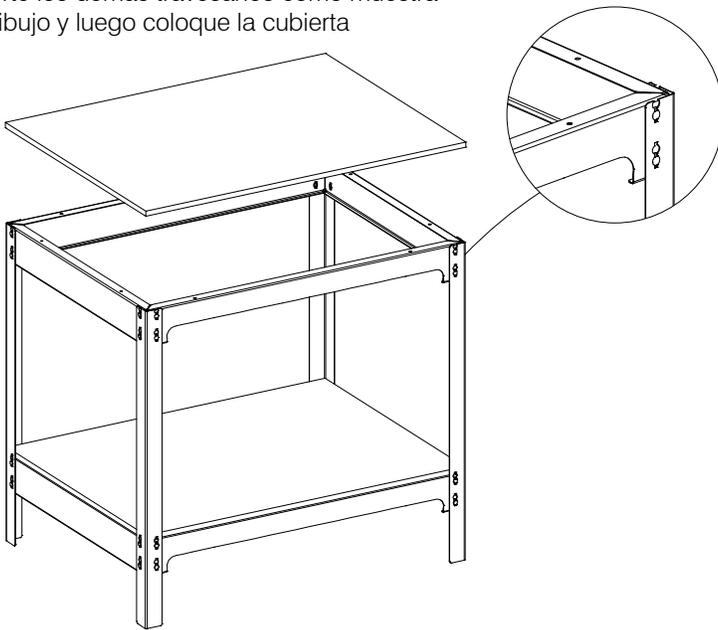

### PASO 6

Por último atornille la cubierta con las pijas

