



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE SOFÁ-CAMA TABURETE MOD. SFNOR

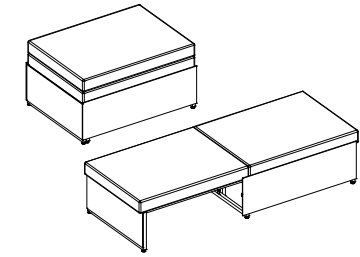


Accesorios

Tornillo con rondana






Herramientas (no incluidas)

Desarmador
punta de cruz



PASO 1


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

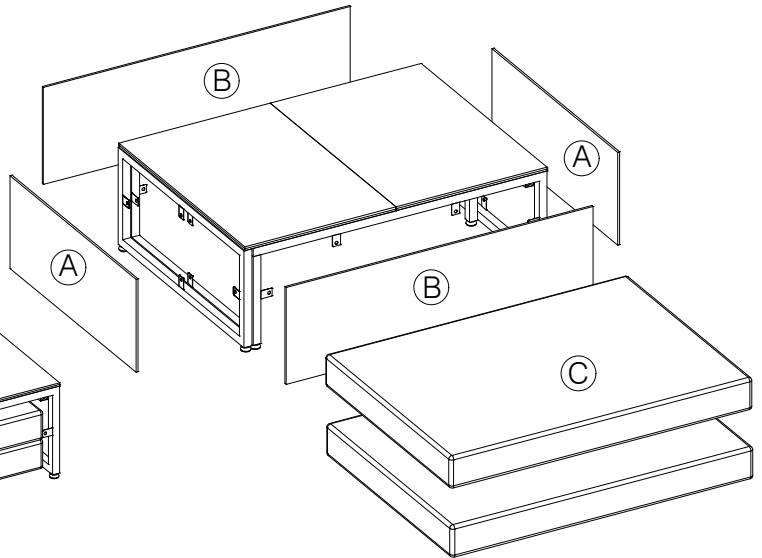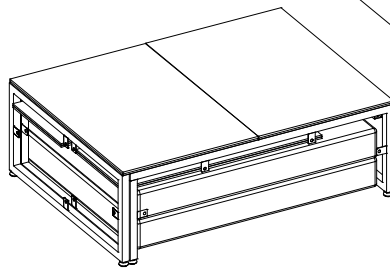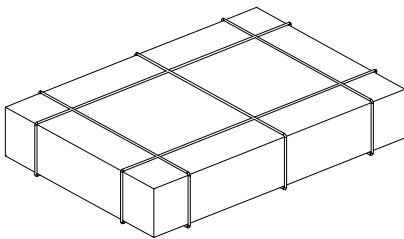

PARA CONVERTIR EN CAMA



PASO 2

Deslice la estructura hasta el tope, como muestra el dibujo

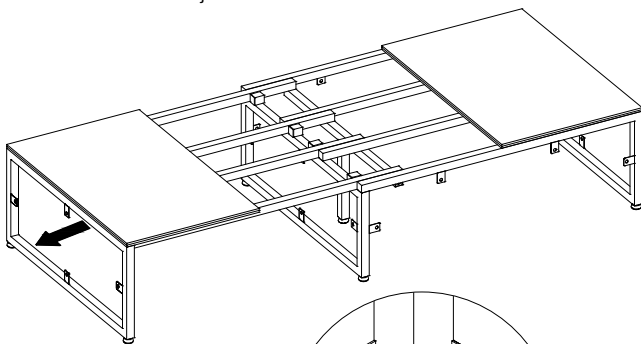




PASO 3

Atornille los laterales (A)

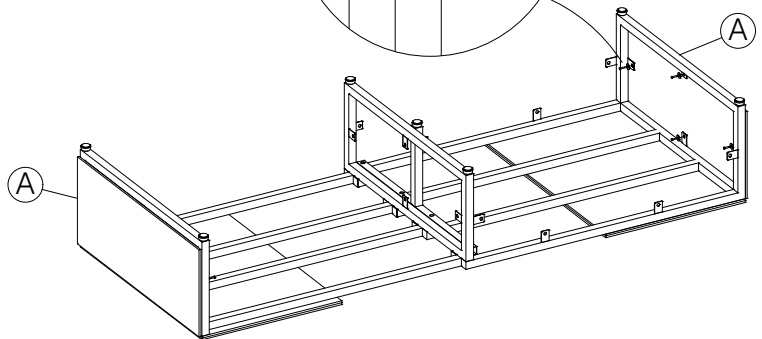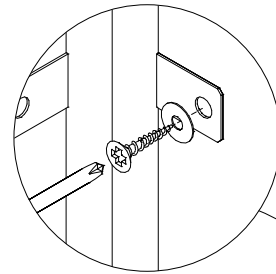



PASO 4

Atornille los frontales (B)

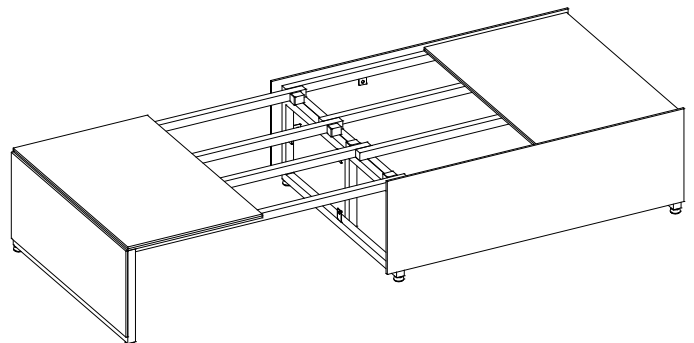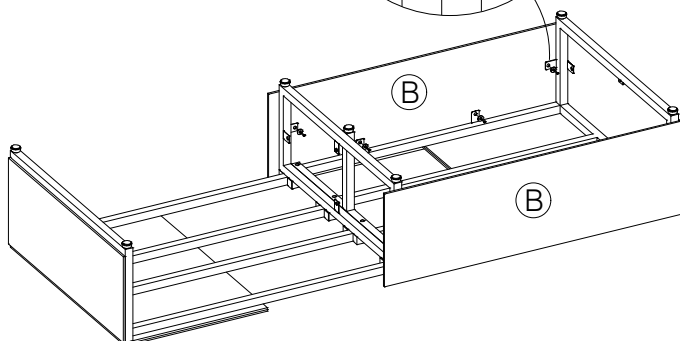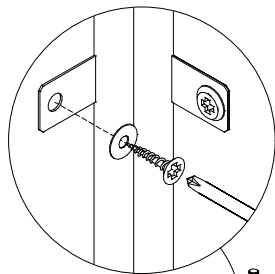


PASO 5

Desdoble las pestañas como muestra el dibujo

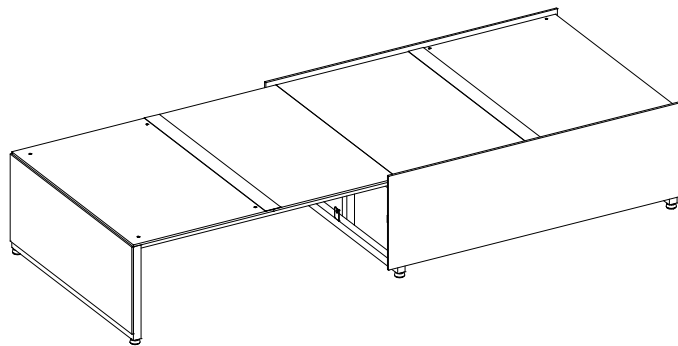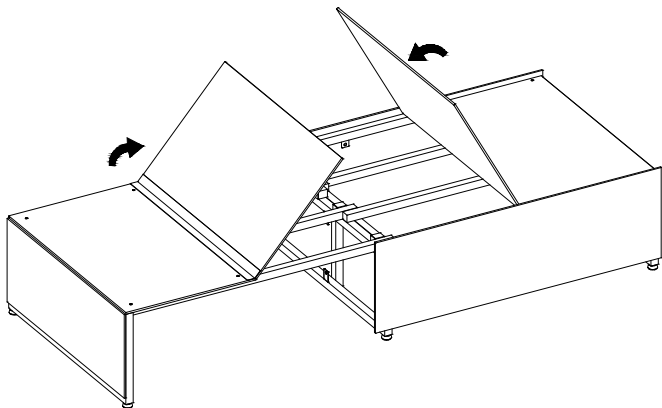


PASO 6

Coloque los colchones (C)

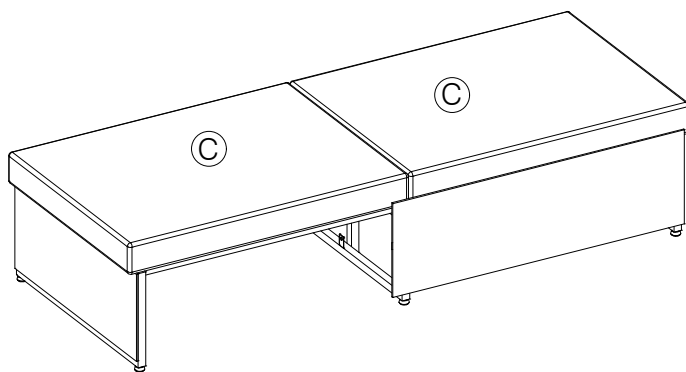


PARA CONVERTIR EN SOFA-TABURETE

PASO 1

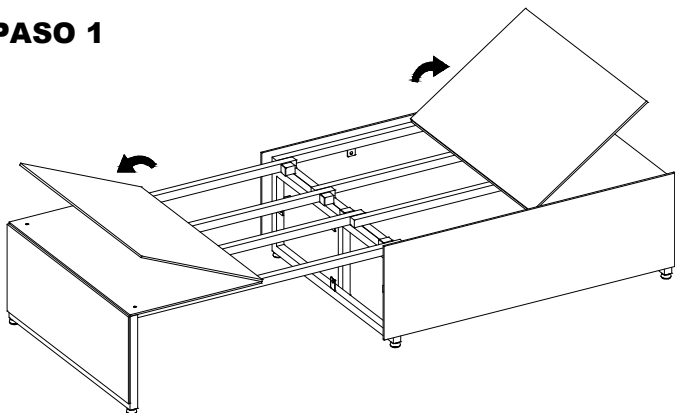

PASO 2

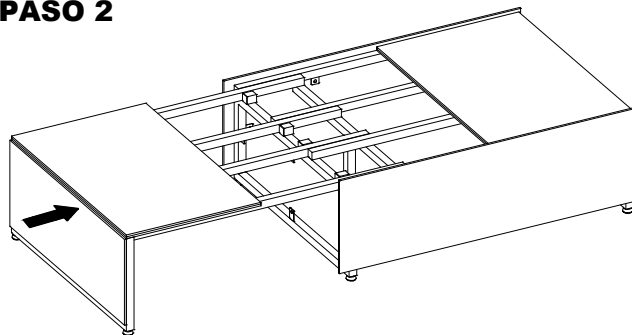

PASO 3

