



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BASE DE CAMA MOD. POBCI-MDF

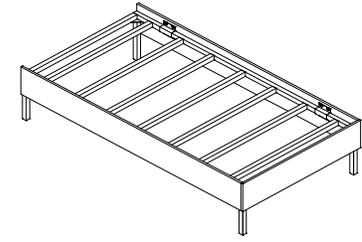

Componentes

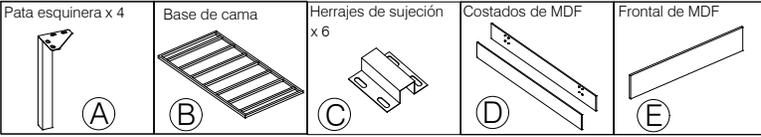


Herramienta requerida (no incluida)




PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

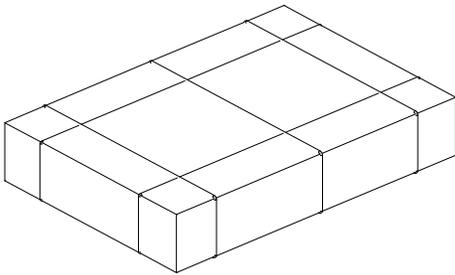


PASO 2

Coloque la base (C) con la cara de los insertos viendo hacia arriba, después atornille las patas (A) como muestra el dibujo

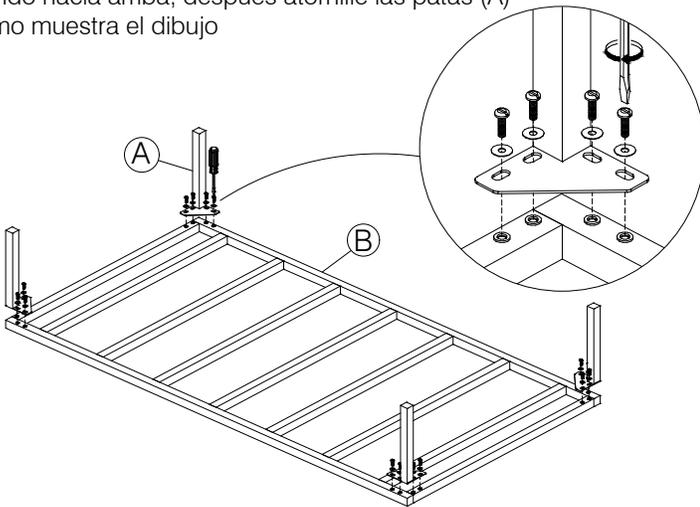

Despiece

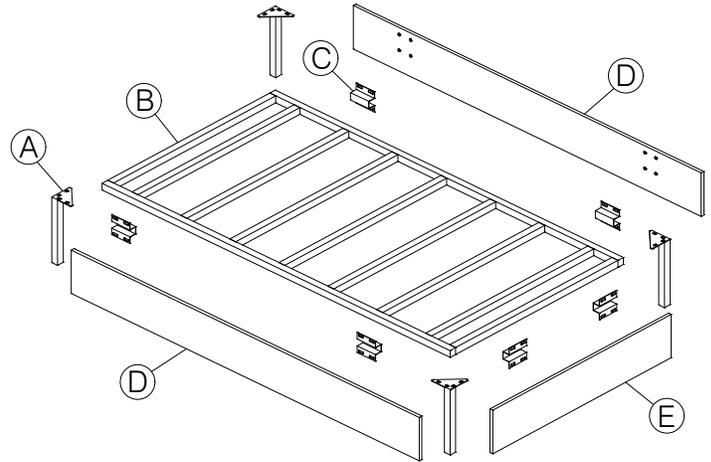

PASO 3

Coloque los herrajes de sujeción (D) en la estructura, posteriormente coloque los costados (E) y (F) y atornille como muestra el dibujo

