


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BASE DE CAMA MOD. POBCQ- MDF

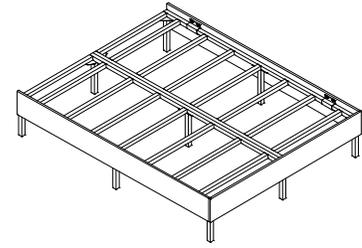

Componentes



Herramienta
(no incluida)

Pata esquinera x 4 A	Pata frontal x 2 B	Pata media x 1 C	Pata lateral x 2 D	Base de cama x 2 E	Herrajes de sujeción x 6 F	Costados de MDF G	Frontal de MDF H	Tornillo con rondana Tornillo con rondana	Desarmador punta plana Desarmador punta plana
-----------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------	--	--

PASO 1


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

Despiece

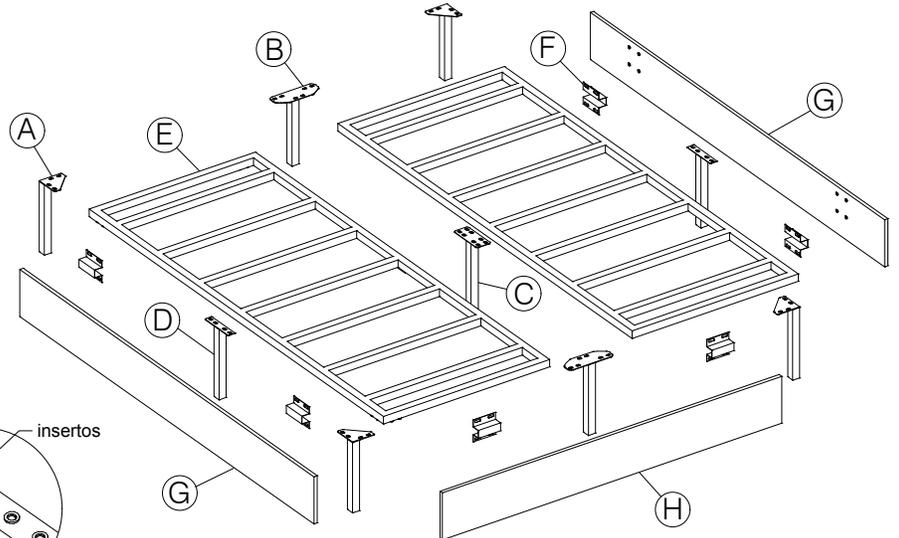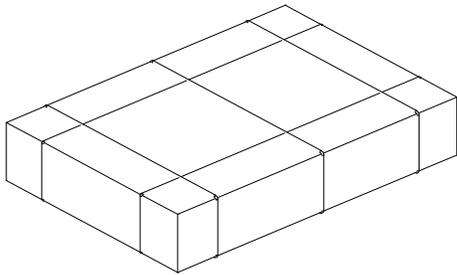


PASO 2

Coloque las bases (E) con las caras de los insertos viendo hacia arriba, después júntelas para atornillar las patas

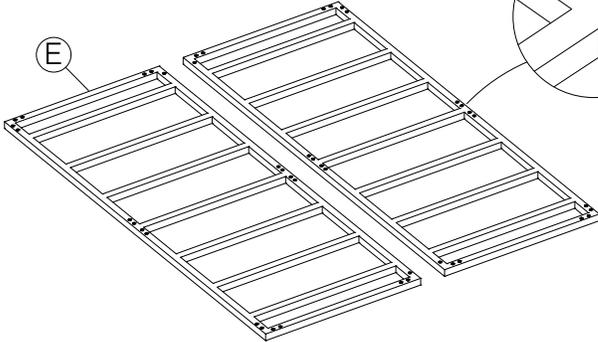


vista de las bases con los insertos viendo hacia arriba

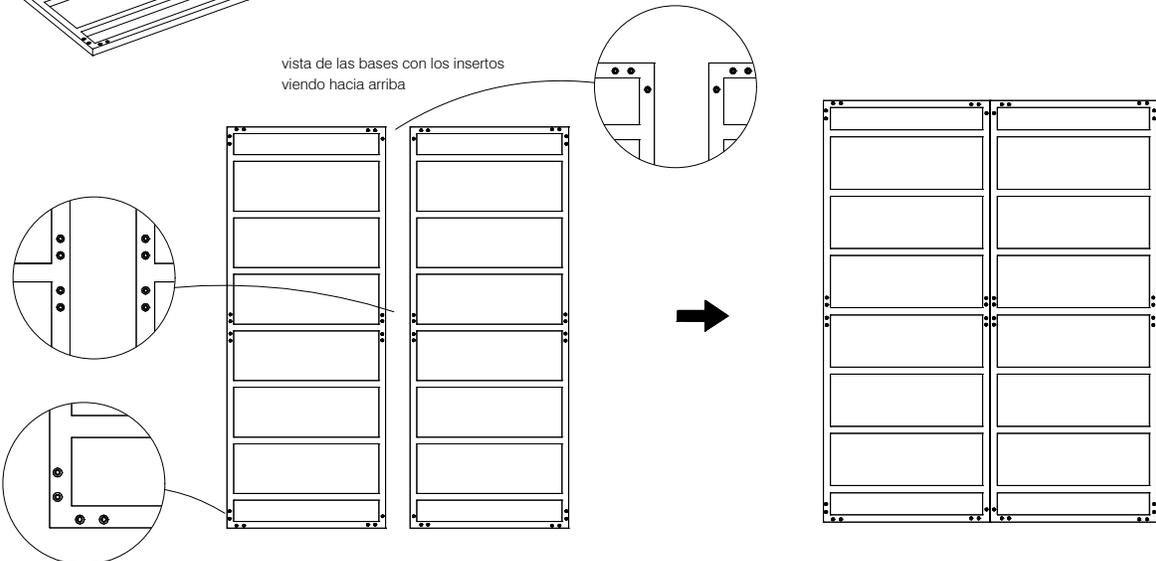

PASO 3

Atornille las patas (A), (B), (C) y (D), con los tornillos y las rondanas

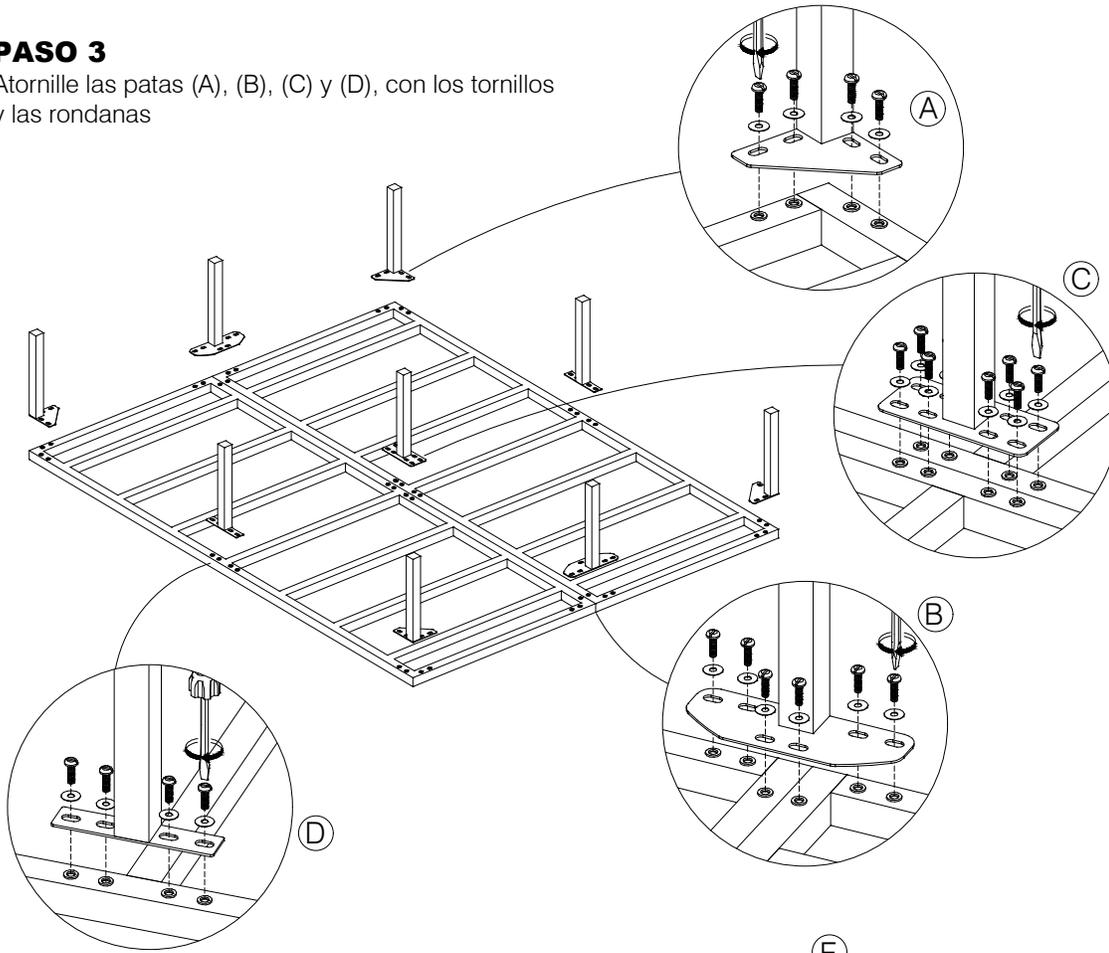

PASO 4

Coloque los herrajes de sujeción (F) en la estructura, posteriormente coloque los costados (G) y (H) y atornille como muestra el dibujo

