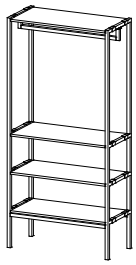

# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLÓSET MOD. CLOZOE3

Componentes

| Laterales 2 pz. | 3 travesaños | 4 Entrepaños | 2 laterales para colgador | Herrajes de sujeción 16 pz. | Tornillo con rondana 6 juegos | Tornillo para llave allen 4 pz | Pijas 16 pzas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  | | T1 | T2 | T3 |

Herramienta requerida (No incluida)

Desarmador punta plana y llave allen



## PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

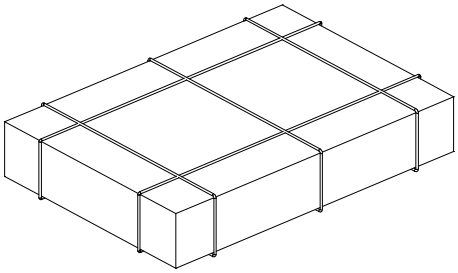

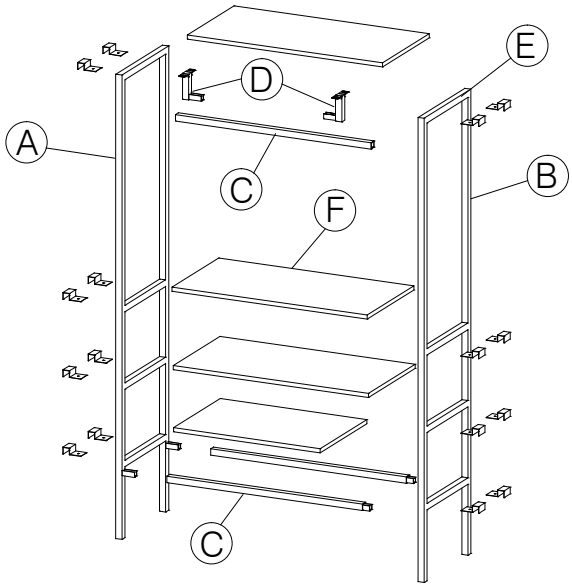


## PASO 2

Ensamble las piezas A, B, C, D, luego atornille por debajo

Nota: en las piezas C los orificios quedan viendo hacia abajo

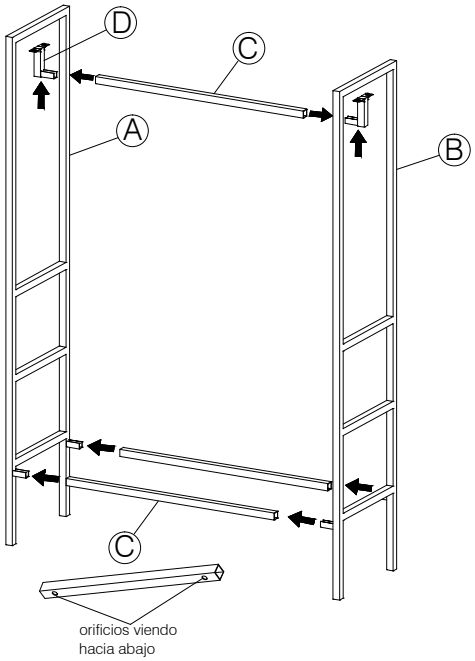


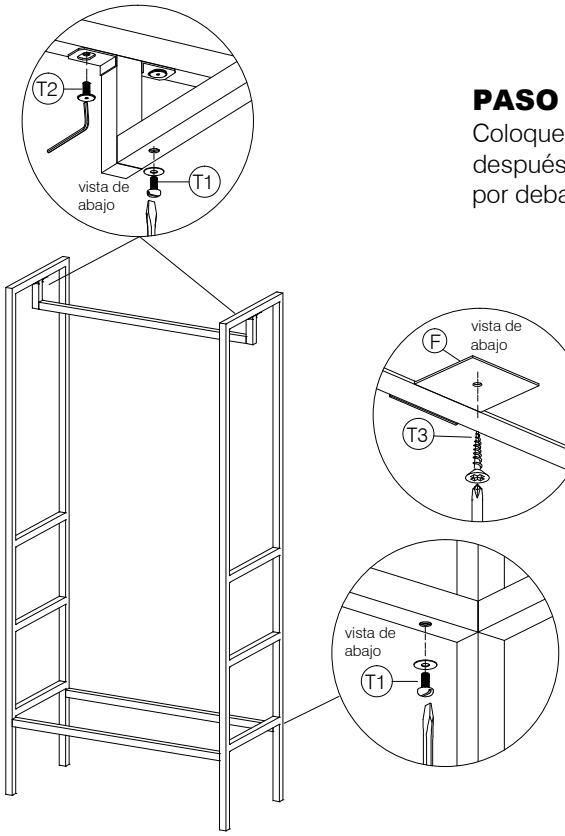


## PASO 3
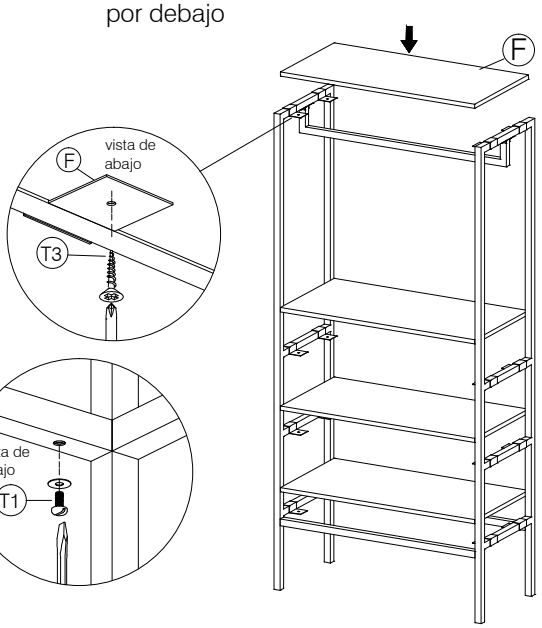
Coloque las piezas E (herrajes de sujeción) después coloque las piezas F y atornille por debajo