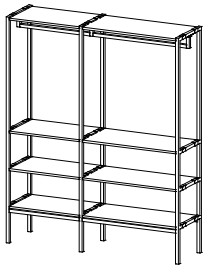

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLÓSET MOD. CLOZOE4

Componentes

Laterales 3 pz.	F 3 travesaños largos 3 travesaños cortos C	4 entrepaños cortos I 4 entrepaños largos J	3 Complementos para colgador	Herrajes de sujeción 32 pz.	Tornillo con rondana 12 juegos T1	Tornillo para llave allen 6 pz T2	Pijas 32 pzas. T3

Herramienta requerida (No incluida)

Desarmador punta plana y llave allen

PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

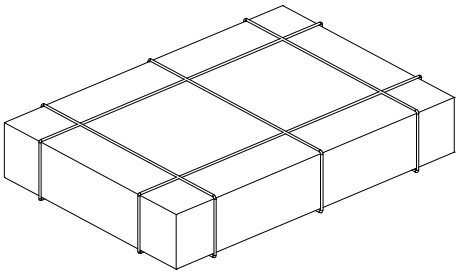

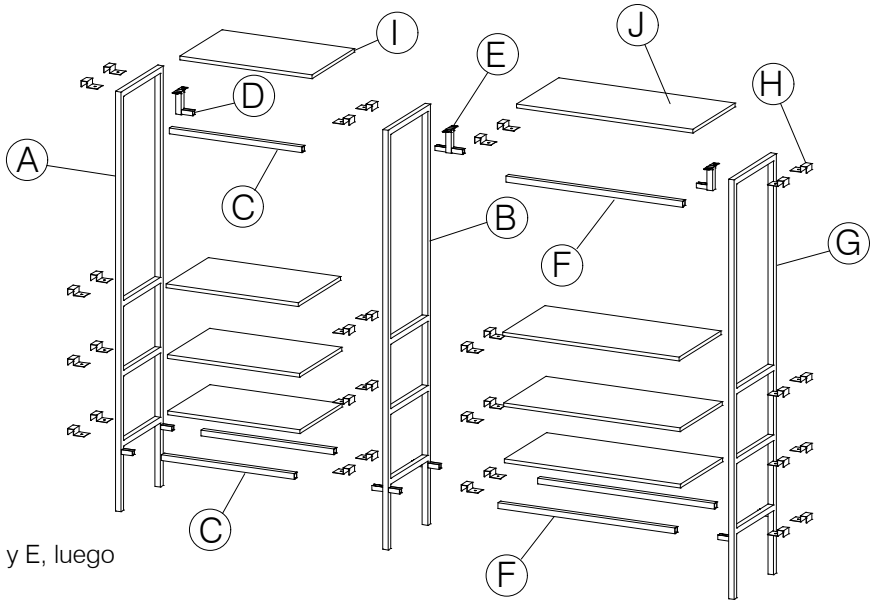

PASO 2

Ensamble las piezas A, B, C, D, y E, luego atornille por debajo

Nota: en las piezas C los orificios quedan viendo hacia abajo

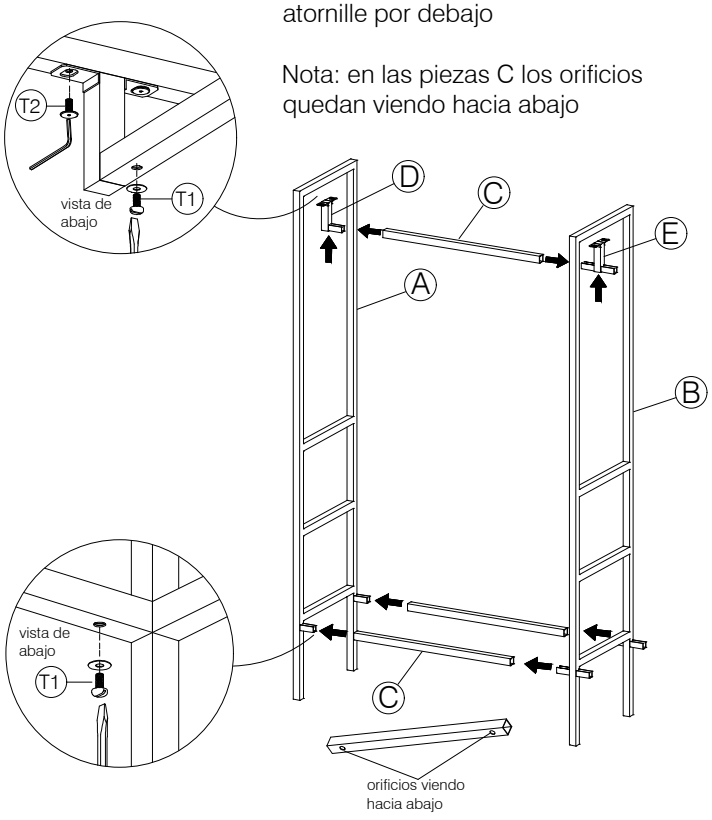

PASO 3

Ensamble las piezas F y G, y D, luego atornille como en el paso 2

Nota: piezas F (travesaños largos)

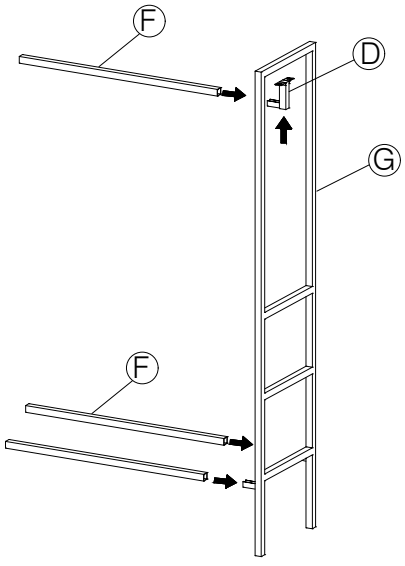

PASO 4

Ensamble las 2 estructuras y atornille

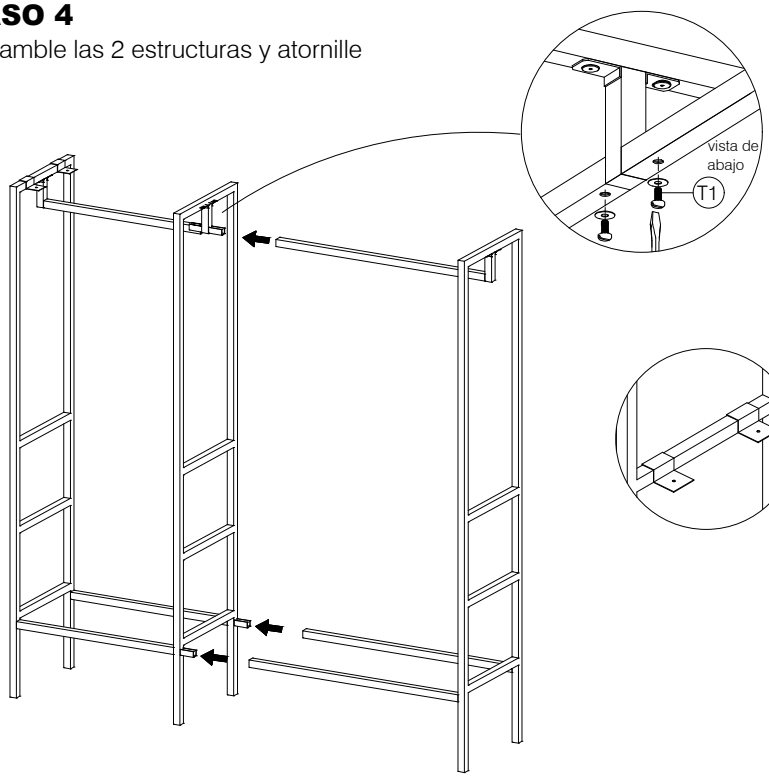

PASO 5
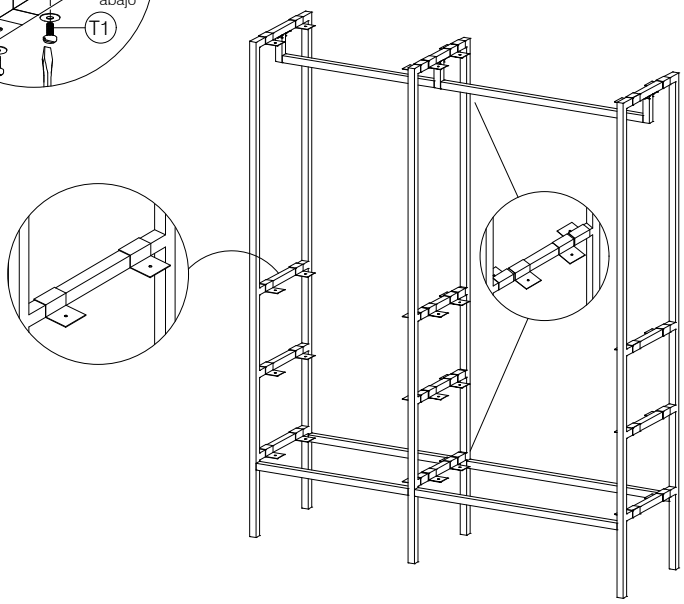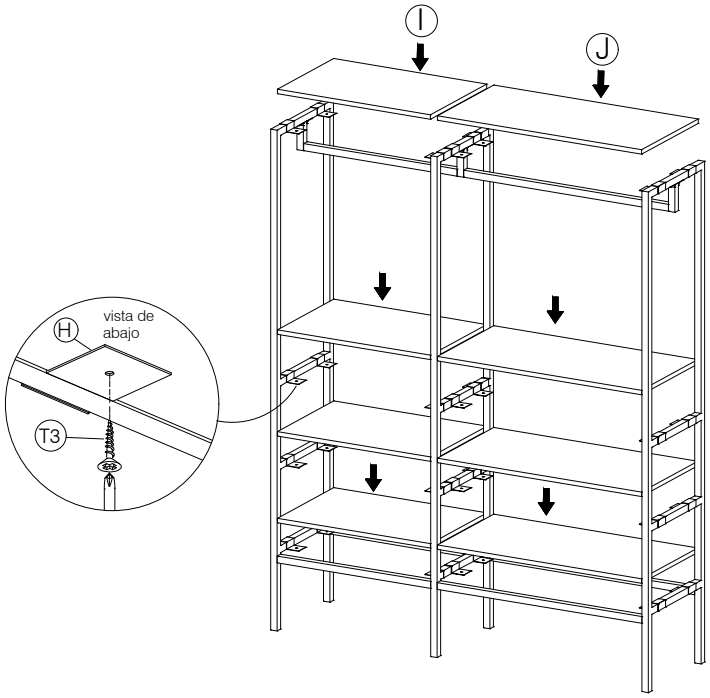
Coloque las piezas H (herrajes de sujeción) después coloque las piezas I y J, por último atornille por debajo