

# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLOSET MECANO MOD. MEC-CLO3


## Accesorios

|                          |   |   |                                    |                                      |                               |                             |                  |   |
|--------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| Poste 8 pzas.<br><br>(A) | Travesaño corto lateral 12 pzas.<br><br>(B) | Travesaño superior corto 4 pzas.<br><br>(C) | Travesaño largo 8 pzas.<br><br>(D) | Travesaño frontal 8 pzas.<br><br>(E) | Entrepaños 8 pzas.<br><br>(F) | Colgador 2 pzas.<br><br>(G) | Pijas<br><br>(H) | Herramienta no incluida<br>Desarmador punta de cruz<br> |
|--------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|---|

**Nota: son 2 muebles**

### PASO 1


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

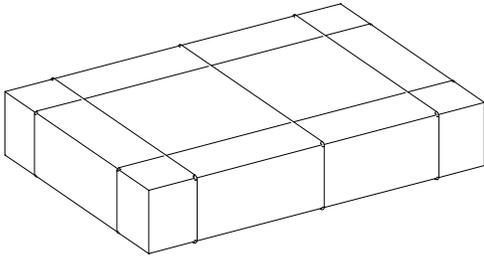


Nota: se recomienda armar el mueble entre 2 personas



### Despiece

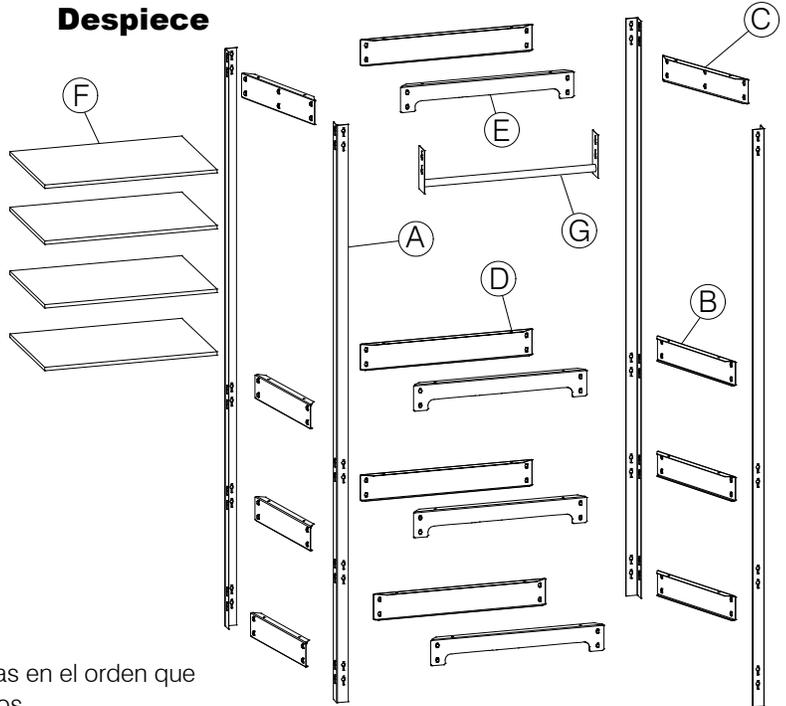



Pasos para insertar los travesaños

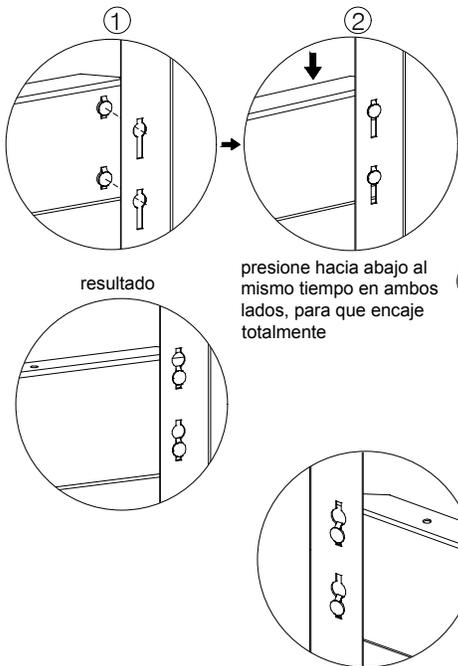

### PASO 2


Ensamble las piezas en el orden que muestran los dibujos

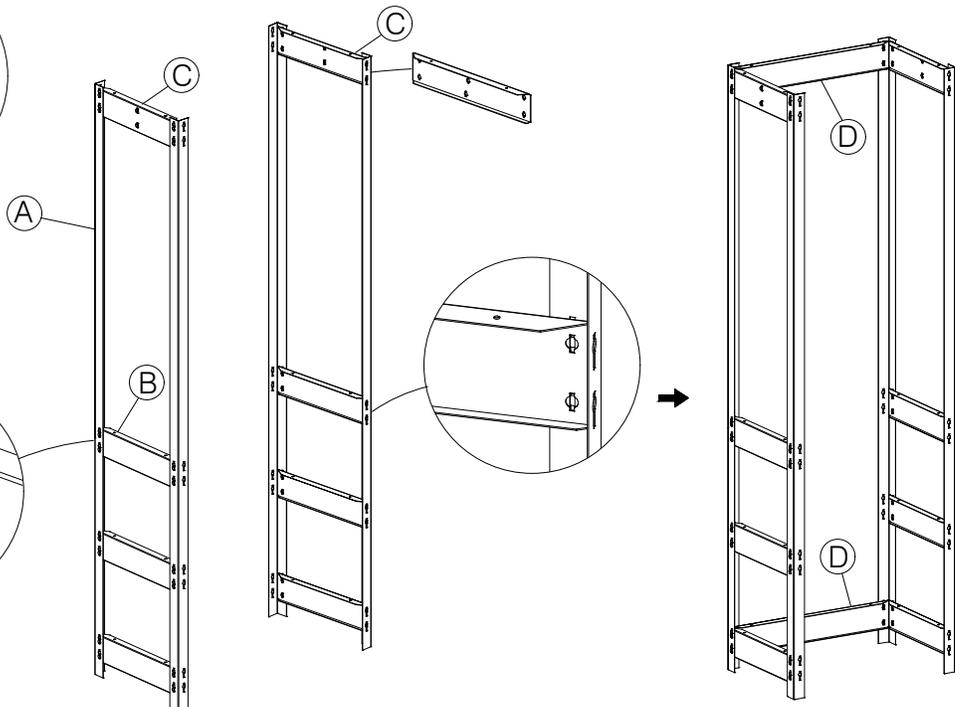

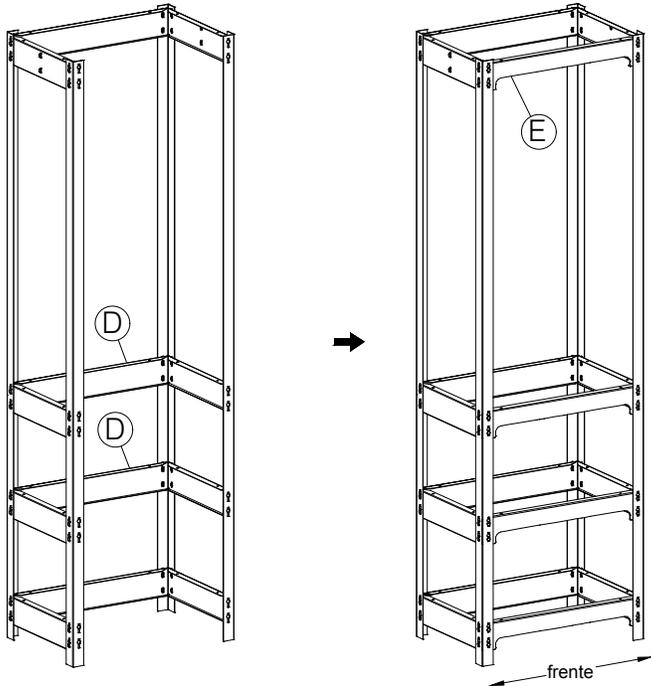

### PASO 3

Coloque los entrepaños (F) y atornille por abajo

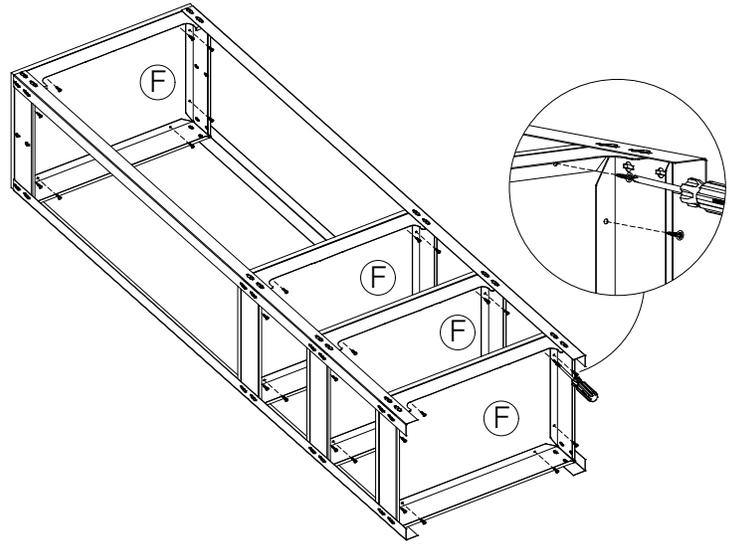

### PASO 4

Coloque el tubo colgador (G)

