


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLOSET MECANO MOD. MEC-CLO4

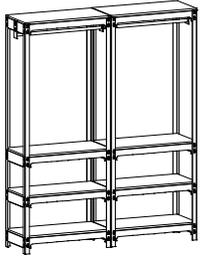


Accesorios

Poste 8 pzas. 	Travesaño corto lateral 12 pzas. 	Travesaño superior corto 4 pzas. 	Travesaño largo 8 pzas. 	Travesaño frontal 8 pzas. 	Entrepaños 8 pzas. 	Colgador 2 pzas. 	Pijas 	Herramienta no incluida Desarmador punta de cruz
-------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------	-----------	---


Nota: son 2 muebles

PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

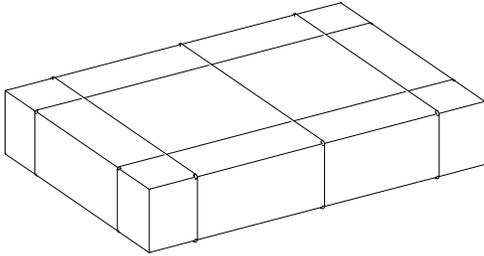

Despiece

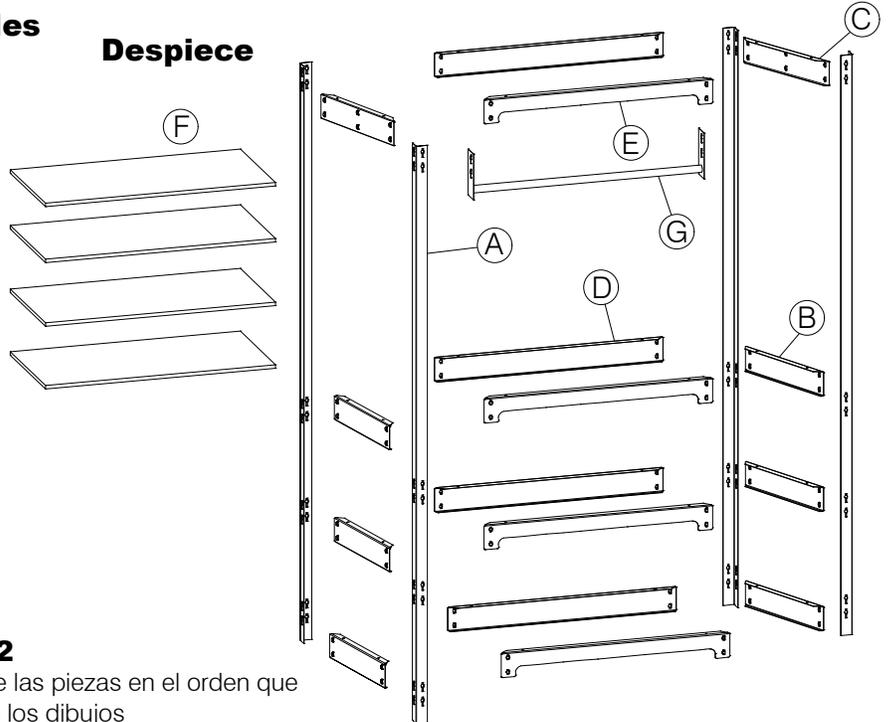



Nota: se recomienda armar el mueble entre 2 personas




Pasos para insertar los travesaños

PASO 2


Ensamble las piezas en el orden que muestran los dibujos

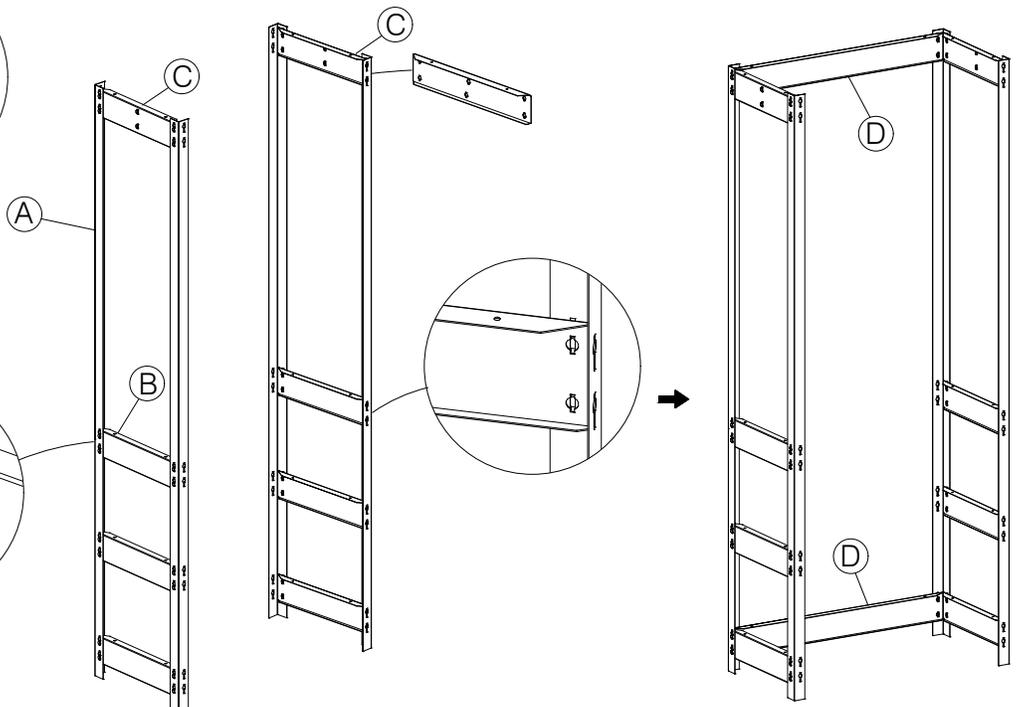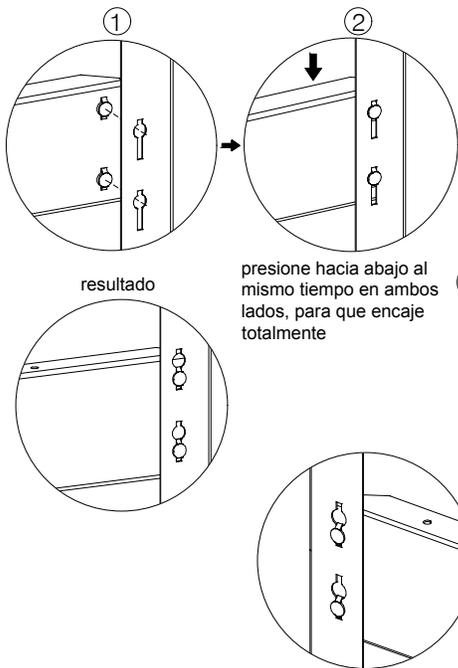

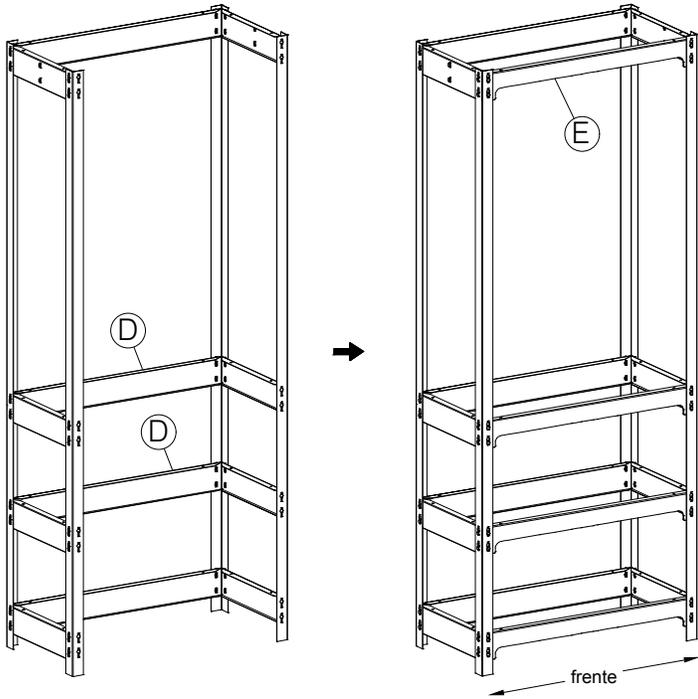

PASO 3

Coloque los entrepaños (F) y atornille por abajo

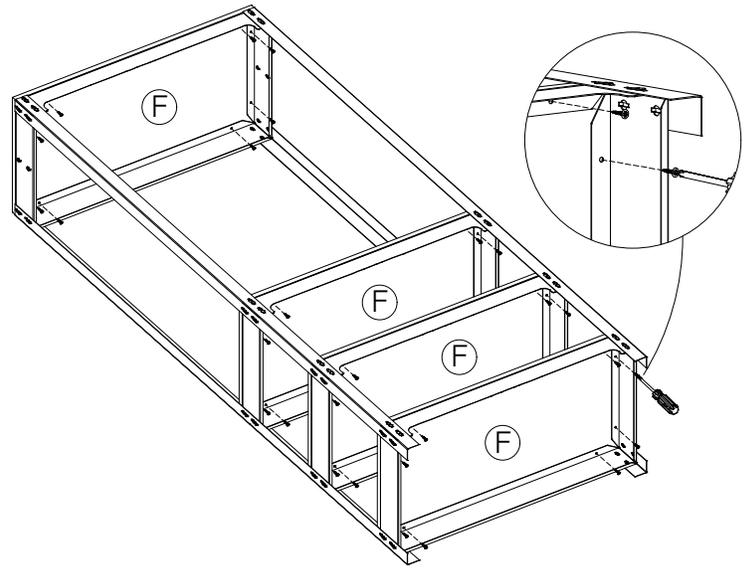

PASO 4

Coloque el tubo colgador (G)

