



# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA MESA DE COMEDOR MOD. WFLIUSQ

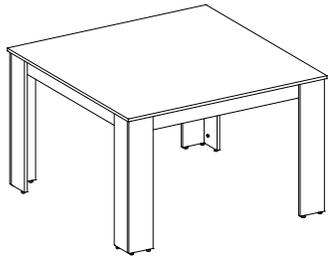


HERRAMIENTA NECESARIA (NO INCLUIDA)

DESARMADORES



## PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

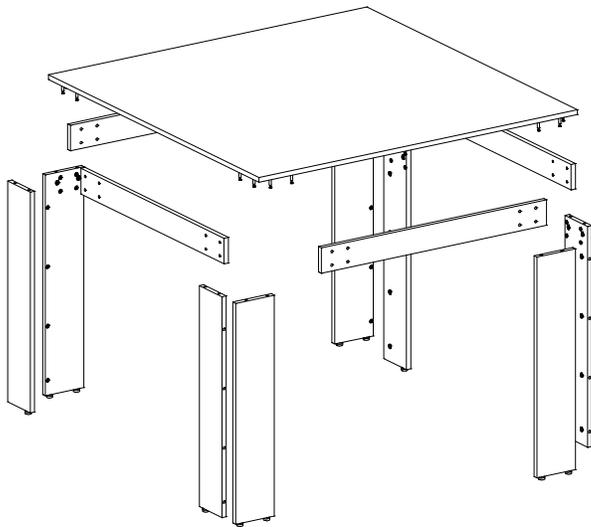

HERRAJES:

PERNO  
CONECTOR



32 pz.

TORNILLO  
C/ RONDANA




32 juegos


TAPAS AUTOADHESIVAS  
(PARA MINIFIX)




① Lateral de pata con inserto de metal

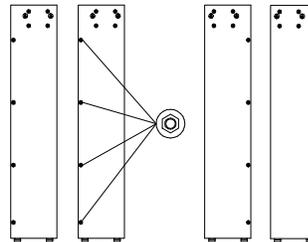


③ Lateral de pata con candado minifix

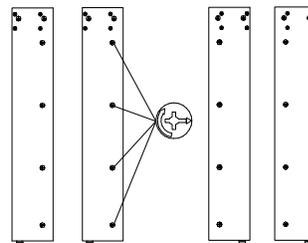


② Cubierta

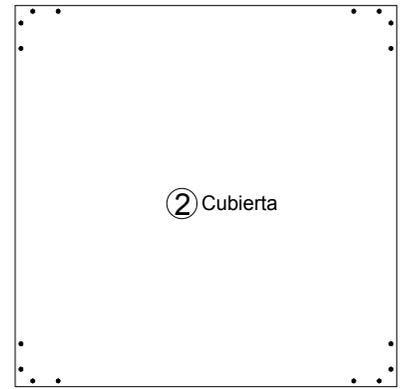

④ Travesaños largos







⑤ Travesaños cortos





## PASO 2

Inserte los pernos conectores en las piezas No. 1 y 2, con ayuda de un desarmador de punta de cruz.

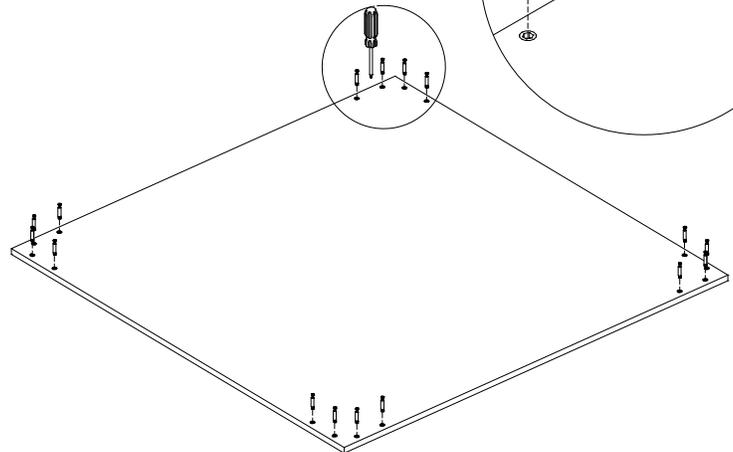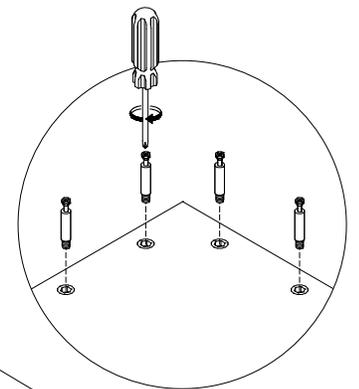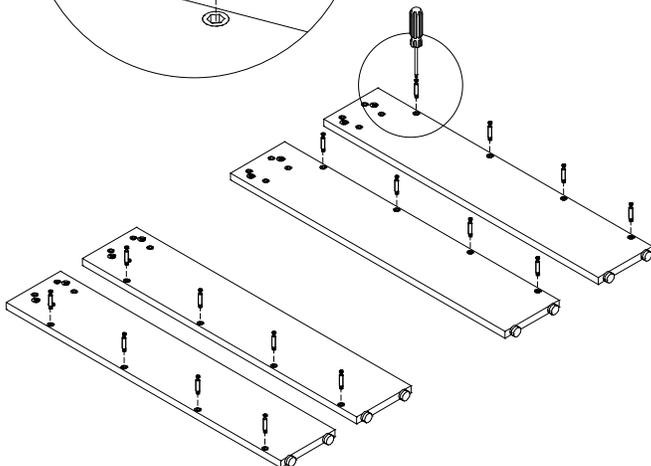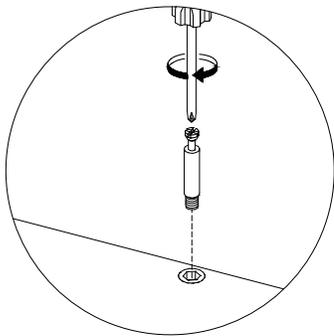

### PASO 3




Tome la piezas No.3 y ensámblelas con la piezas No.1

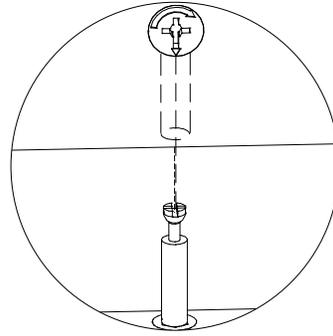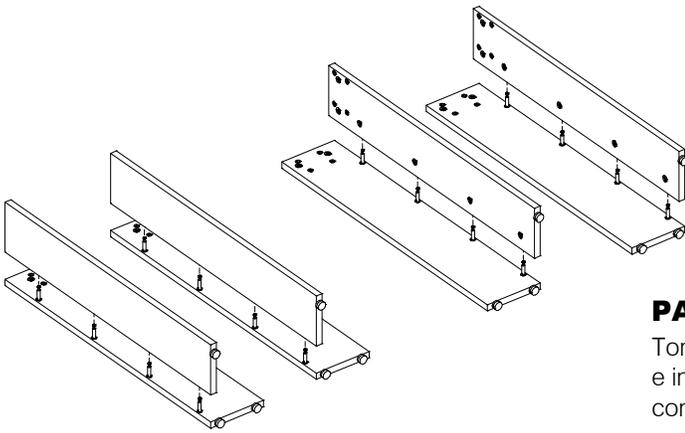

Nota: Asegurese de que la flecha indicadora del minifix quede alineada con el perno conector



### PASO 4

Tome la piezas ensambladas en el paso anterior e insertelas en los pernos de la cubierta, y apriete con un desarmador de punta plana.

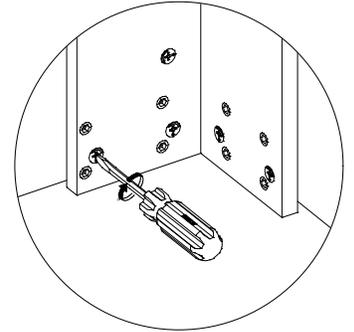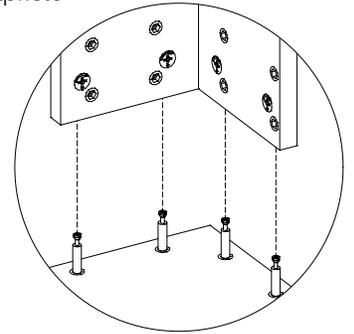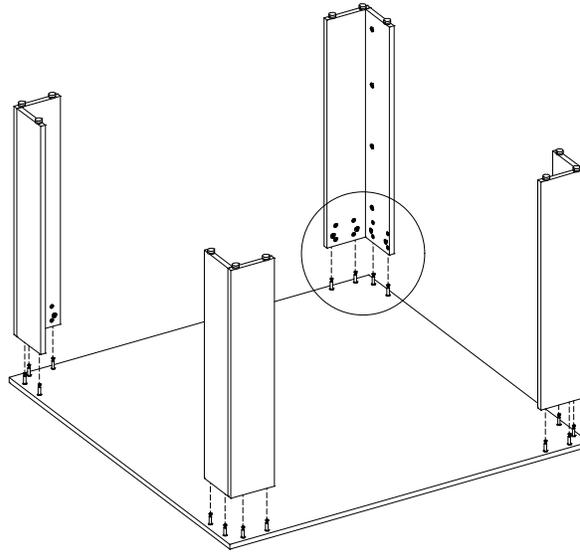


### PASO 5

Tome las piezas No. 4 (travesaños largos) y atornille.

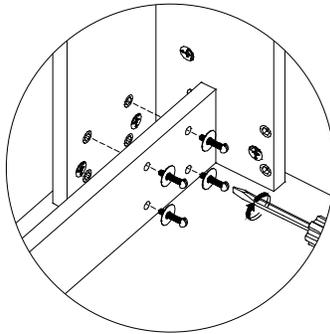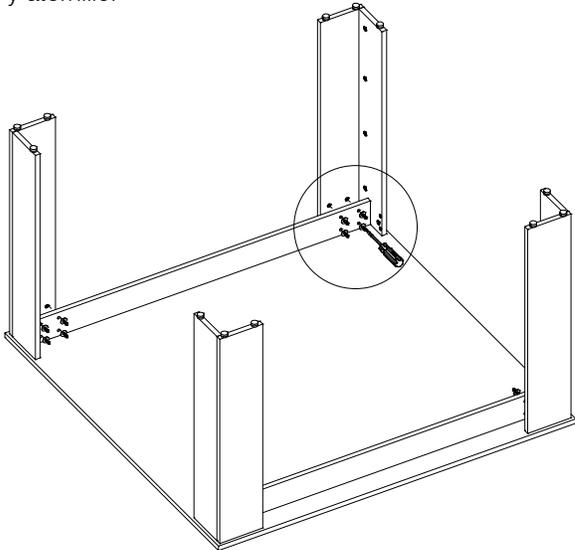

### PASO 6

Repita el paso anterior ahora para las piezas No. 5 (travesaños cortos)

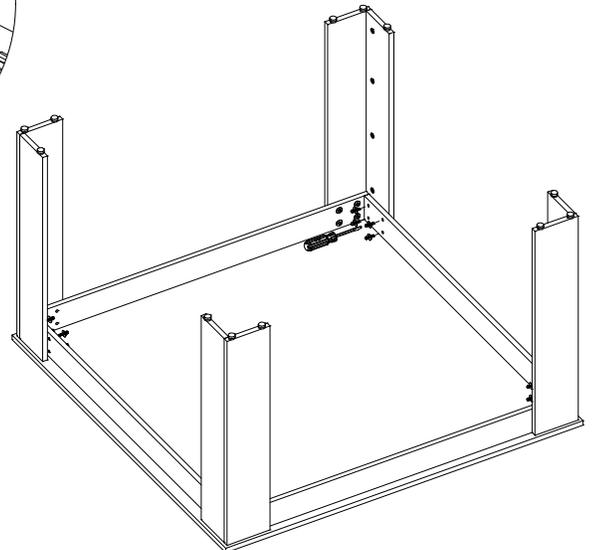

### PASO 7

Por último pegue las tapas autoadhesivas en las cabezas de los candados minifix.

