

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BASE DE CAMA INDIVIDUAL MOD. VENBC-I

Accesorios


Tornillo largo 16 pzas. (T1)	Tornillo 32 pzas. (T2)	pijas blancas 24 pzas. (T3)	pijas negras 16 pzas. (T4)	esquineros metálicos 4 pzas.	Tapas autodhesisivas
--	--	---	--	---	-----------------------------

Herramienta no incluida




PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

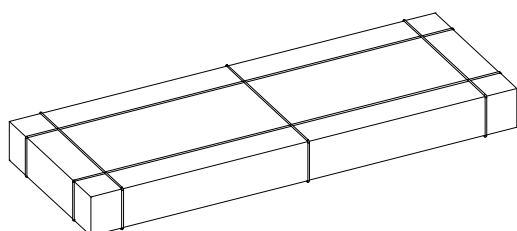


Despiece

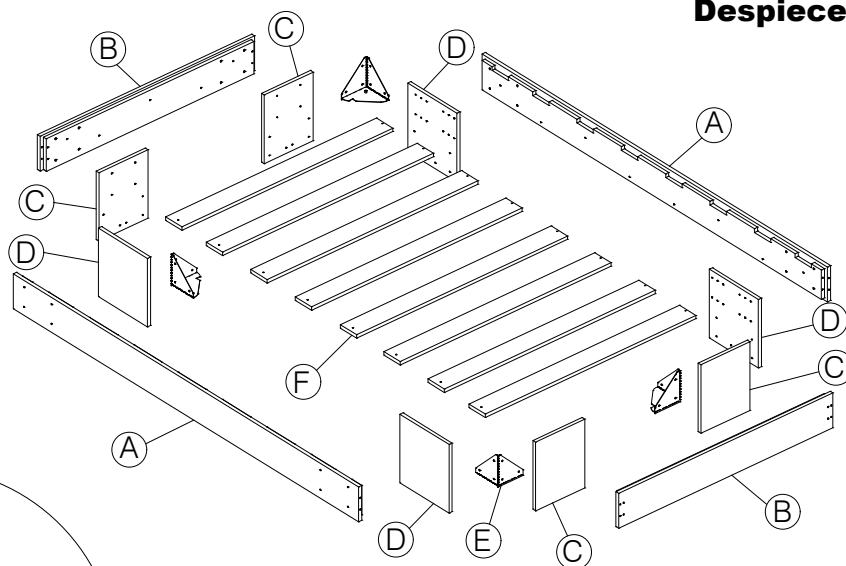

PASO 1

Atornille los costados (A) y las cabeceras (B)

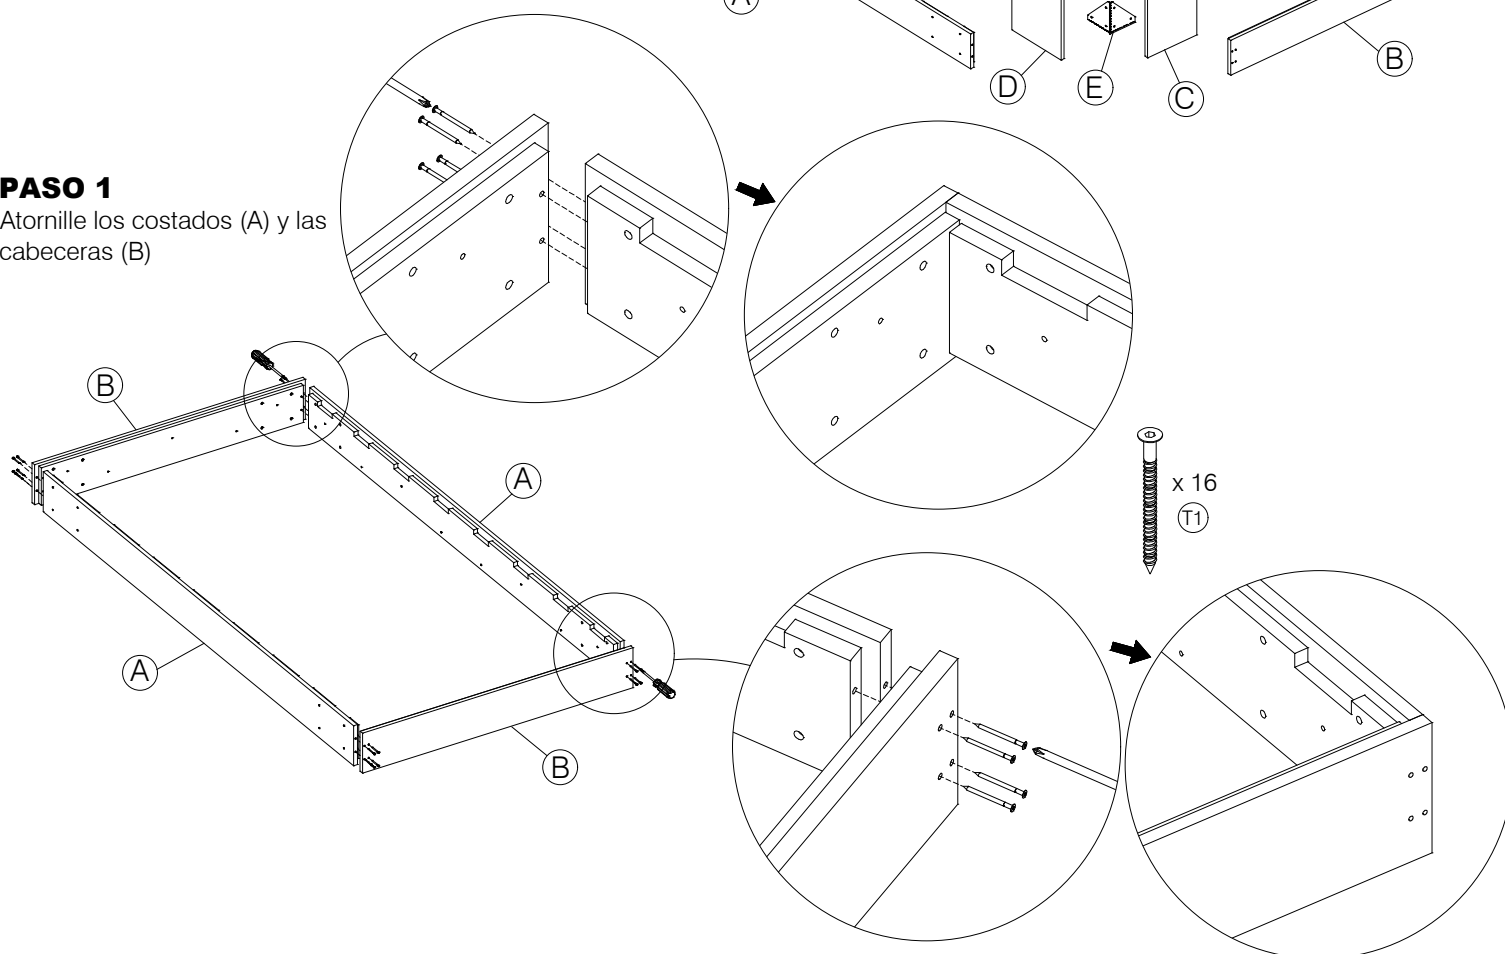


PASO 2

Atornille las patas (C) y (D)

Nota: las patas (C) son mas chicas

x 32

T2

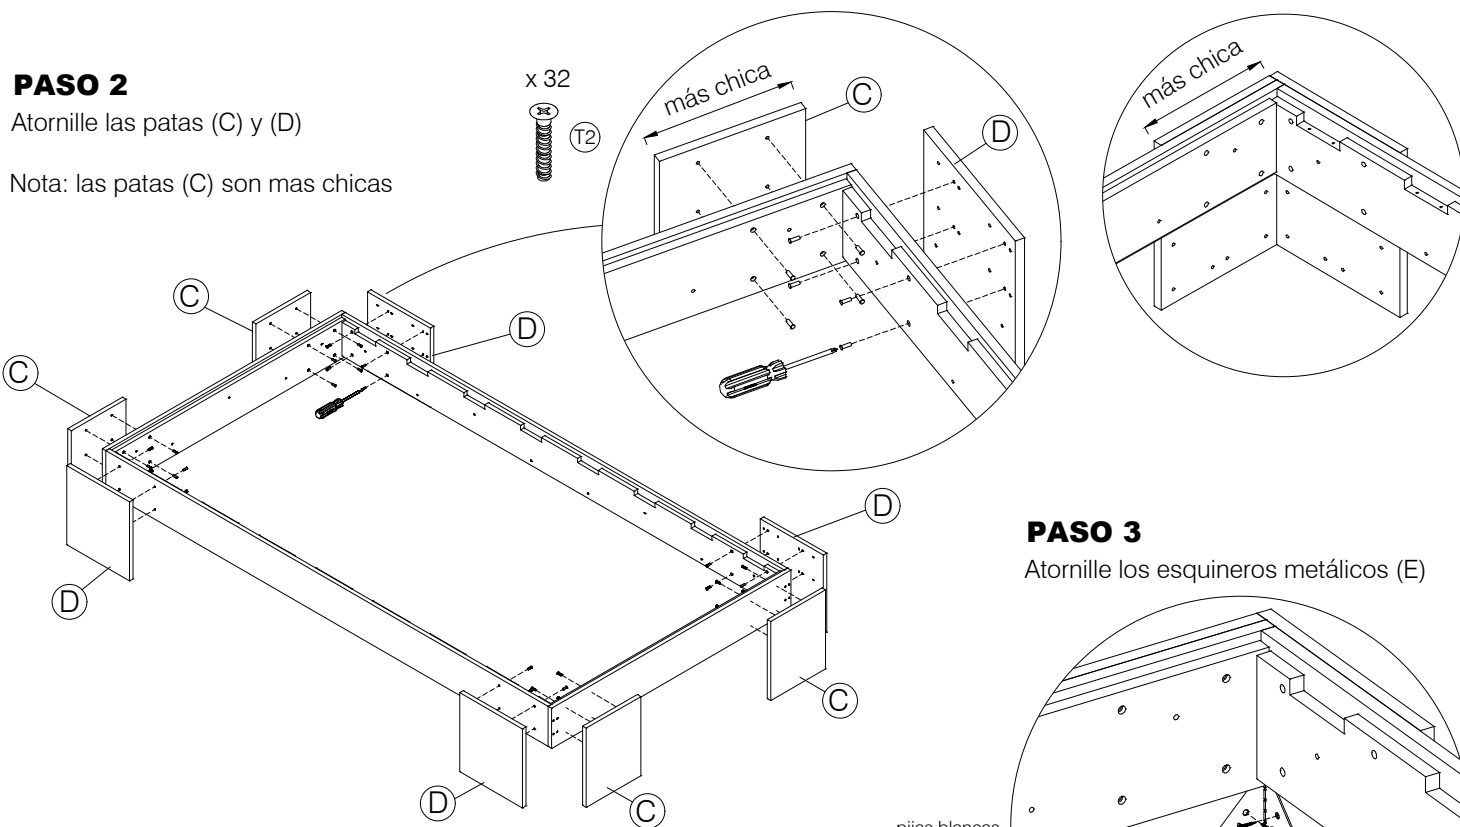


PASO 3

Atornille los esquineros metálicos (E)

pijas blancas

x 24

T3

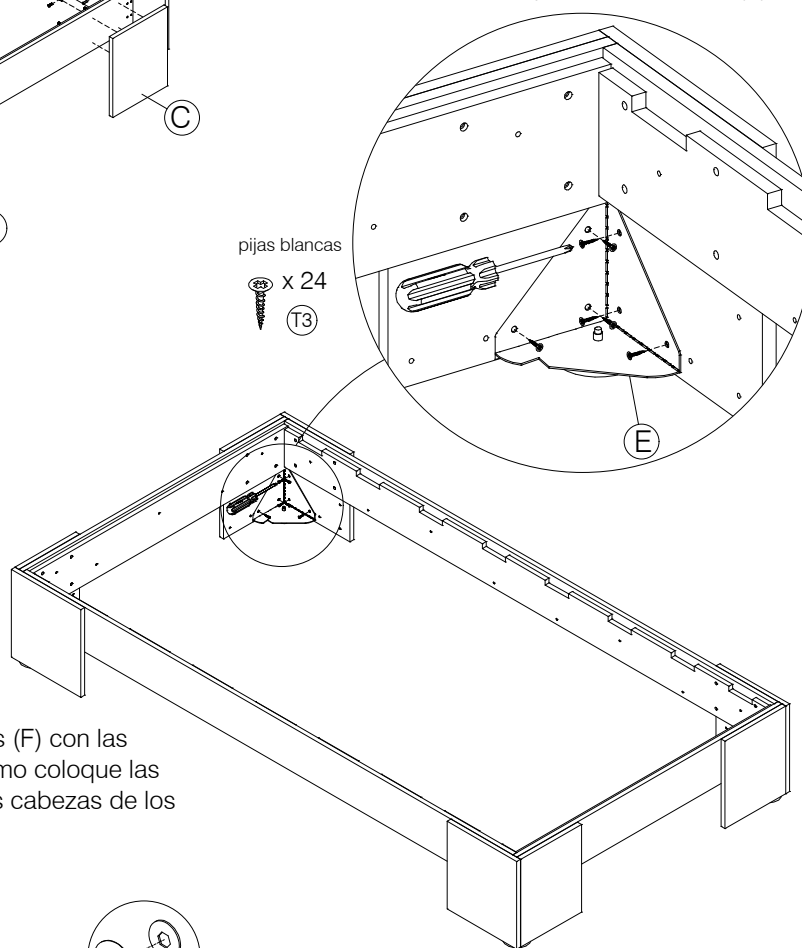

PASO 4

Atornille los travesaños (F) con las pijas negras, y por último coloque las tapas adhesivas en las cabezas de los tornillos visibles

pijas negras

x 16

T4

