



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BASE DE CAMA MAT. MOD. VENBC-M

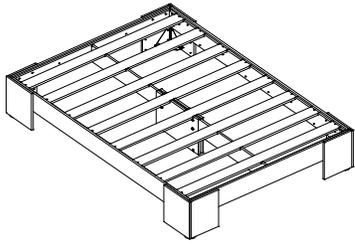

Accesorios

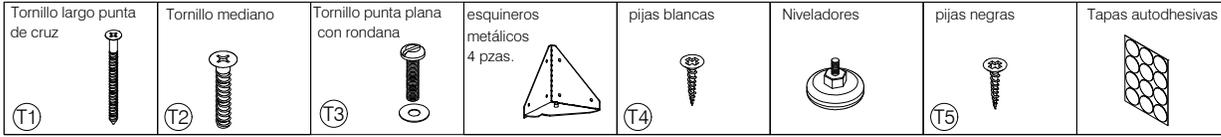


Herramienta no incluida





PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

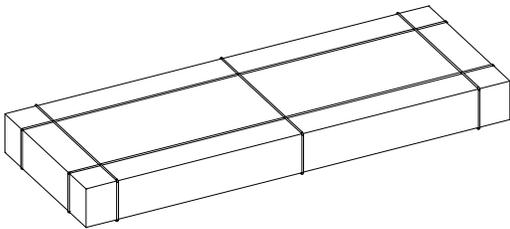

PASO 2


Atornille las piezas (A) y la pieza (B)

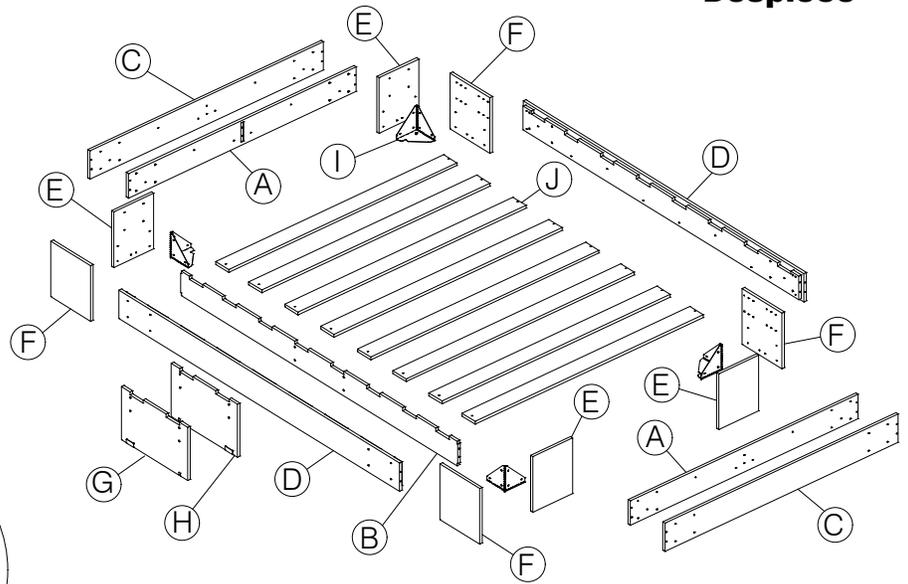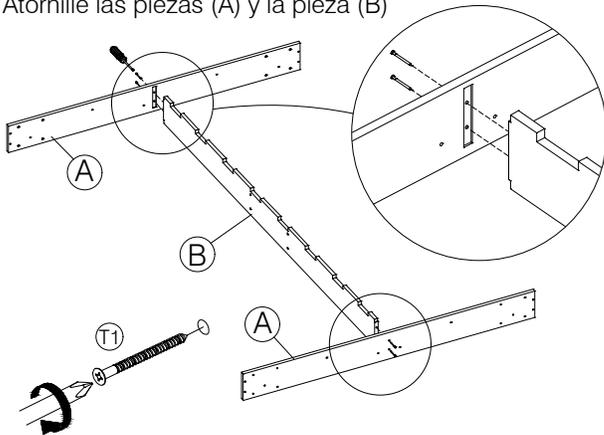

Despiece


PASO 3

Atornille las piezas (C)

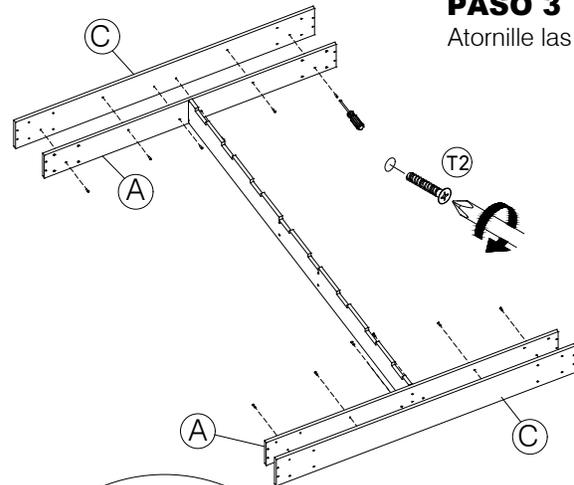

PASO 4


Atornille las piezas (D)

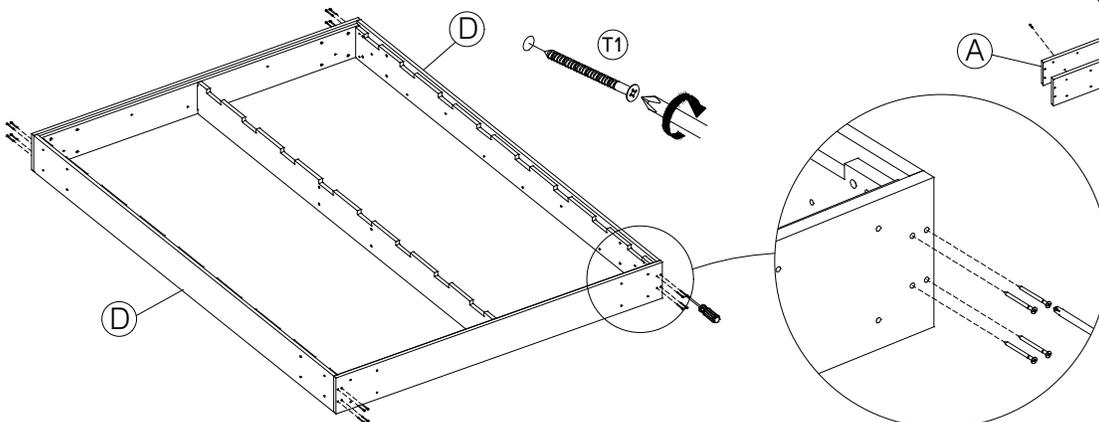

PASO 5


Atornille las patas (E) y (F)

Nota: las patas (E) son mas chicas

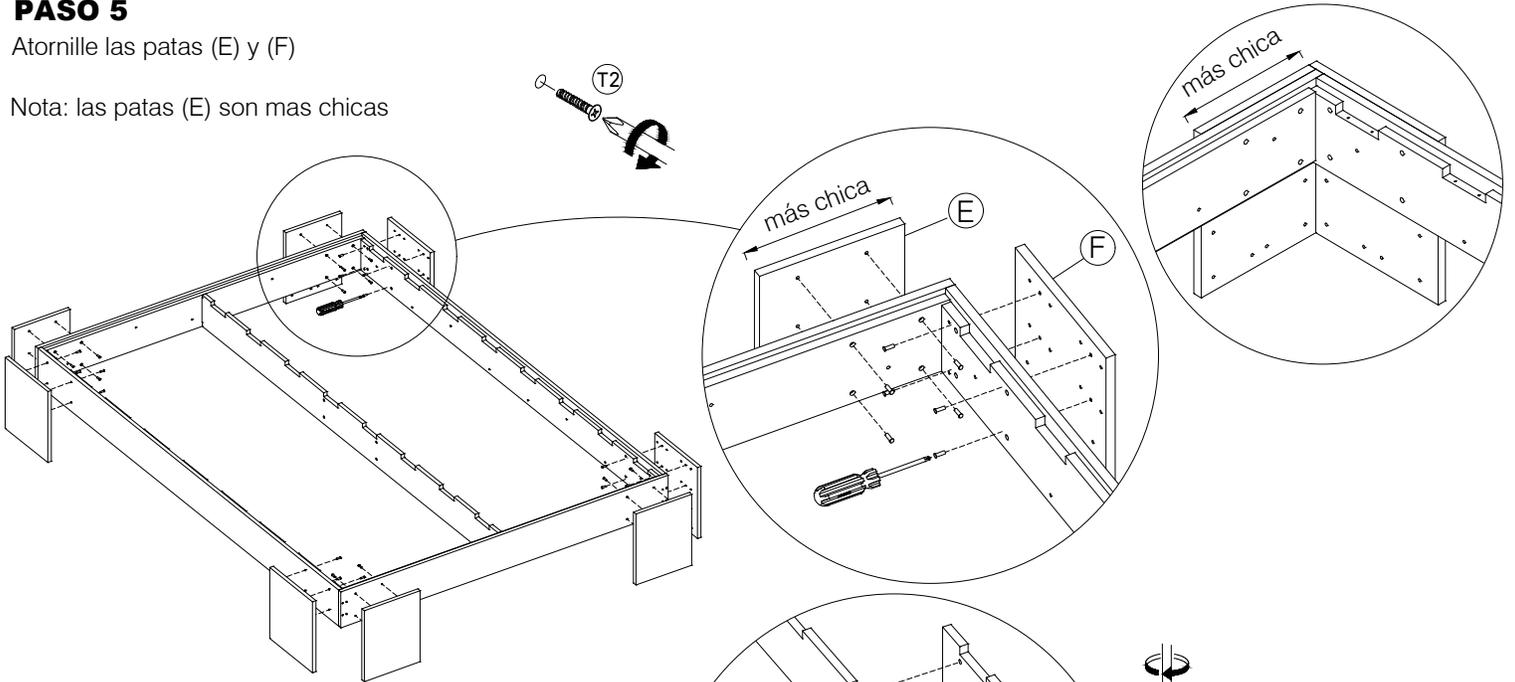


PASO 6

Atornille las piezas (G) y (H)

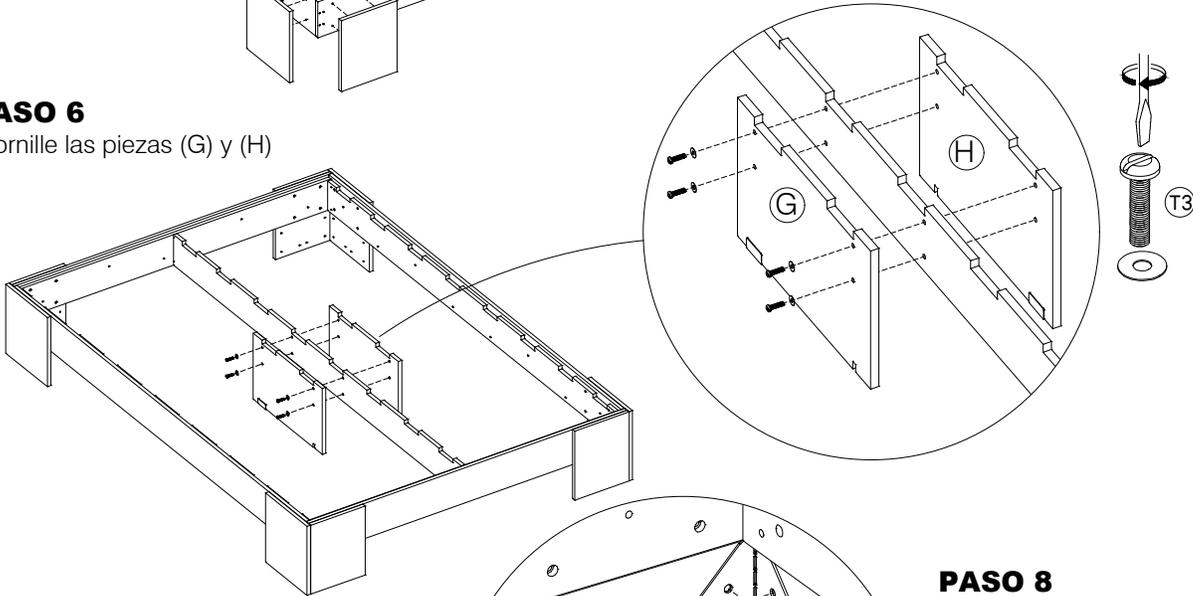

PASO 7

Atornille los esquineros metálicos (I) después coloque los niveladores en las esquinas y al centro

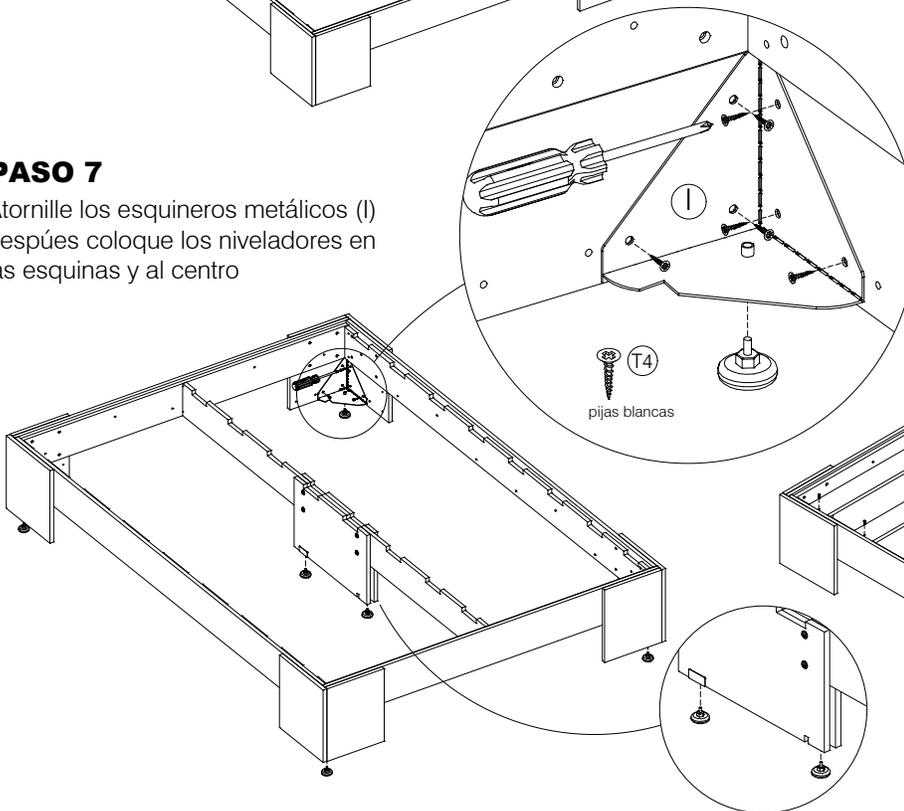

PASO 8

Atornille los travesaños (J) y por último coloque las tapas adhesivas en las cabezas de los tornillos visibles

