



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA MESA DE CENTRO MOD. MCEAMC6

COMPONENTES


Soportes 4 pz. 	Refuerzos 4 pz. 	Cubierta 1 pz. 	Escuadra metálica 4 pz. 	Tornillos 8 pz. 	Tuercas 8 pz. 	Tornillo 1/2" con rondana 4 juegos. 	Llave allen 5/32" (4 mm.)
------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	---	--------------------------------------

HERRAMIENTA REQUERIDA (NO INCLUIDA)

Llave española 7/16" 	Desarmador punta plana
---------------------------------	-----------------------------------


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

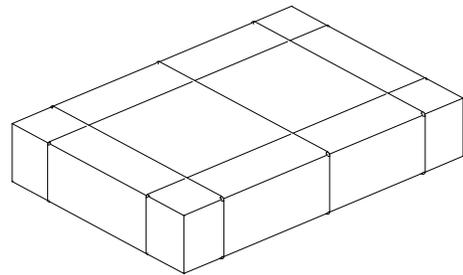


PASO 2

Inserte la escuadra metálica en el soporte de manera que quede centrado, luego coloque los tornillos.

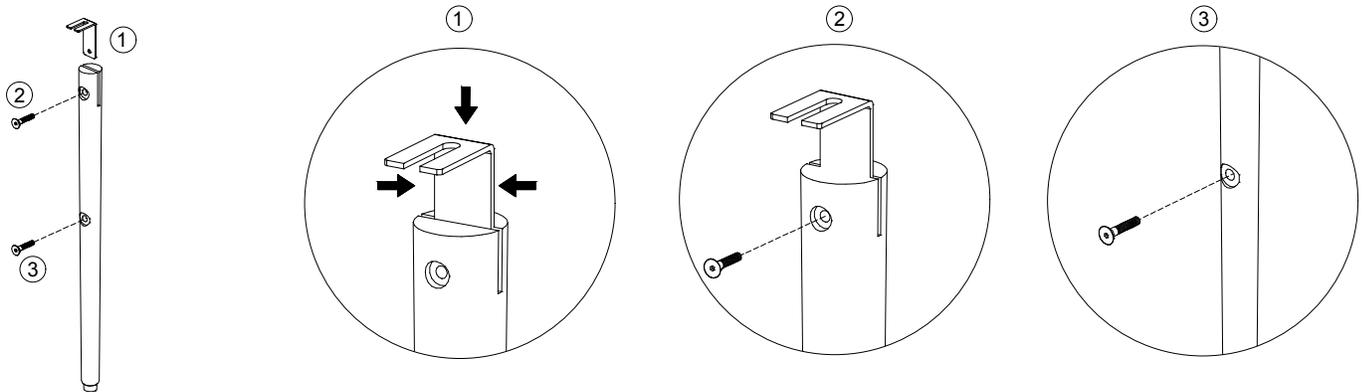


PASO 3

Coloque el refuerzo "A" y luego el "B" junto con las tuercas.

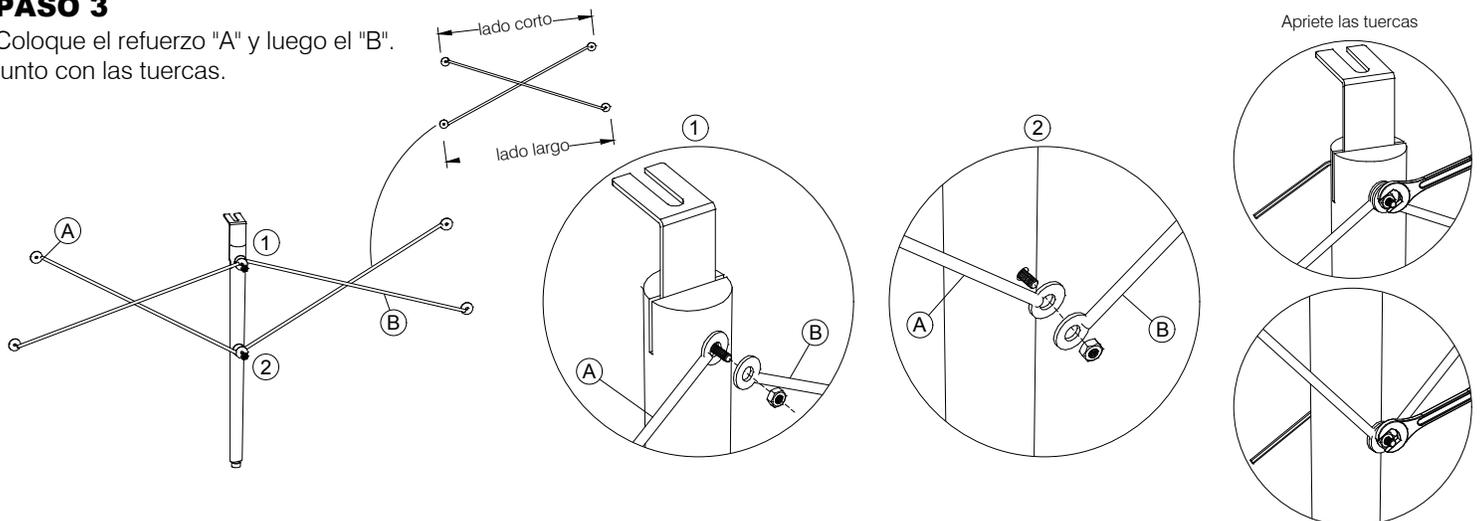


PASO 4

Arme una segunda estructura siguiendo los pasos No. 2 y 3.

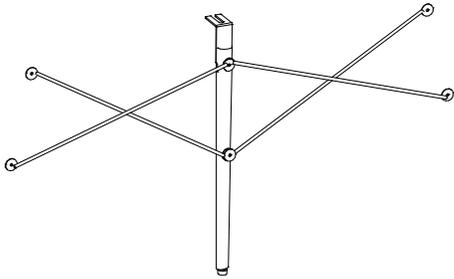


PASO 5

Arme un tercer soporte (vea el paso No. 2), coloque primero la estructura "A" y luego la "B."

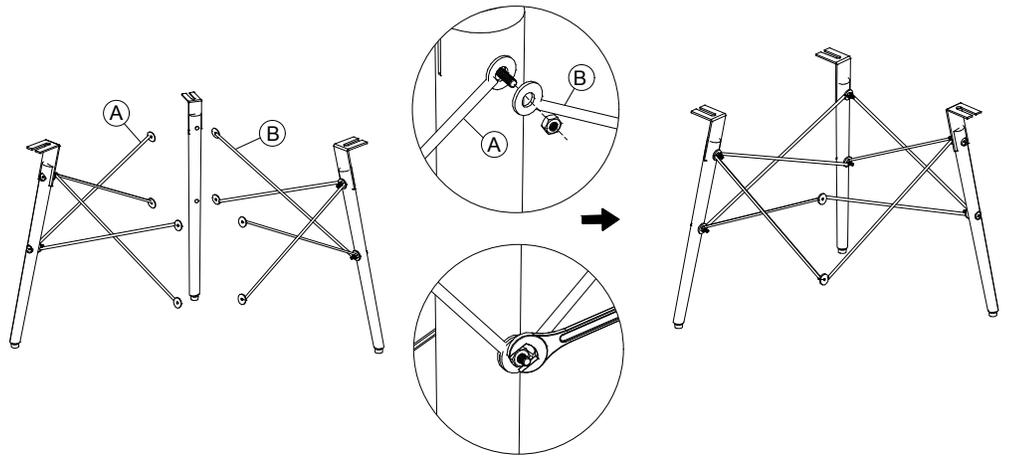


PASO 6

Siga los pasos anteriores para el cuarto soporte

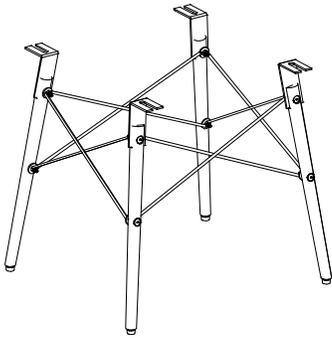

PASO 7

Coloque la cubierta con la cara que tiene los insertos hacia arriba.

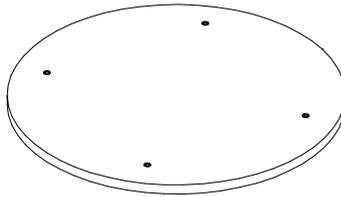

PASO 8

Por último atornille la estructura a la cubierta. (utilice los tornillos de 1/2" y las rondanas).

