

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLOSET MOD. SUK17

Accesorios

Tornillo cabeza allen
56 pzas.



Llave allen



Pijas grandes
12 pzas.




Pijas pequeñas
8 pzas.



T1

T2


Herramienta requerida
(no incluida)



Desarmador punta
de cruz


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del
empaqué e identifique las piezas.

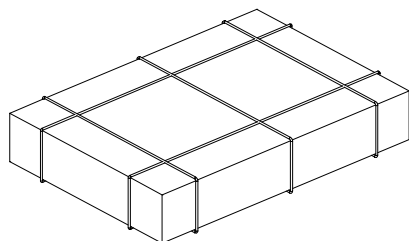


PASO 2

Inserte los travesaños largos (A) al lateral
(B) y atornille

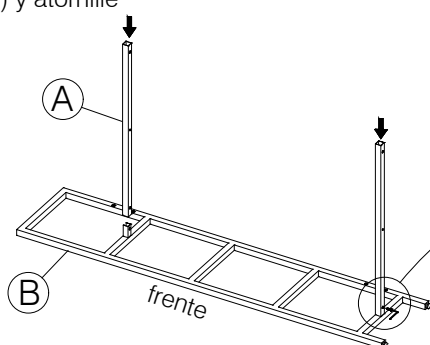


PASO 4

Inserte el lateral (D) y atornille

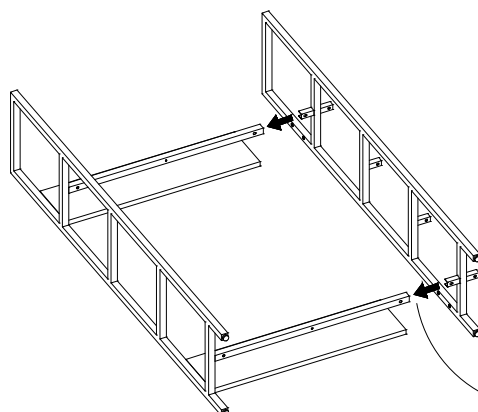





PASO 3

Atornille los faldones metálicos largos (C)

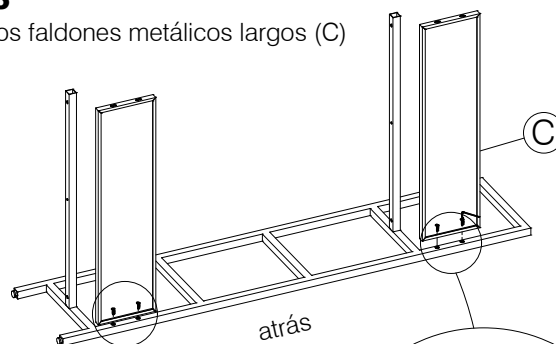


PASO 5

Inserte los travesaños cortos (E) y atornille

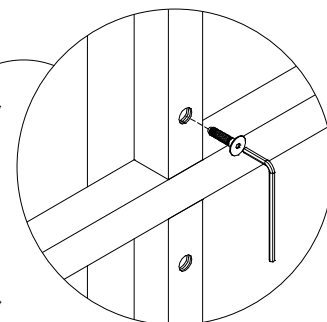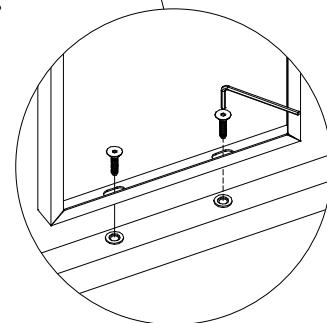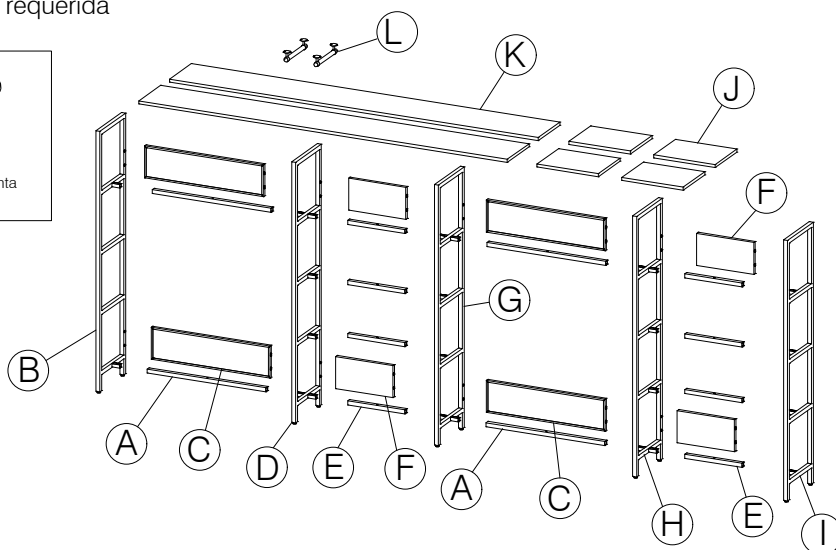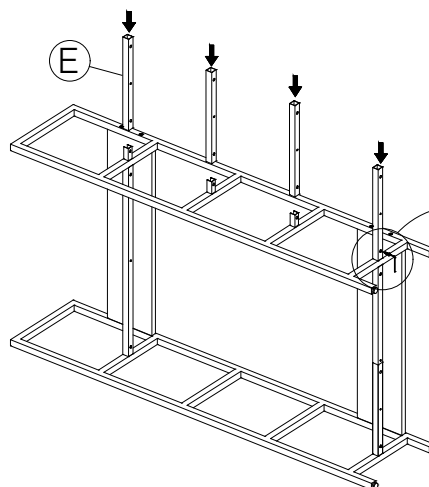


PASO 6

Atornille los faldones metálicos cortos (F)

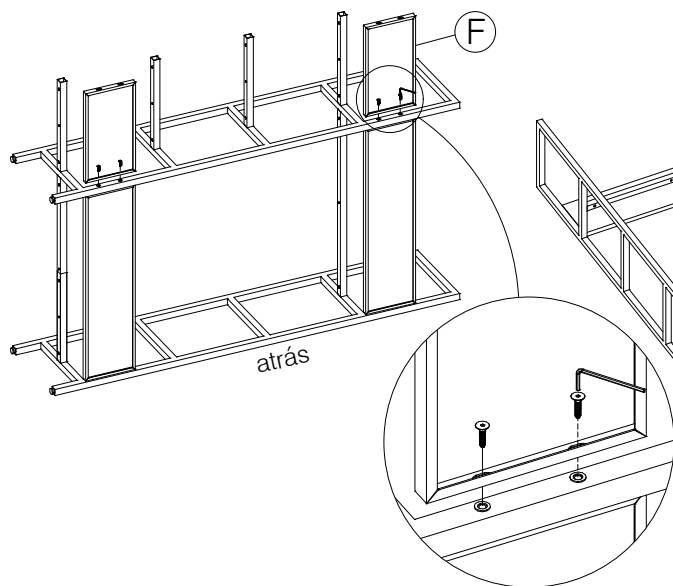


PASO 7

Inserte el lateral (G) y atornille

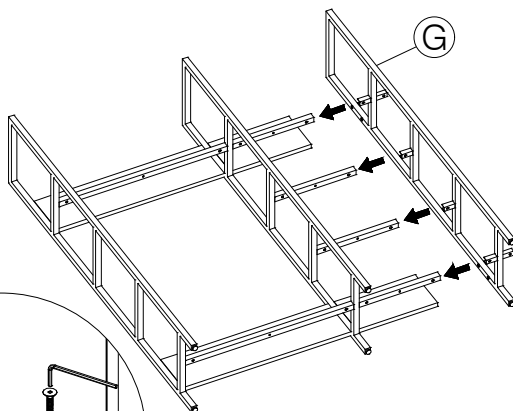


PASO 8

Inserte los travesaños largos (A) y los faldones largos (C) y atornille

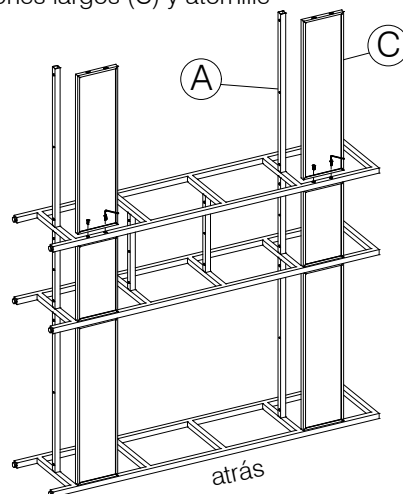


PASO 9

Inserte el lateral (H) y atornille

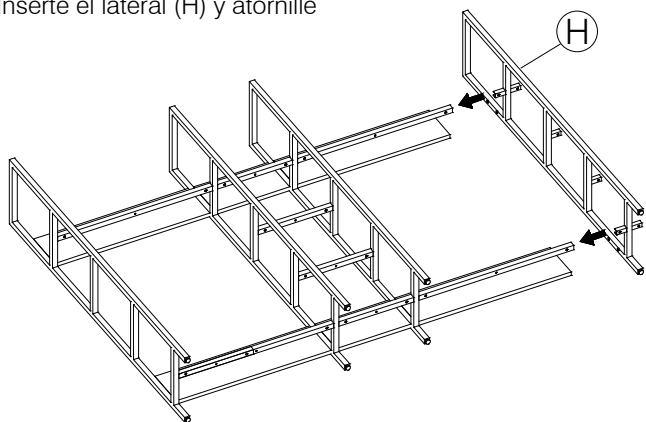


PASO 10

Inserte los travesaños cortos (E) y los faldones cortos (F)

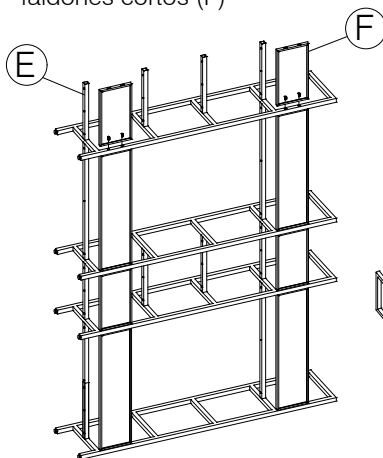


PASO 11

Inserte el lateral (I) y atornille

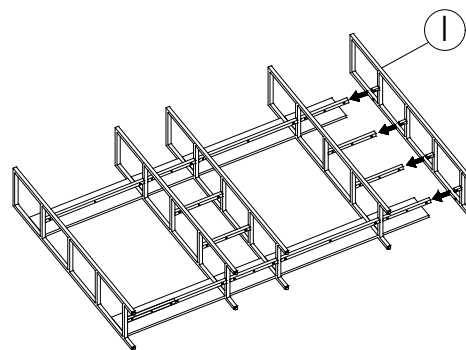

PASO 12

Coloque los entrepaños (J)-(K) y atornille con las pijas grandes

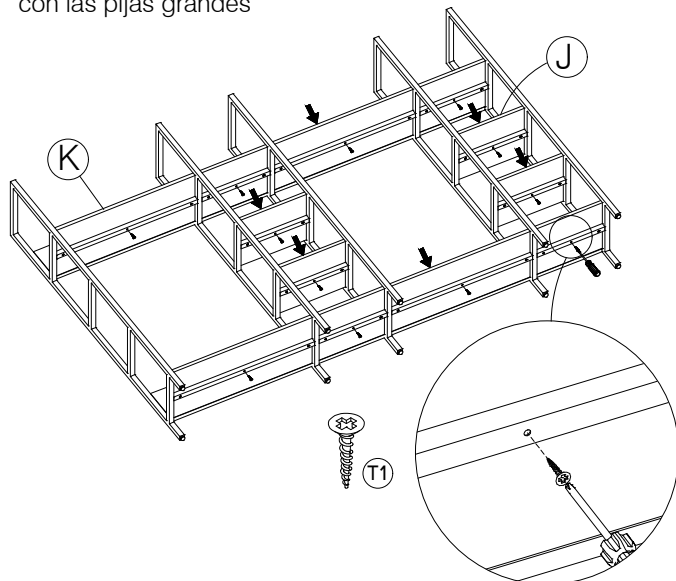

PASO 13

Por último coloque los colgadores (L) y verifique que quede bien centrado y atornille con las pijas pequeñas

