

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLOSET MOD. SUK30

Accesorios

Tornillo cabeza allen
14 pzas.



Llave allen



Pijas grandes
3 pzas.



Pijas pequeñas
4 pzas.



T1

T2


Herramienta requerida
(no incluida)



Desarmador punta
de cruz


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

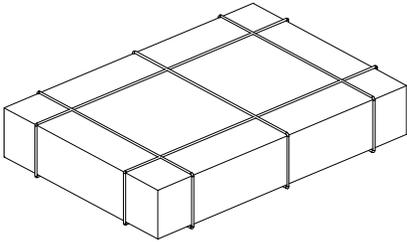


PASO 2

Inserte los travesaños (A) al lateral (B) y atornille

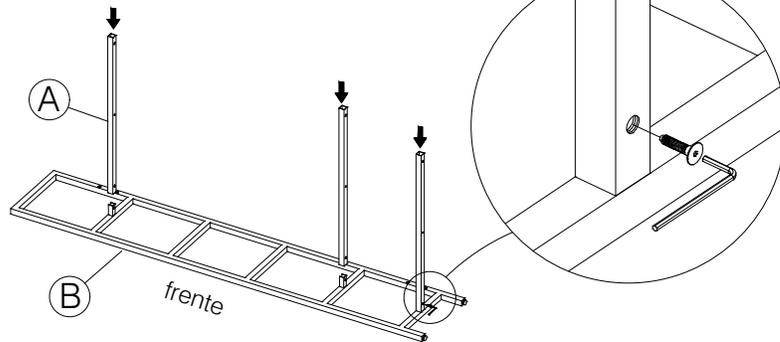


PASO 3

Atornille los faldones metálicos (C)

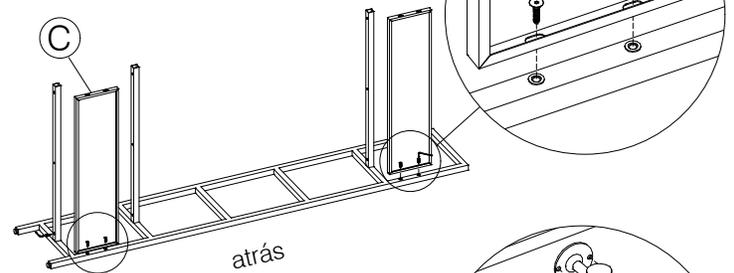


PASO 5

Coloque los entrepaños (E) y atornille con las pijas grandes

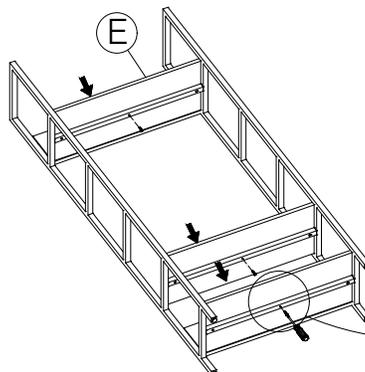

PASO 4

Inserte el lateral (D) y atornille

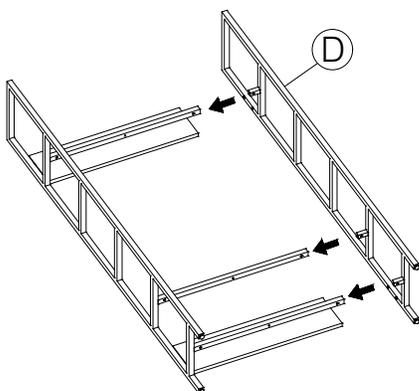

PASO 6

Por último coloque el colgador (F) y verifique que quede bien centrado y atornille con las pijas pequeñas

