

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK10

Accesorios

Tornillo cabeza allen
36 pzas.




Llave allen



Pijas
10 pzas.




Herramienta requerida
(no incluida)



Desarmador punta
de cruz


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del
empaqué e identifique las piezas.

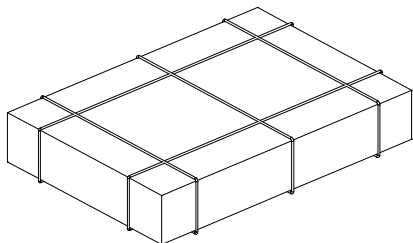



PASO 2

Inserte los travesaños (A) al lateral (B) y atornille

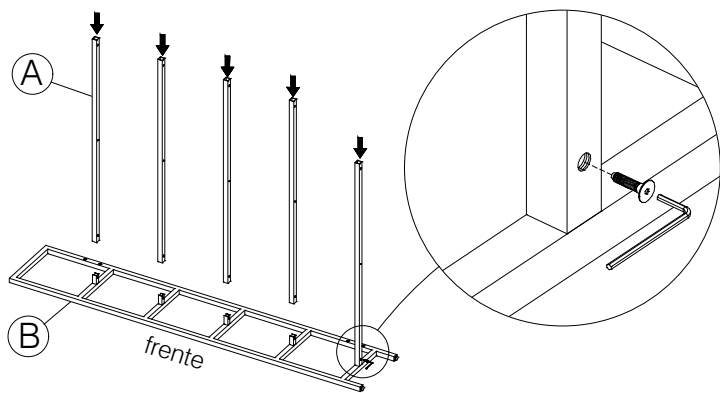


PASO 4

Inserte el lateral (D) y atornille

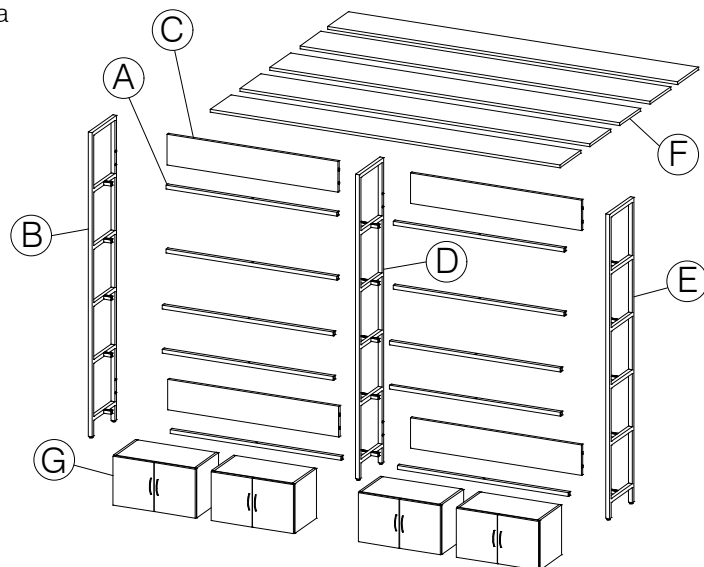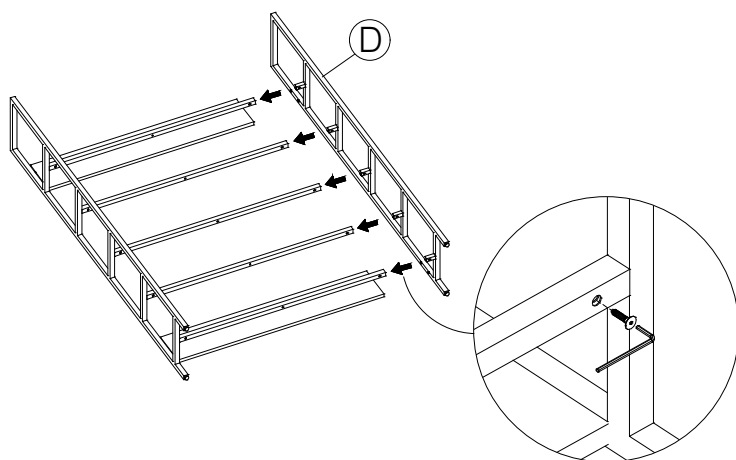


PASO 3

Atornille los faldones metálicos (C)

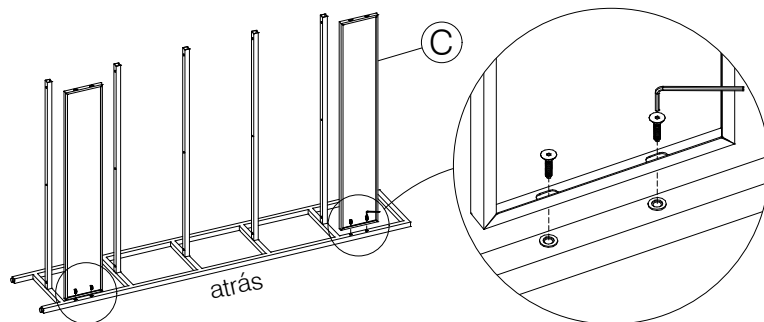


PASO 5

Inserte los travesaños (A) y atornille

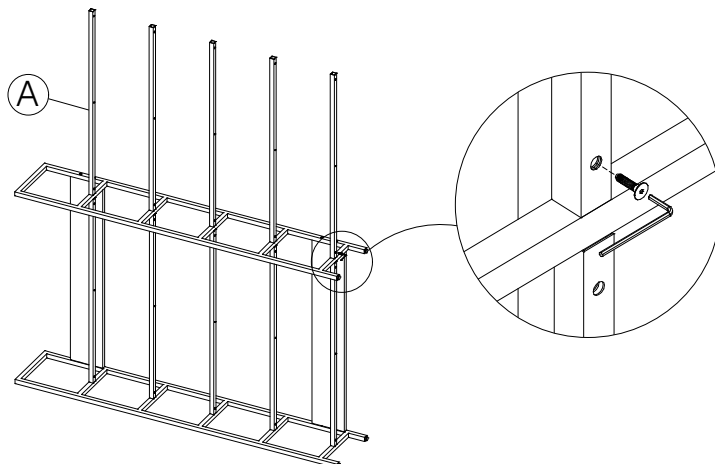


PASO 6

Atornille los faldones metálicos (C)

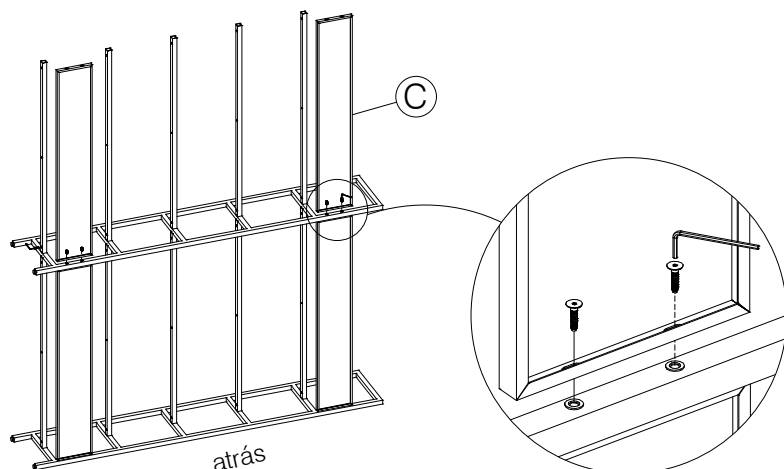


PASO 7

Inserte el lateral (E) y atornille

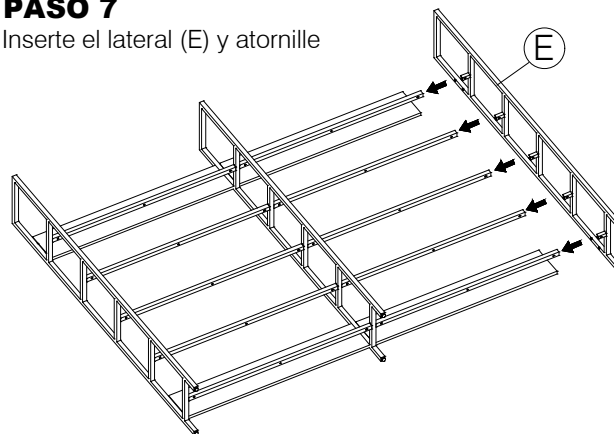

PASO 8

Coloque los entrepaños (F) y atornille con las pijas

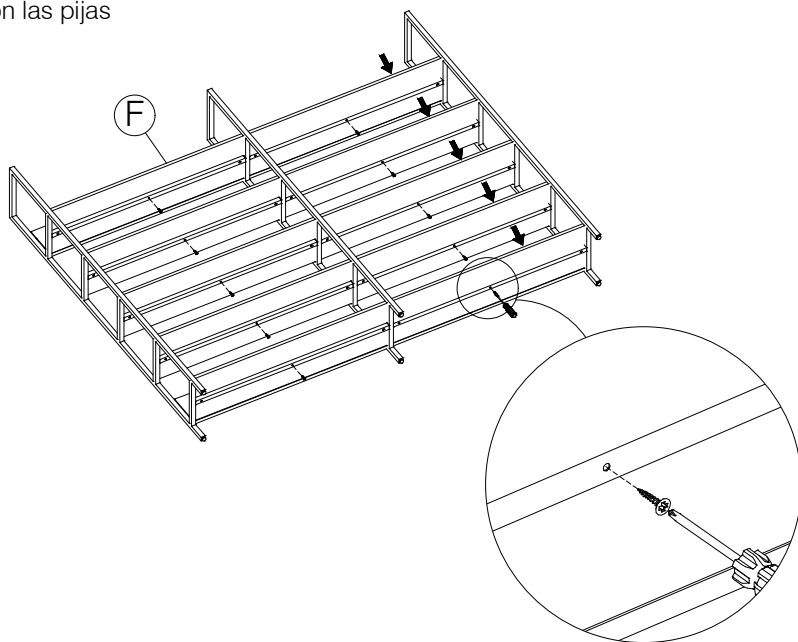

PASO 9

Coloque los muebles (G)

