

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK11

Accesorios

Tornillo cabeza allen
58 pzas.



Llave allen



Pijas
13 pzas.




Herramienta requerida
(no incluida)



Desarmador punta
de cruz


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

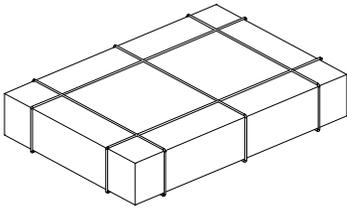



PASO 2

Inserte los travesaños cortos (A) al lateral (B) y atornille

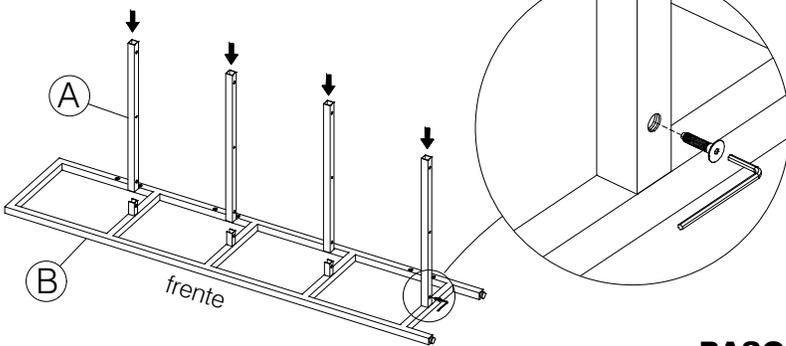


PASO 4

Inserte el lateral (D) y atornille

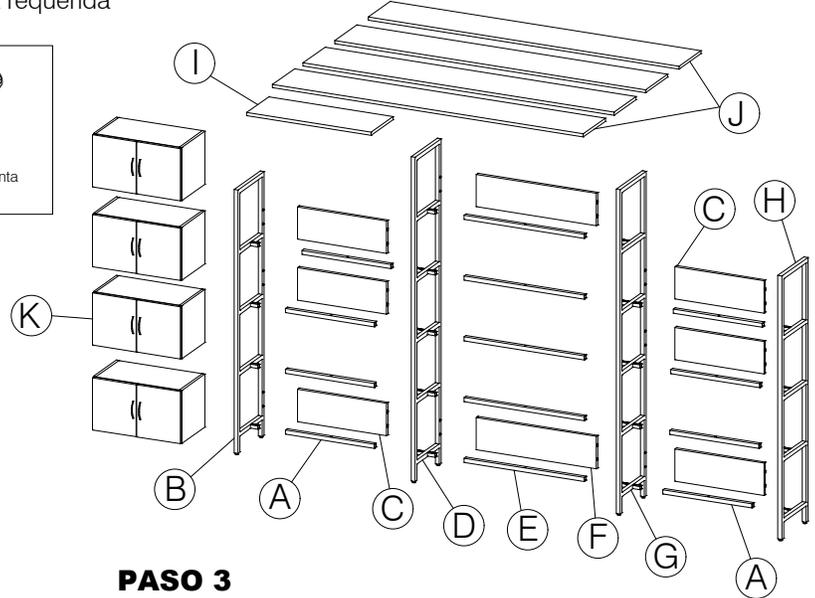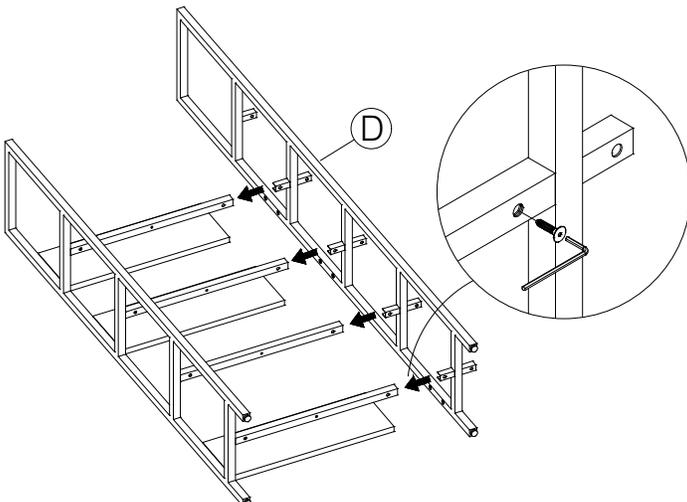


PASO 3

Atornille los faldones metálicos cortos (C)

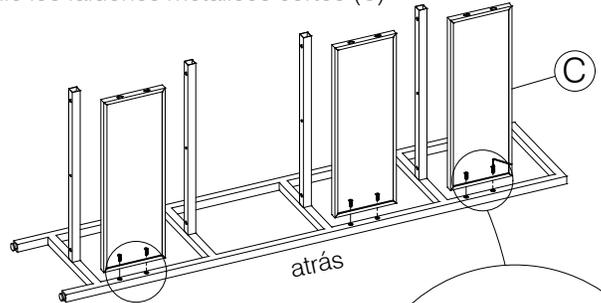


PASO 5

Inserte los travesaños largos (E) y atornille

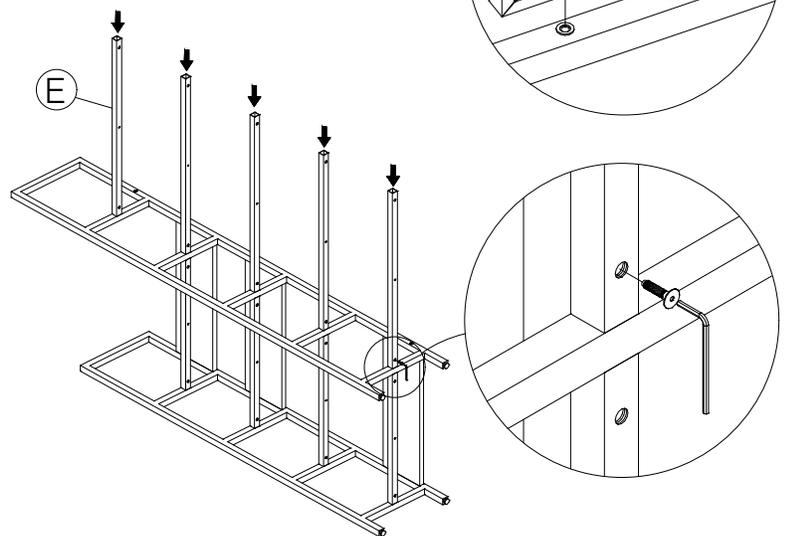


PASO 6

Atornille los faldones metálicos largos (F)

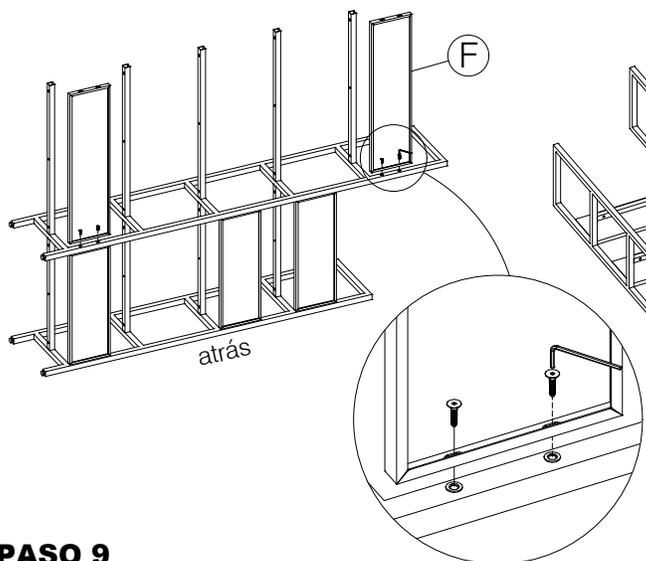


PASO 7

Inserte el lateral (G) y atornille

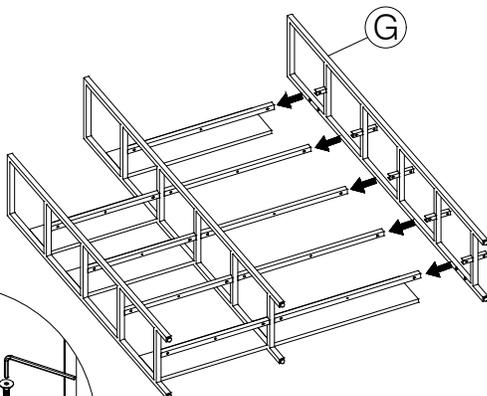


PASO 8

Inserte los travesaños cortos (A) y atornille

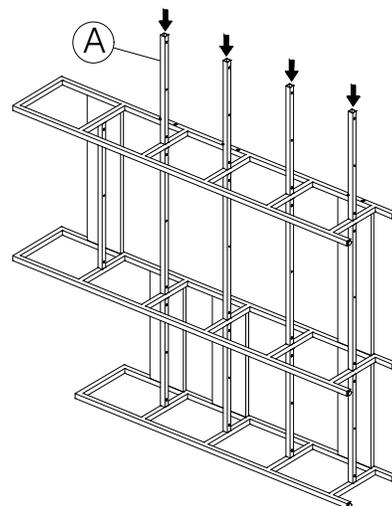


PASO 9

Atornille los faldones metálicos cortos (C)

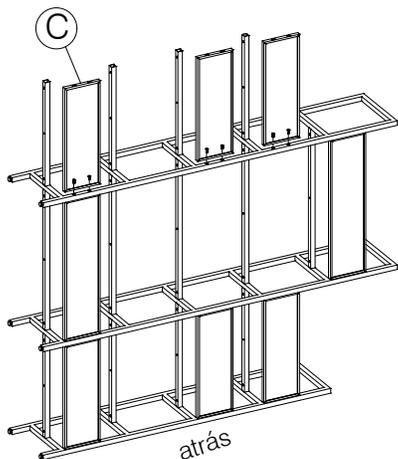


PASO 10

Inserte el lateral (H) y atornille

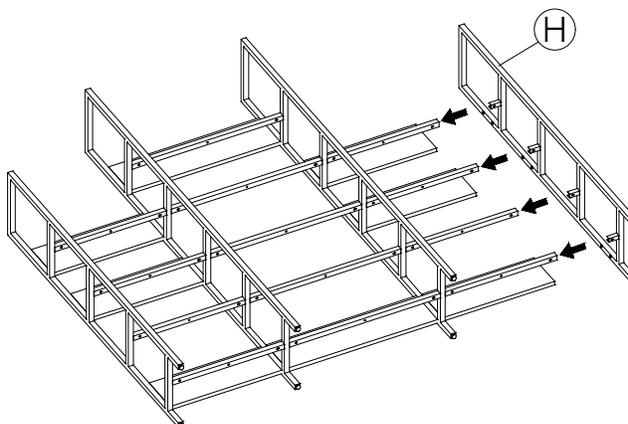

PASO 11

Coloque los entrepaños (I)-(J) y atornille con las pijas

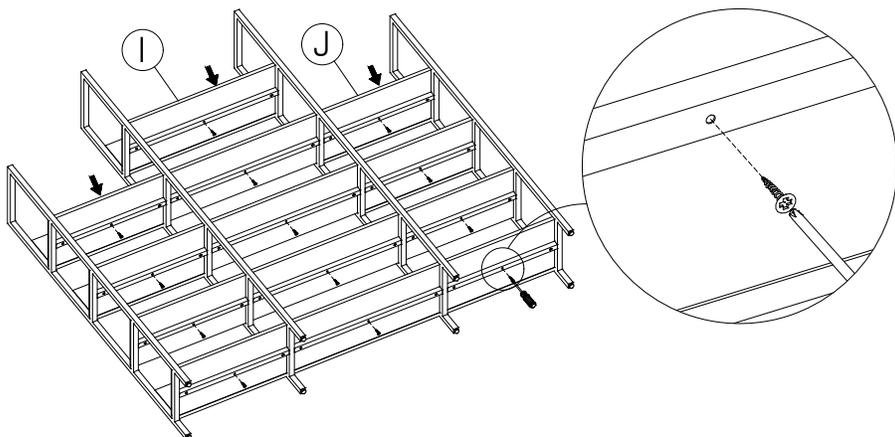

PASO 12

Por último coloque los muebles (K)

