


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK12

Accesorios

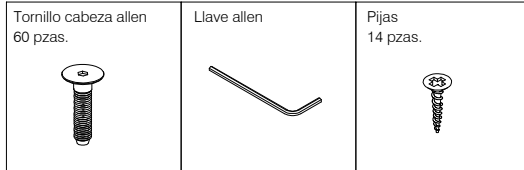


Herramienta requerida (no incluida)




PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

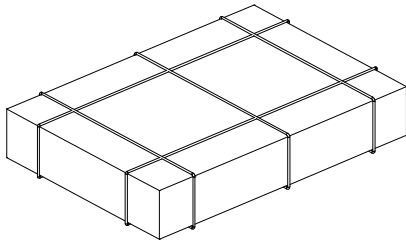


PASO 2

Inserte los travesaños (A) al lateral (B) y atornille

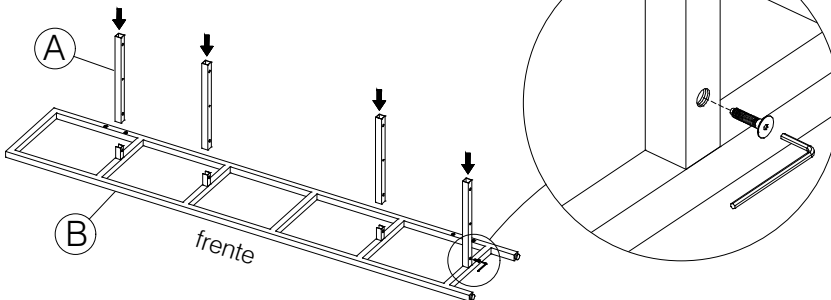


PASO 4

Inserte el otro lateral (D) y atornille

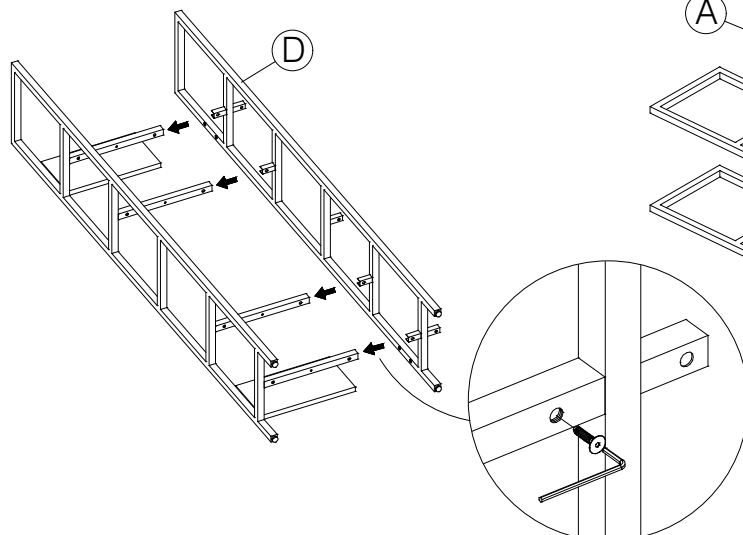



PASO 3

Atornille los faldones metálicos (C)

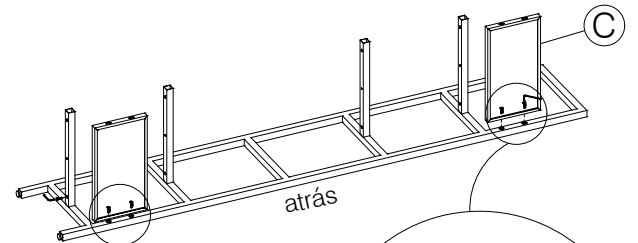


PASO 5

Inserte los travesaños (A) y atornille

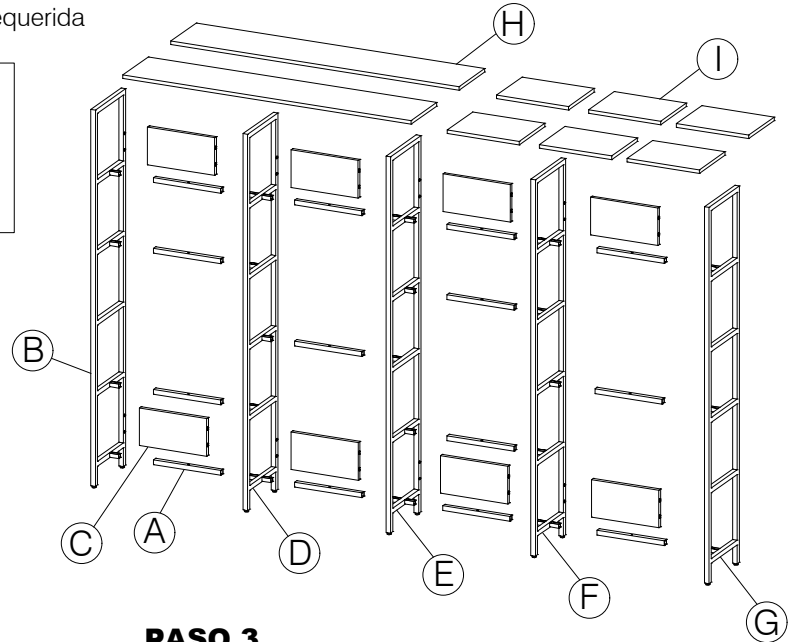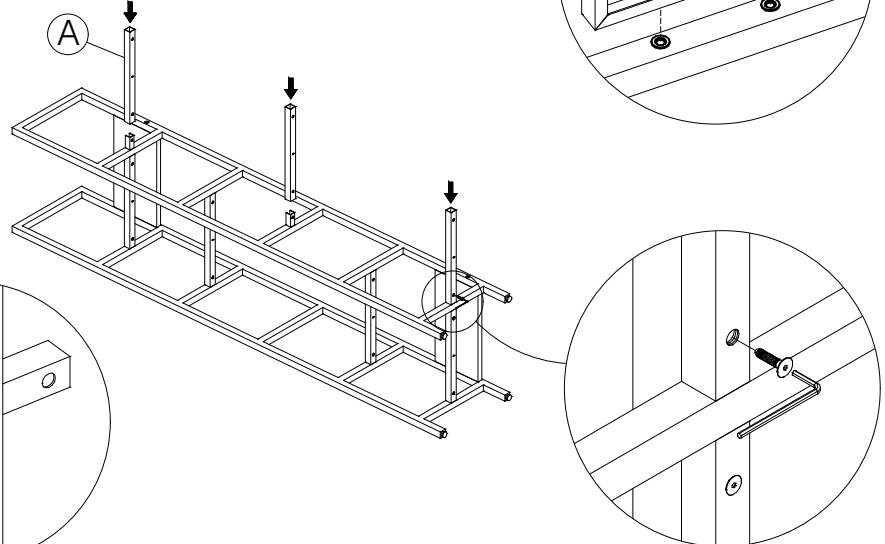


PASO 6

Atornille los faldones metálicos (C)

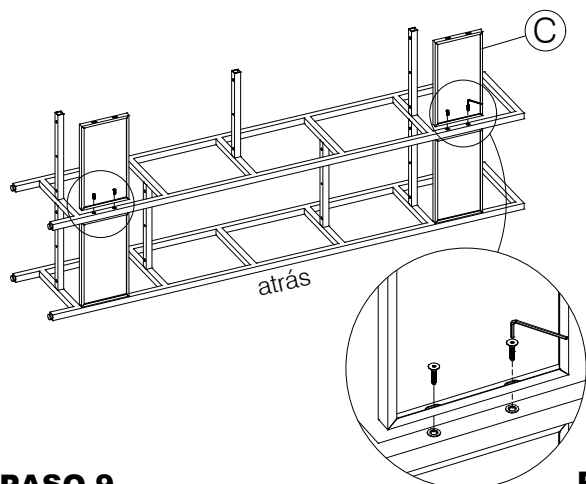


PASO 7

Inserte el lateral (E) y atornille

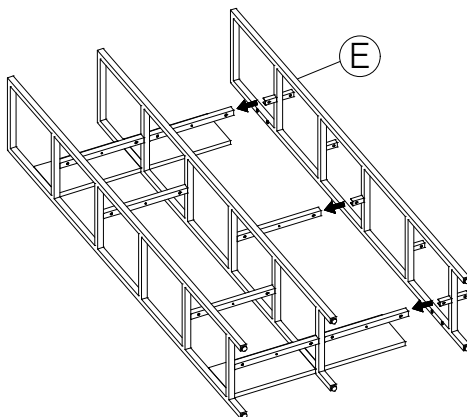


PASO 8

Inserte los travesaños (A) y atornille

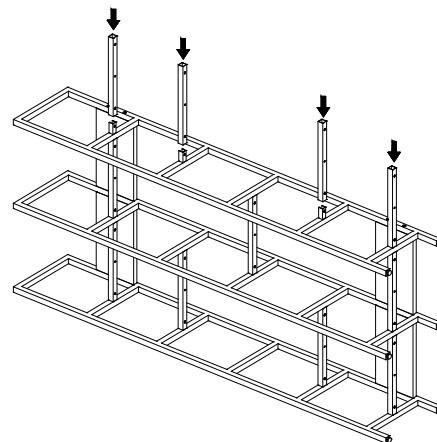


PASO 9

Atornille los faldones metálicos (C)

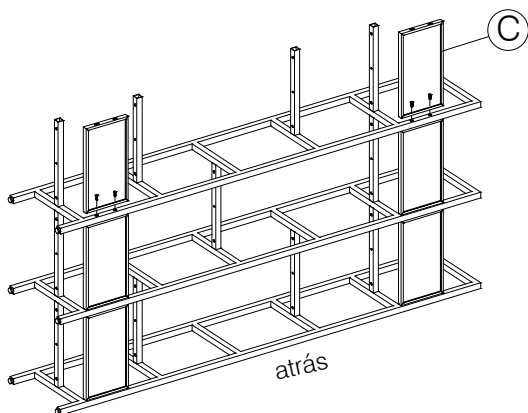


PASO 10

Inserte el lateral (F) y atornille

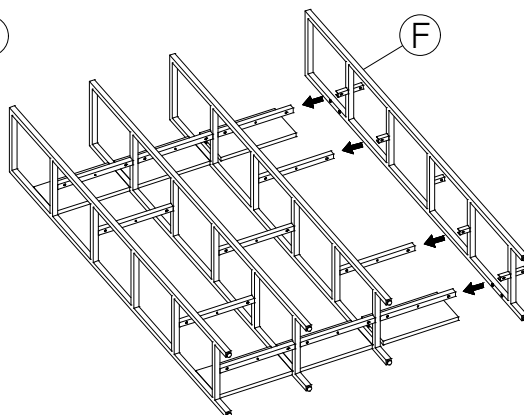


PASO 11

Inserte los travesaños (A) y atornille

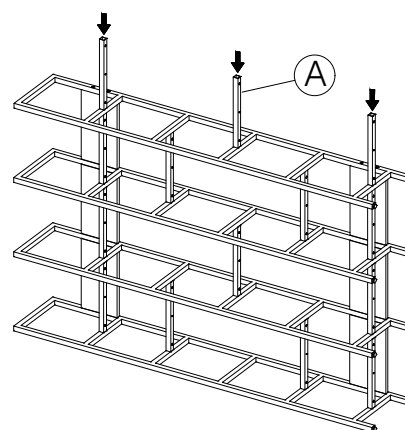


PASO 12

Atornille los faldones metálicos (C)

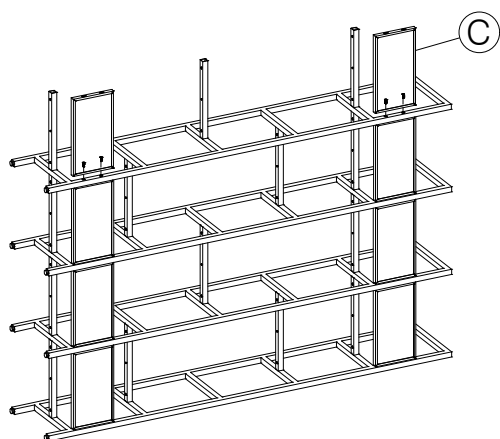

PASO 13

Inserte el lateral (G) y atornille

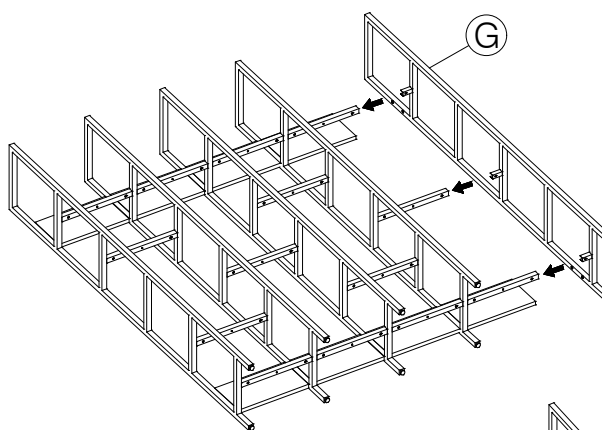

PASO 14

Coloque los entrepaños (H)-(I) y atornille con las pijas

