

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK13

Accesorios

Tornillo cabeza allen
92 pzas.



Llave allen



Pijas
22 pzas.




Herramienta requerida
(no incluida)



Desarmador punta
de cruz


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

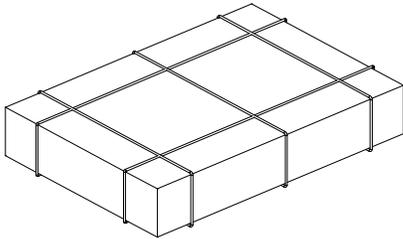



PASO 2

Inserte los travesaños (A) al lateral (B) y atornille

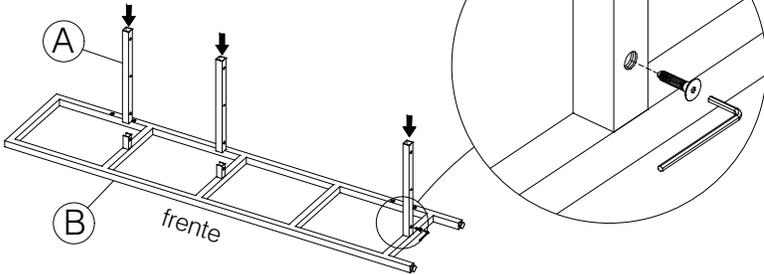


PASO 4

Inserte el otro lateral (D) y atornille

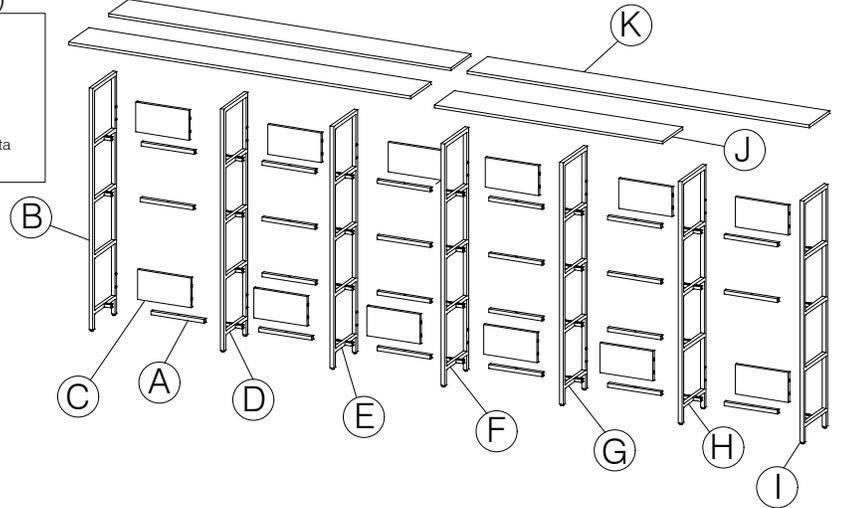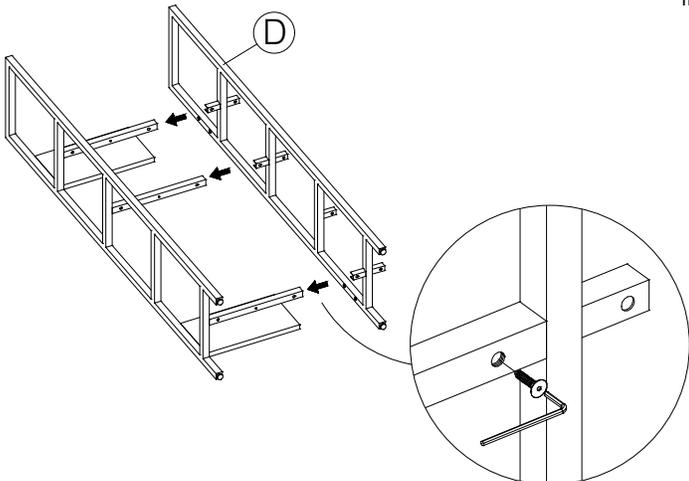


PASO 3

Atornille los faldones metálicos (C)

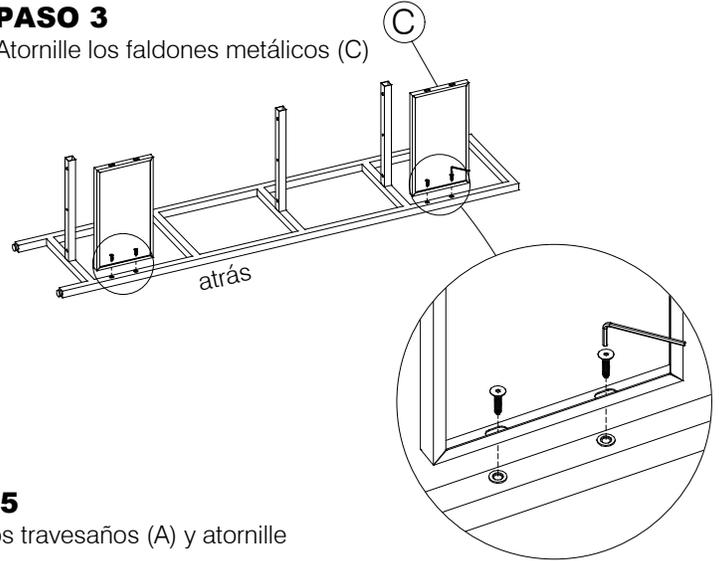


PASO 5

Inserte los travesaños (A) y atornille

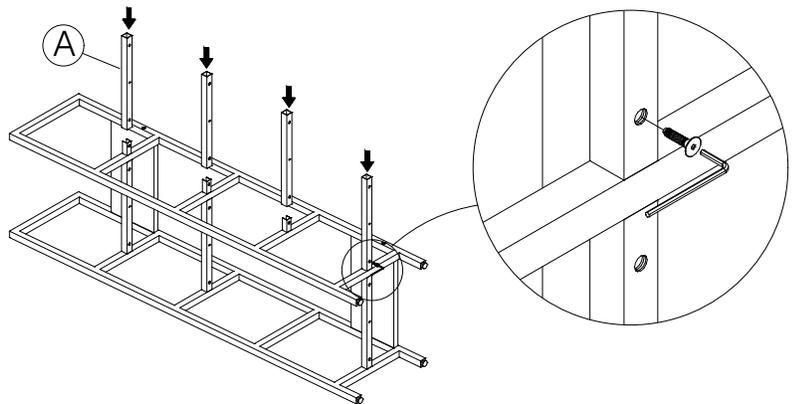


PASO 6

Atornille los faldones metálicos (C)

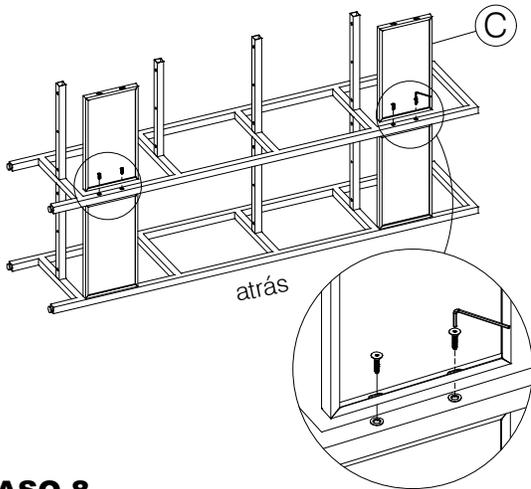


PASO 7

Inserte el lateral (E) y atornille

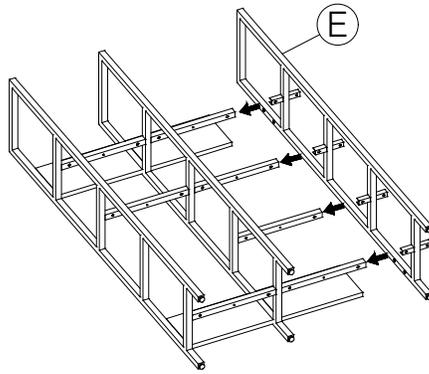


PASO 8

Inserte los travesaños (A), los faldones (C), los laterales (F),(G), (H) y atornille

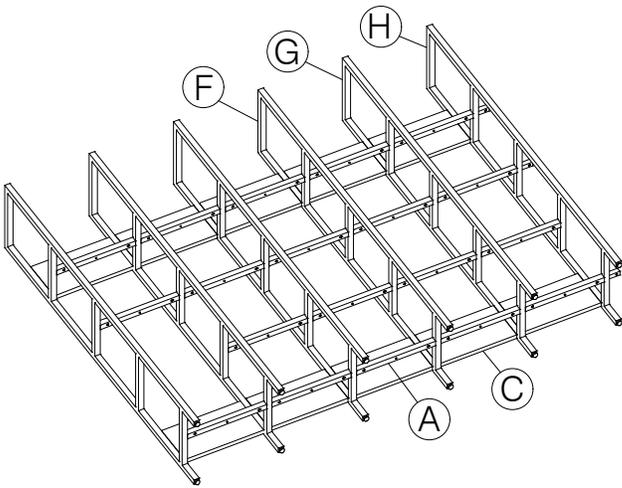

PASO 9

Inserte los travesaños (A), los faldones (C), el lateral (I) y atornille

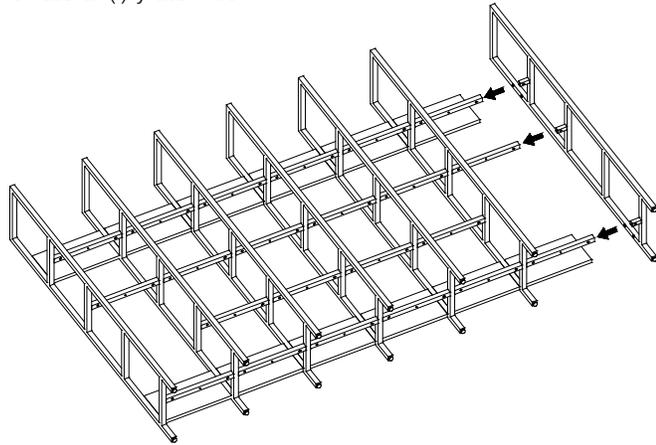

PASO 10

Coloque los entrepaños (J)-(K) y atornille con las pijas

