


# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK14

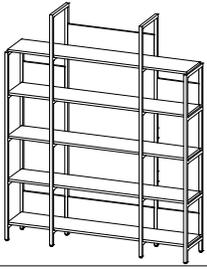

## Accesorios

Tornillo cabeza allen  
60 pzas.



Llave allen



Pijas  
14 pzas.




## Herramienta requerida (no incluida)



Desarmador punta  
de cruz


### PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

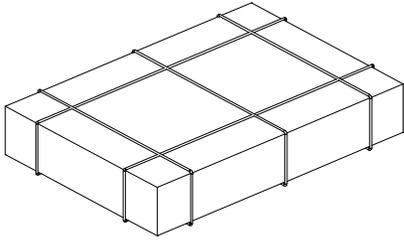


### PASO 2

Inserte los travesaños cortos (A) al lateral (B) y atornille

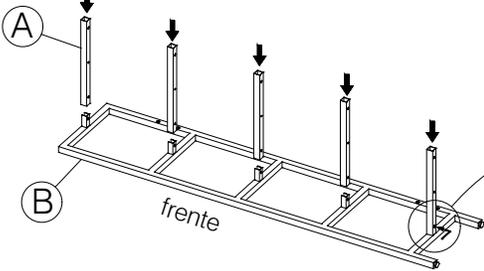


### PASO 3

Atornille los faldones cortos metálicos (C)

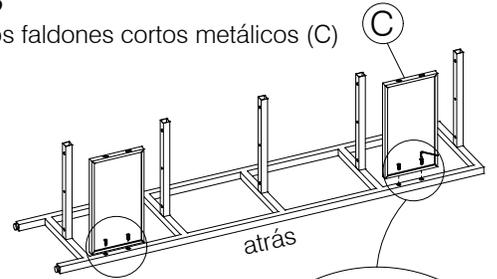



### PASO 4

Inserte el lateral (D) y atornille

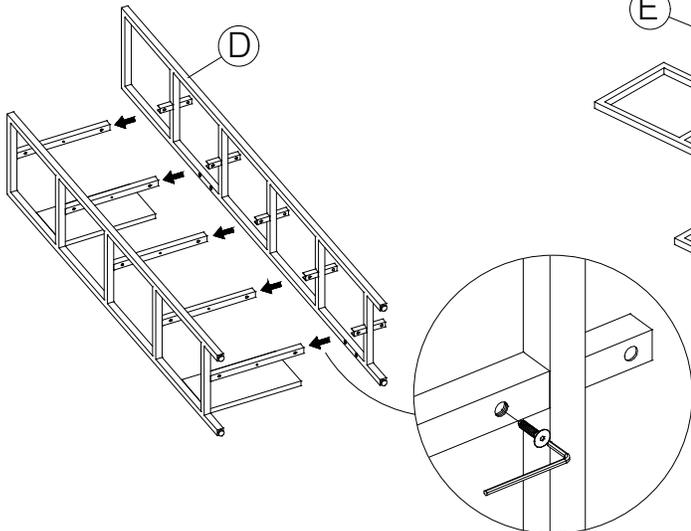


### PASO 5

Inserte los travesaños largos (E) y atornille

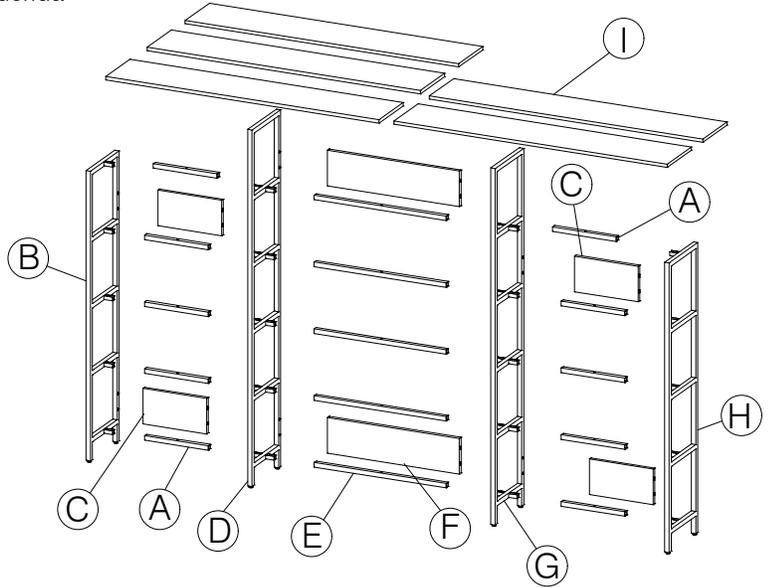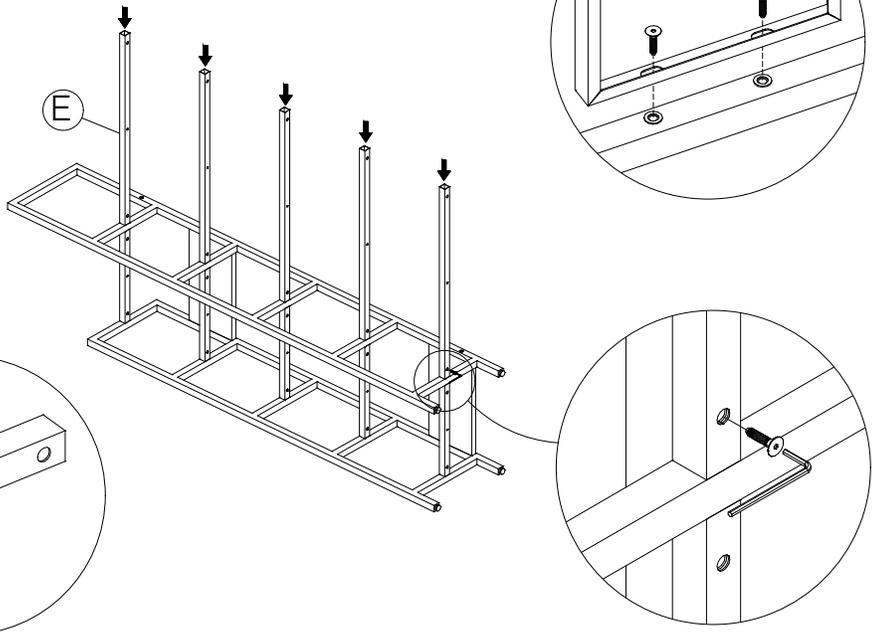


### PASO 6

Atornille los faldones largos metálicos (F)

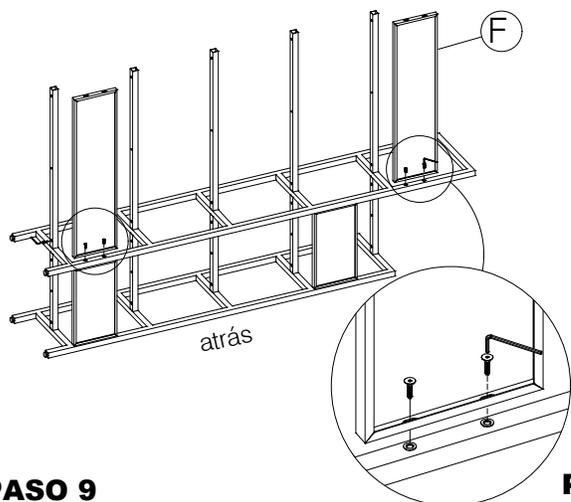


### PASO 7

Inserte el lateral (G) y atornille

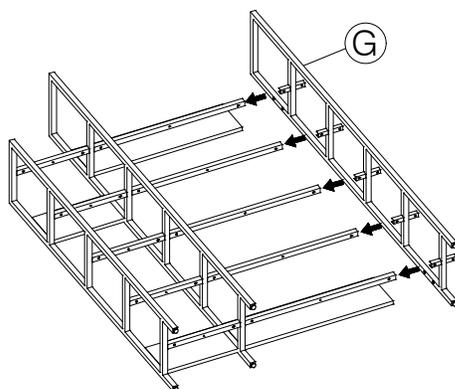


### PASO 8

Inserte los travesaños cortos (A) y atornille

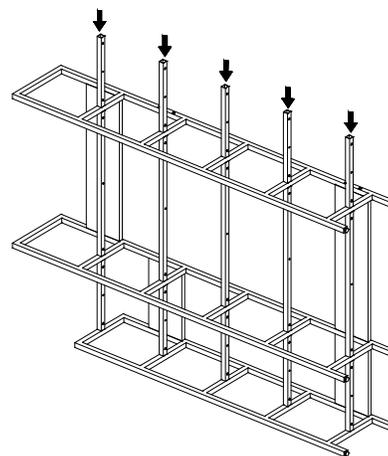


### PASO 9

Atornille los faldones cortos metálicos (C)

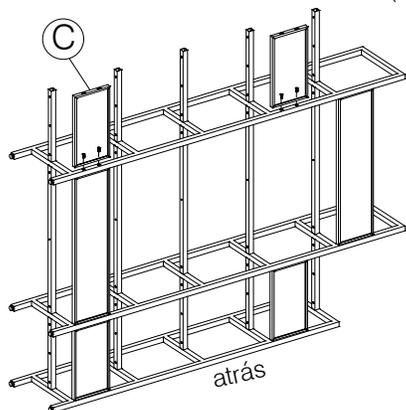

### PASO 10

Inserte el lateral (H) y atornille

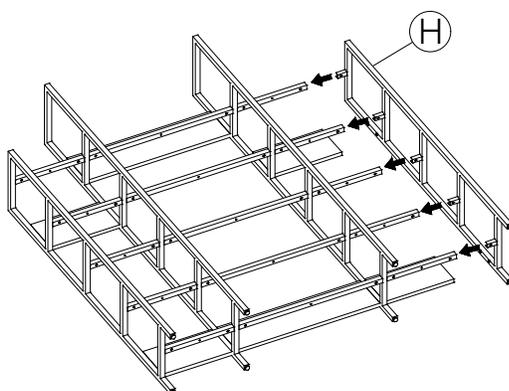

### PASO 11

Coloque los entrepaños (I) y atornille con las pijas

