


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK15

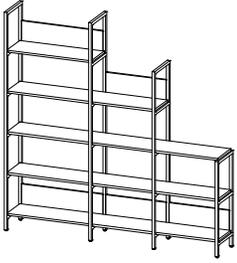

Accesorios

Tornillo cabeza allen
44 pzas.



Llave allen



Pijas
12 pzas.




Herramienta requerida (no incluida)



Desarmador punta
de cruz


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

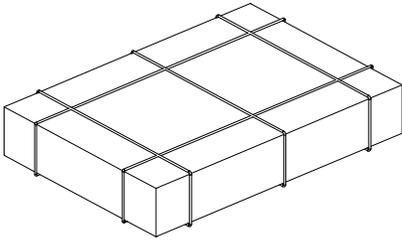


PASO 2

Inserte los travesaños largos (A) al lateral (B) y atornille

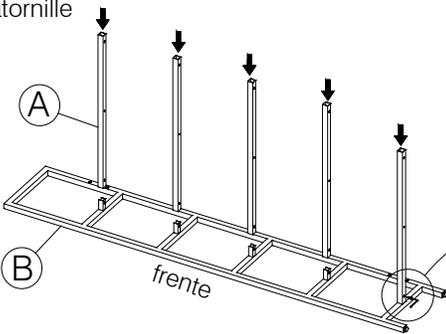


PASO 3

Atornille los faldones largos metálicos (C)

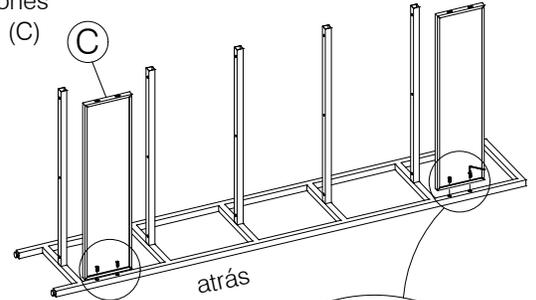



PASO 4

Inserte el lateral (D) y atornille

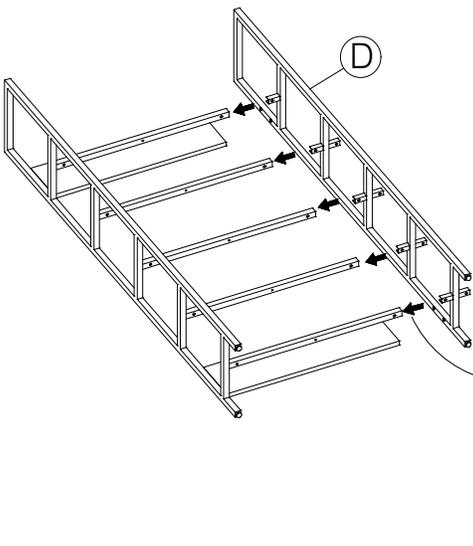


PASO 5

Inserte los travesaños cortos (E) y atornille

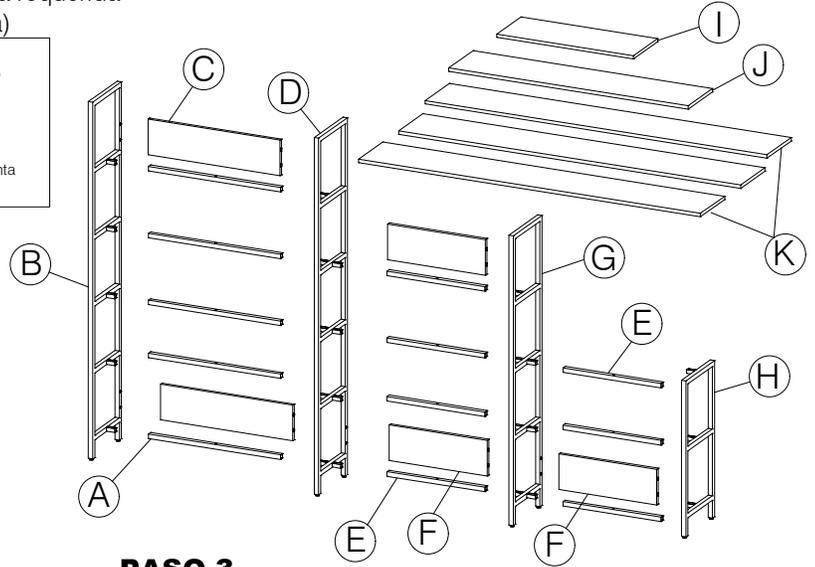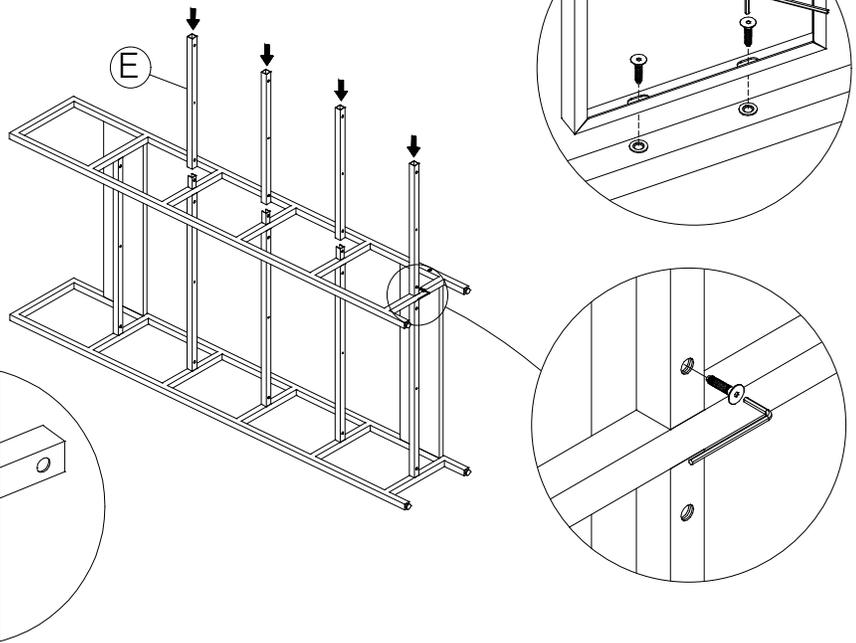


PASO 6

Atornille los faldones cortos metálicos (F)

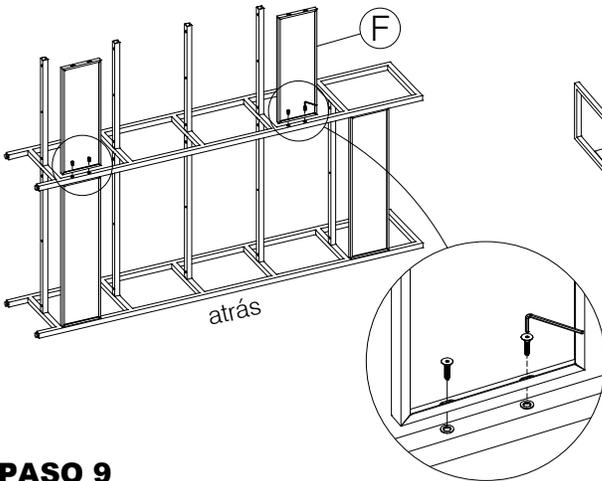


PASO 7

Inserte el lateral (G) y atornille

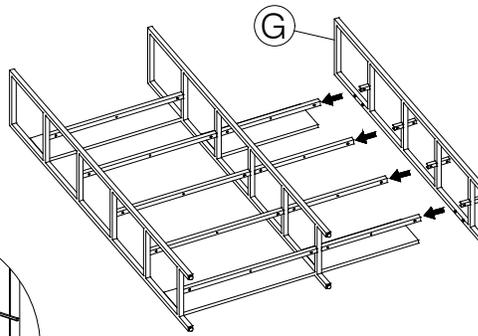


PASO 8

Inserte los travesaños cortos (E) y atornille

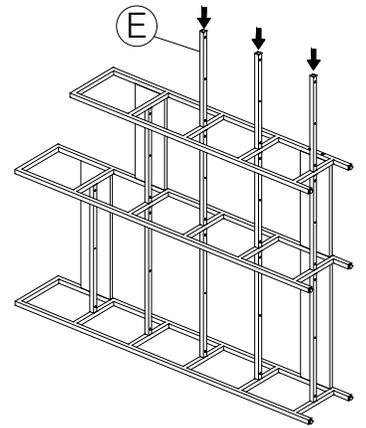


PASO 9

Atornille el faldón corto metálico (F)

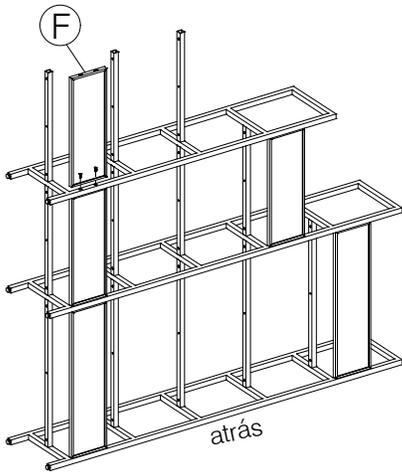

PASO 10

Inserte el lateral (H) y atornille

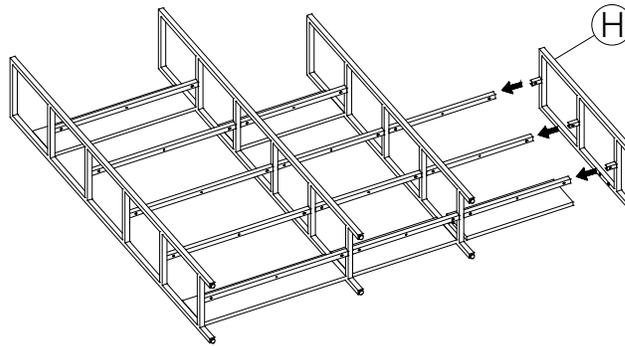

PASO 11

Coloque los entrepaños (I), (J) y (K) y atornille con las pijas

