

# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK16

## Accesorios

Tornillo cabeza allen  
60 pzas.



Llave allen



Pijas  
14 pzas.



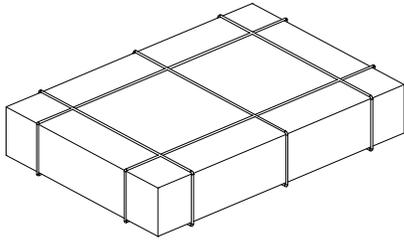
Herramienta requerida  
(no incluida)



Desarmador punta  
de cruz

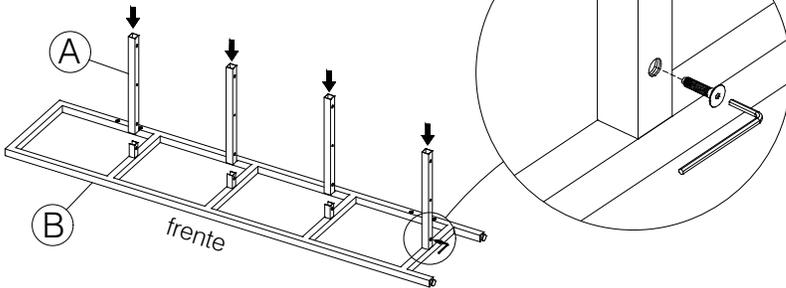
## PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.



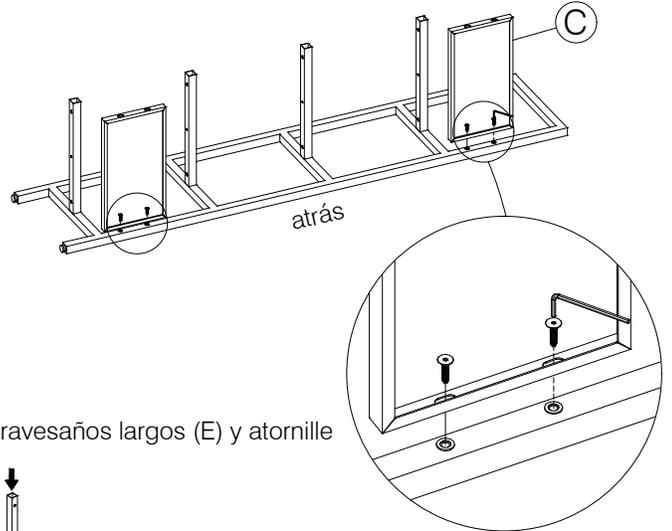
## PASO 2

Inserte los travesaños cortos (A) al lateral (B) y atornille



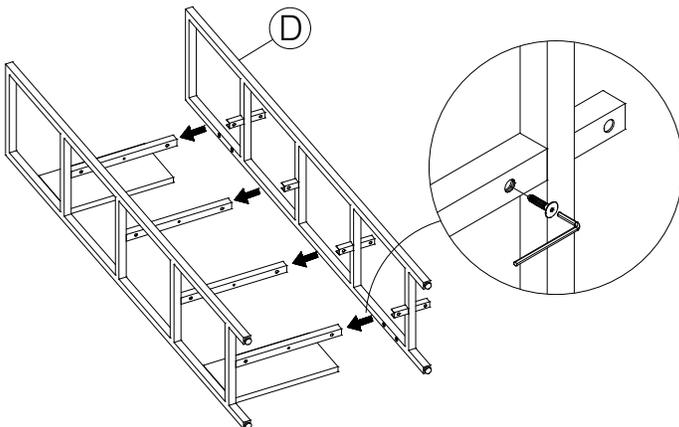
## PASO 3

Atornille los faldones metálicos cortos (C)



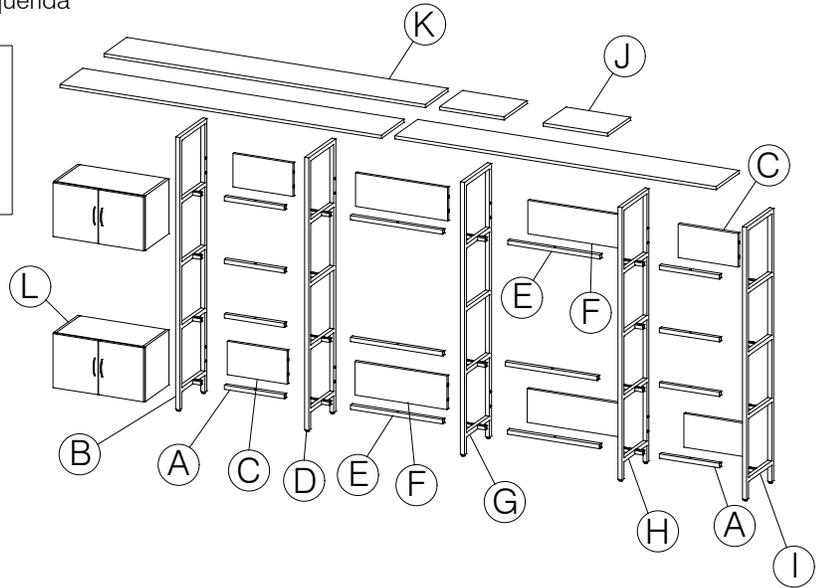
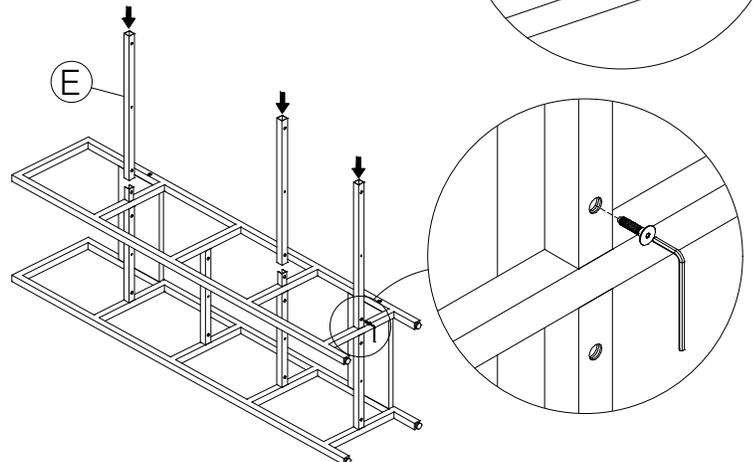
## PASO 4

Inserte el lateral (D) y atornille



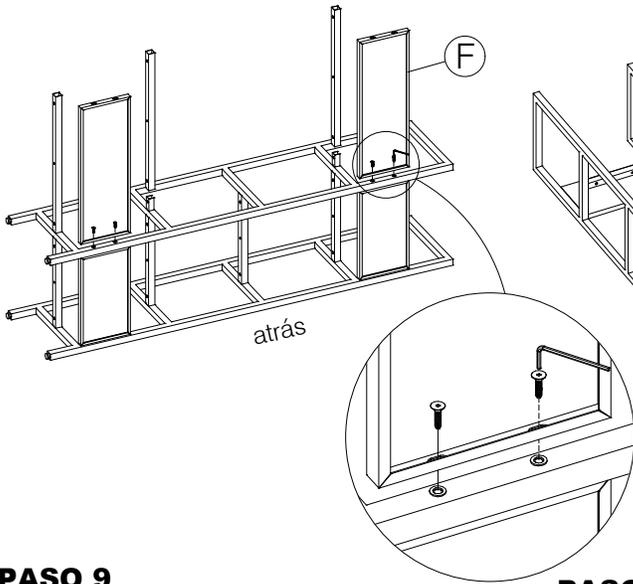
## PASO 5

Inserte los travesaños largos (E) y atornille

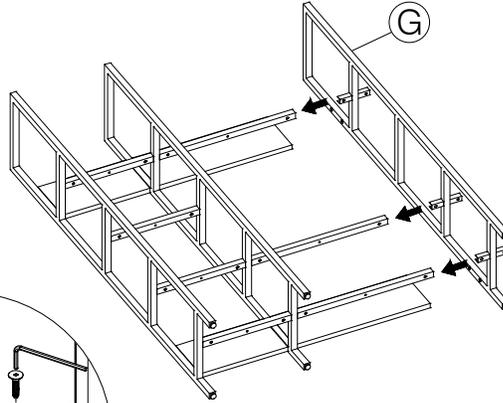


**PASO 6**

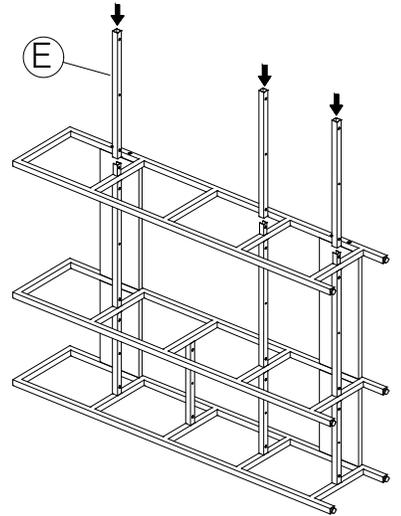
Atornille los faldones metálicos largos (F)

**PASO 7**

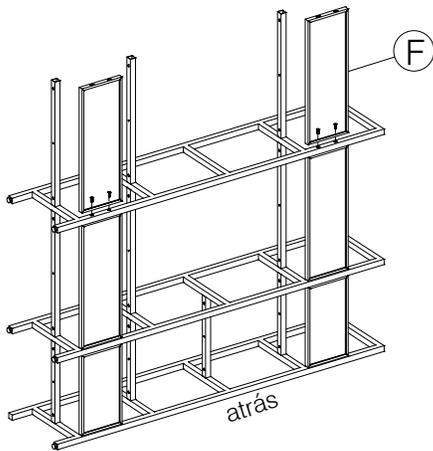
Inserte el lateral (G) y atornille

**PASO 8**

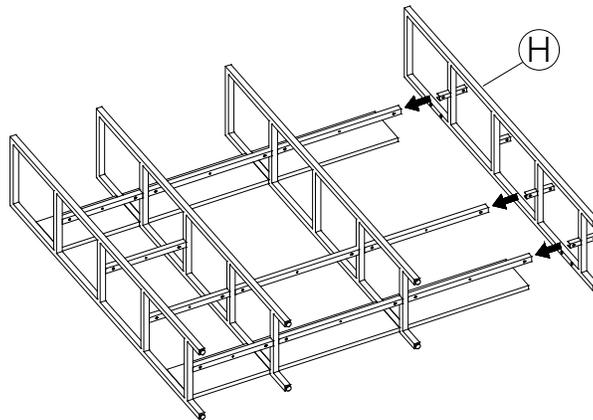
Inserte los travesaños largos (E) y atornille

**PASO 9**

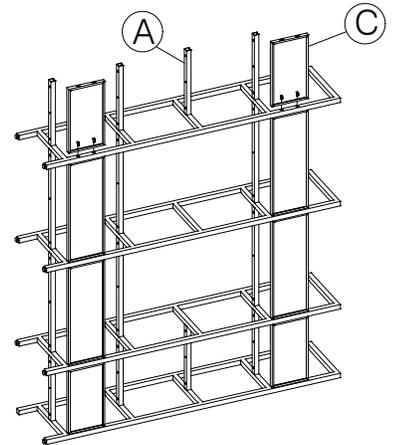
Atornille los faldones metálicos largos (F)

**PASO 10**

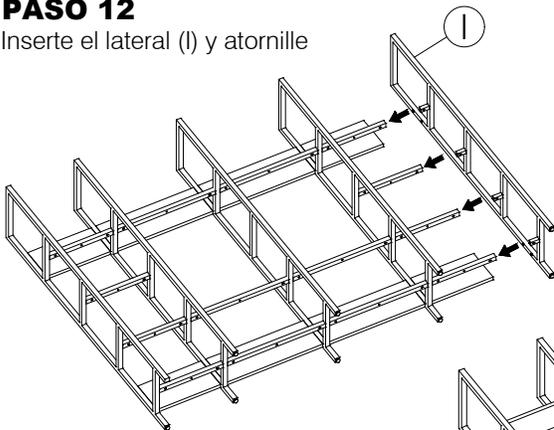
Inserte el lateral (H) y atornille

**PASO 11**

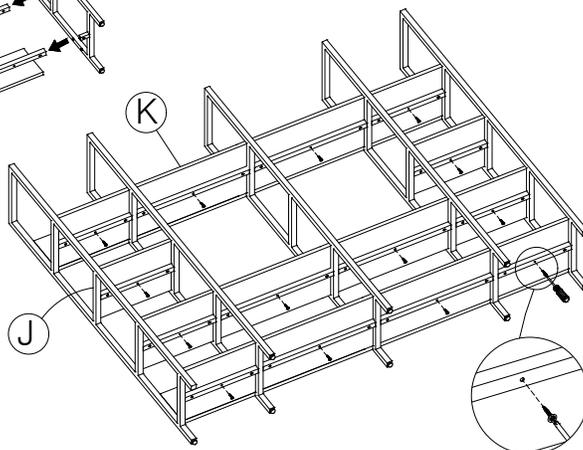
Inserte los laterales cortos (A) y los faldones cortos (C)

**PASO 12**

Inserte el lateral (I) y atornille

**PASO 13**

Coloque los entrepaños (J)-(K) y atornille con las pijas

**PASO 14**

Por último coloque los muebles (L)

