



# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK21

## Accesorios

Tornillo cabeza allen  
12 pzas.



Llave allen



Pijas  
2 pzas.





## Herramienta requerida (no incluida)



Desarmador punta  
de cruz


### PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

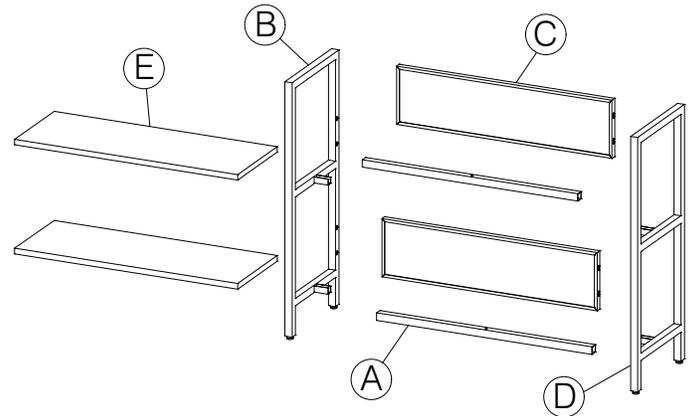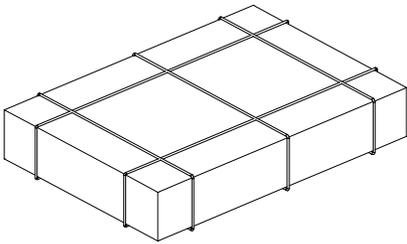


### PASO 2

Inserte los travesaños (A) al lateral (B) y atornille

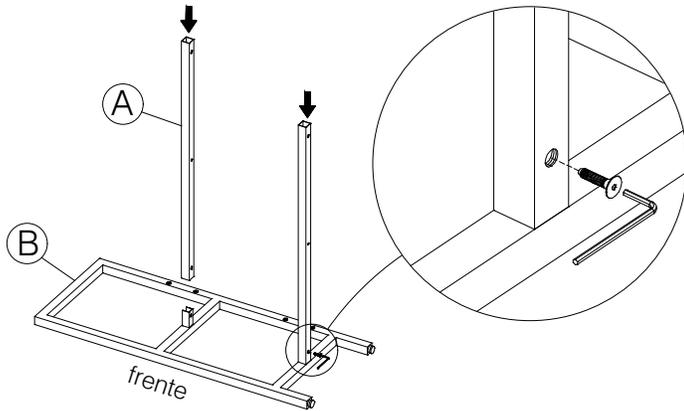


### PASO 3

Atornille los faldones metálicos (C)

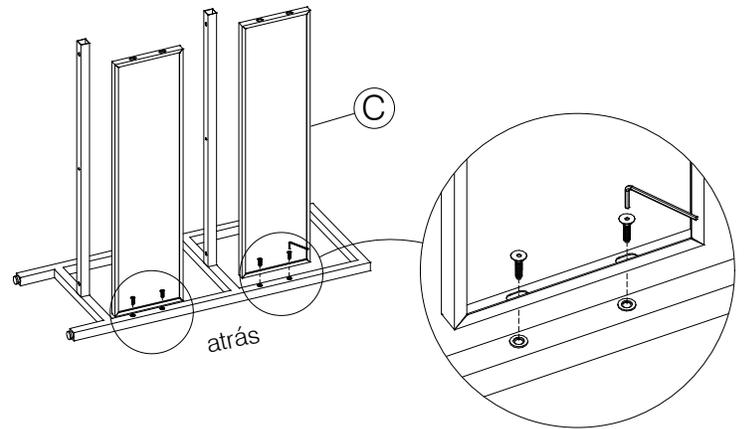

### PASO 4

Inserte el lateral (D) y atornille

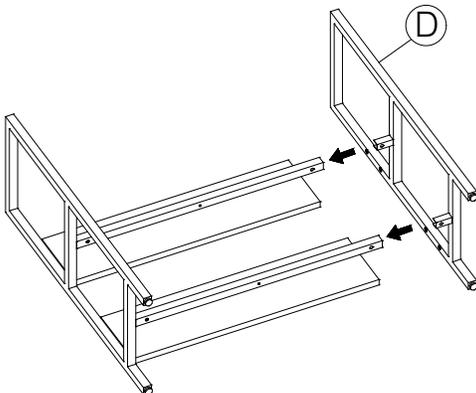

### PASO 5

Coloque los entrepaños (E) y atornille con las pijas

