

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK32

Accesorios

Tornillo cabeza allen
18 pzas.



Llave allen



Pijas
5 pzas.




Herramienta requerida (no incluida)



Desarmador punta
de cruz


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

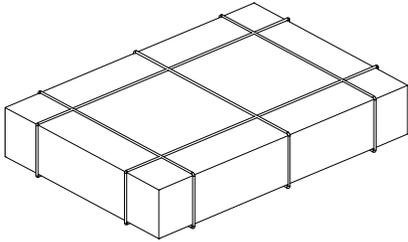


PASO 2

Inserte los travesaños (A) al lateral (B) y atornille

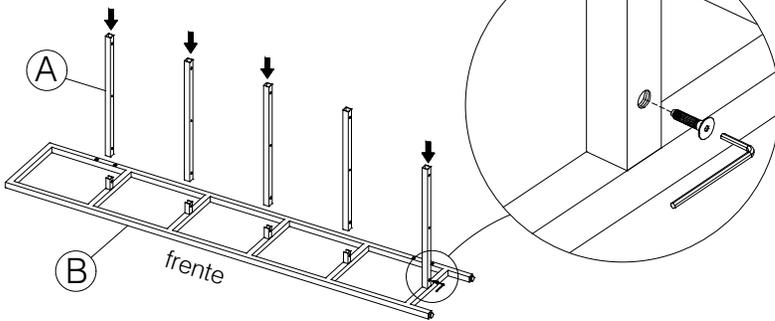



PASO 4

Inserte el lateral (D) y atornille

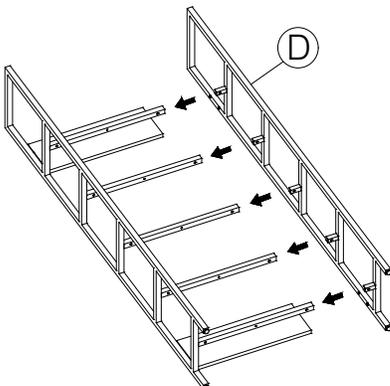


PASO 5

Coloque los entrepaños (E) y atornille con las pijas

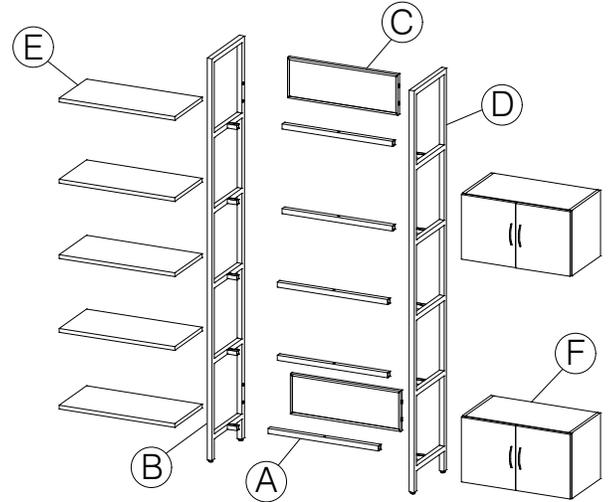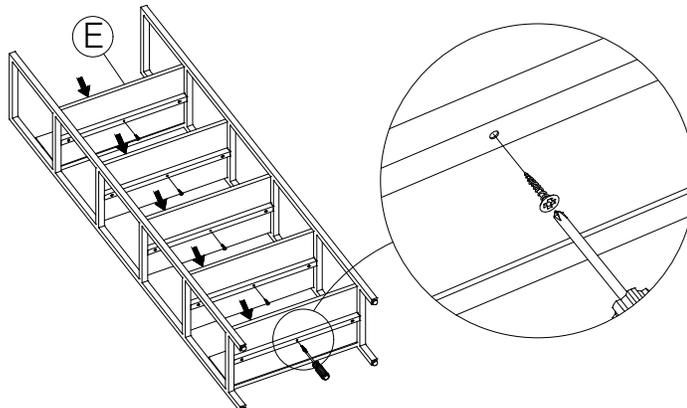

PASO 3

Atornille los faldones metálicos (C)

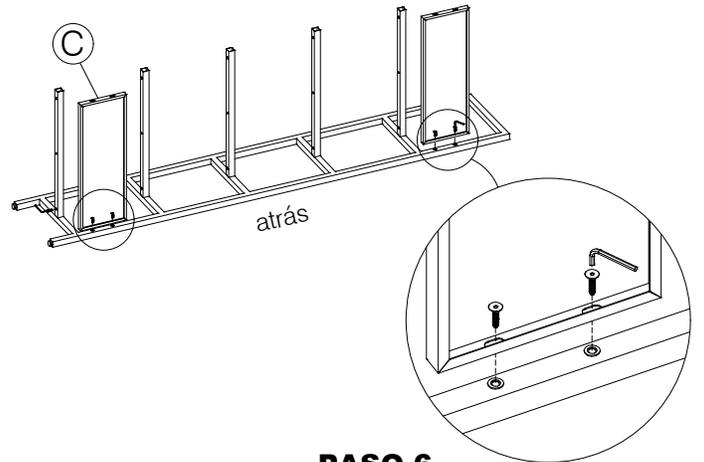

PASO 6

Por último coloque los muebles (F)

