

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK39

Accesorios

Tornillo cabeza allen
34 pzas.




Llave allen



Pijas
7 pzas.




Herramienta requerida
(no incluida)



Desarmador punta
de cruz


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del
empaqué e identifique las piezas.

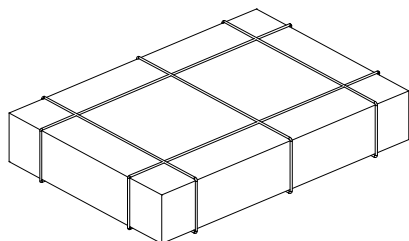



PASO 2

Inserte los travesaños cortos (A) al lateral
(B) y atornille

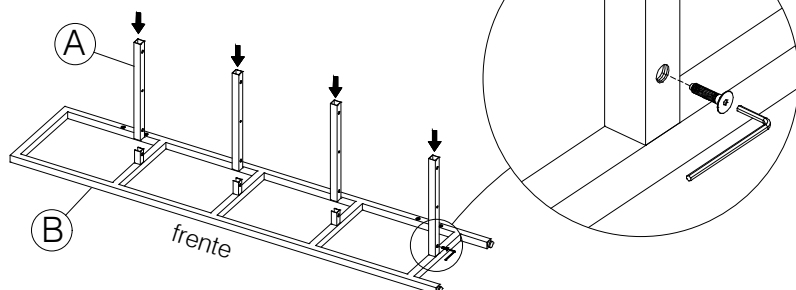


PASO 4

Inserte el lateral (D) y atornille

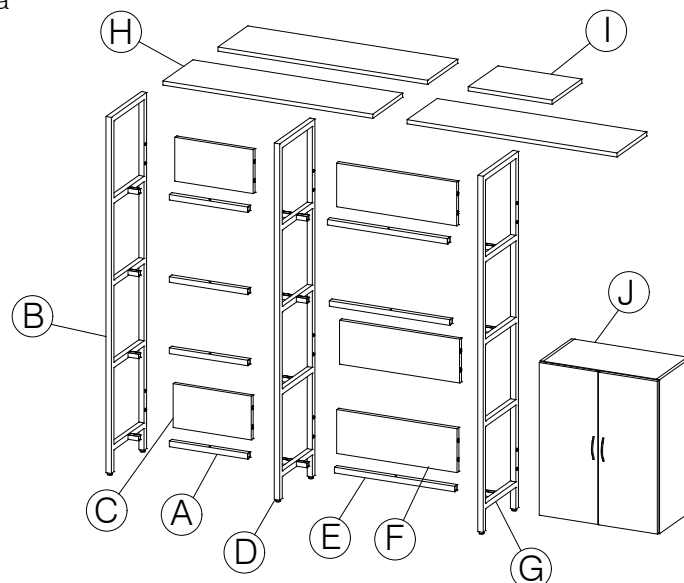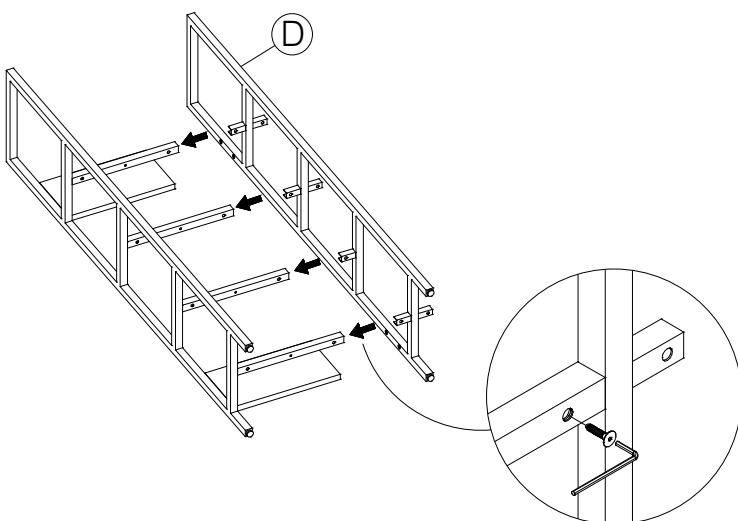


PASO 3

Atornille los faldones metálicos cortos (C)

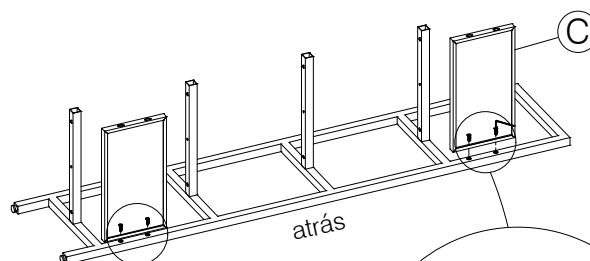


PASO 5

Inserte los travesaños largos (E) y atornille

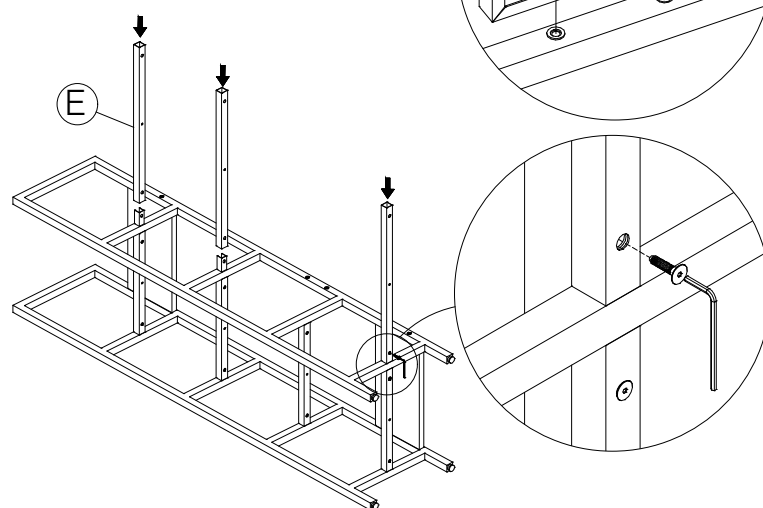


PASO 6

Atornille los faldones metálicos largos (F)

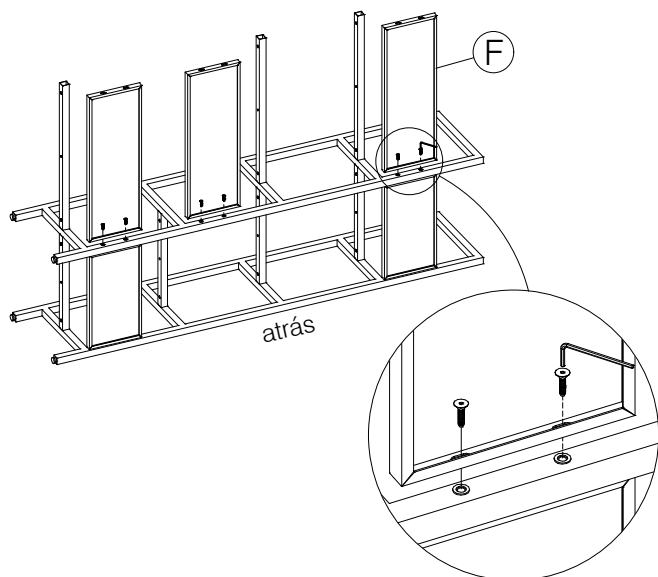


PASO 7

Inserte el lateral (G) y atornille

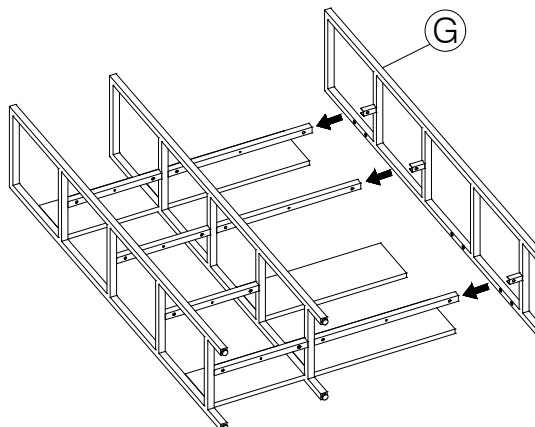

PASO 8

Coloque los entrepaños (H)-(I) y atornille con las pijas

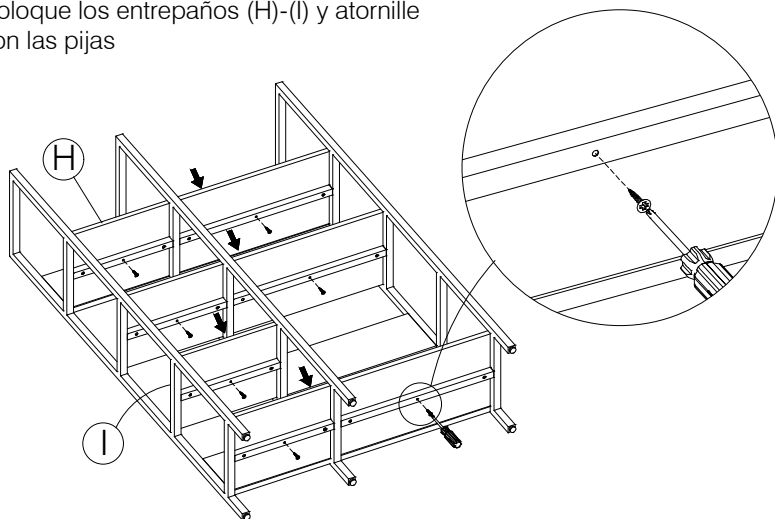

PASO 9

Por último coloque el mueble (J)

