

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK4

Accesorios

Tornillo cabeza allen
40 pzas.




Llave allen



Pijas
12 pzas.




Herramienta requerida
(no incluida)



Desarmador punta
de cruz


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del
empaqué e identifique las piezas.

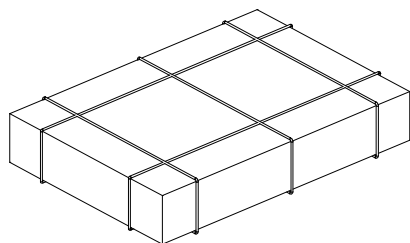



PASO 2

Inserte los travesaños (A) al lateral (B) y atornille

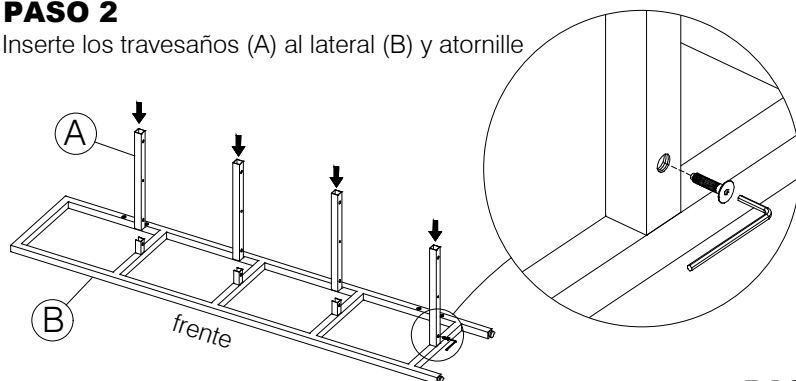


PASO 4

Inserte el travesaño (D) y atornille

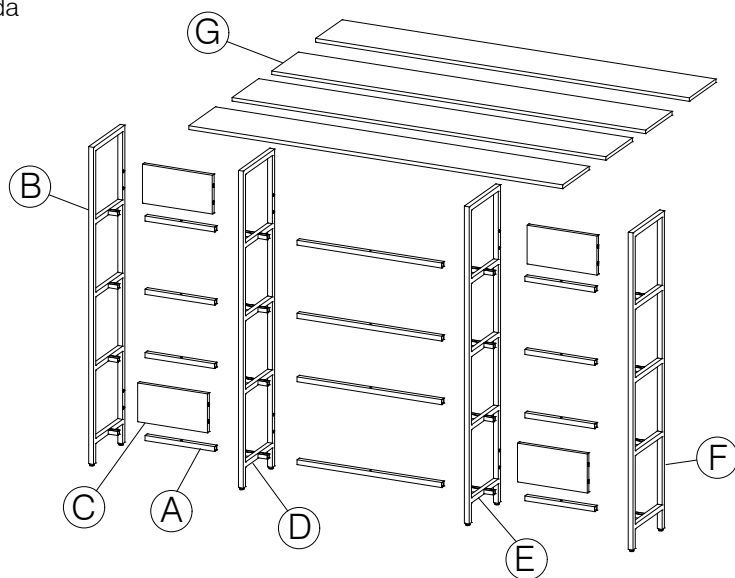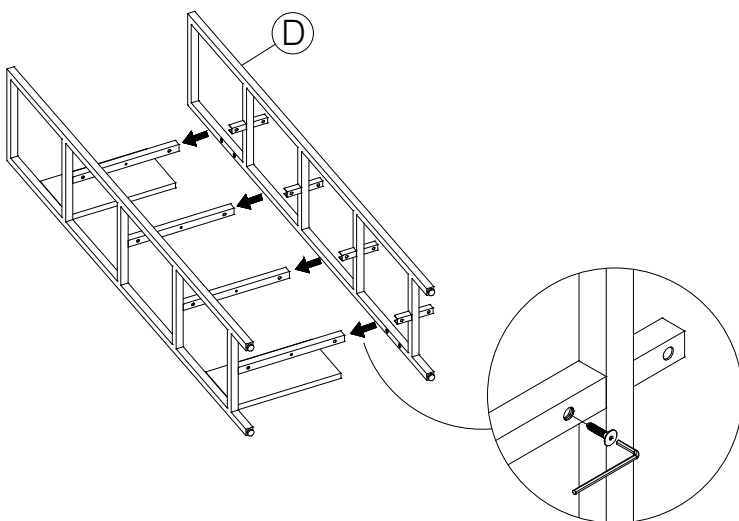


PASO 3

Atornille los faldones metálicos (C)

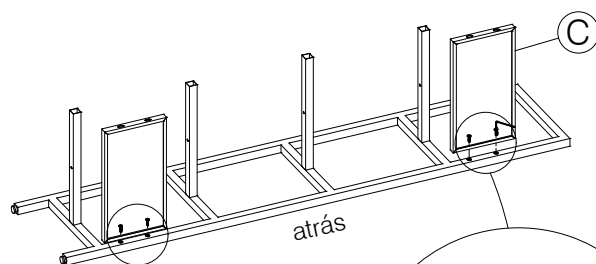


PASO 5

Inserte los travesaños (A) y atornille

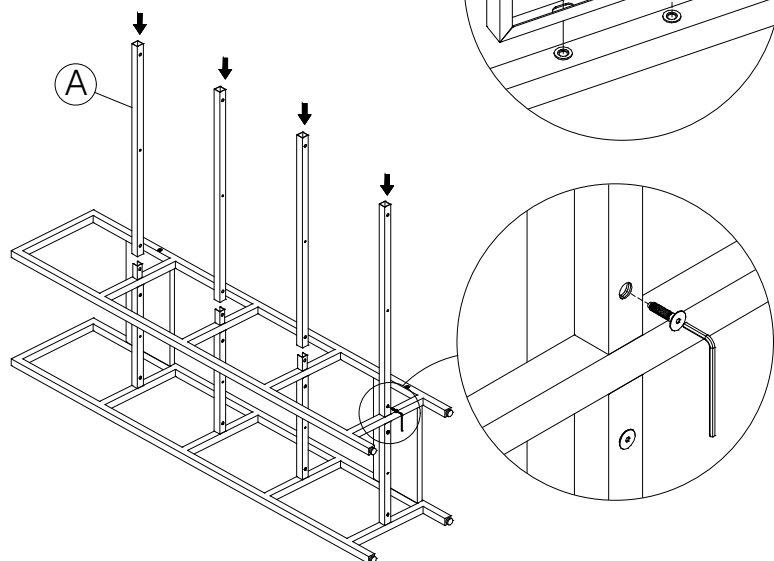


PASO 6

Inserte el lateral (E) y atornille

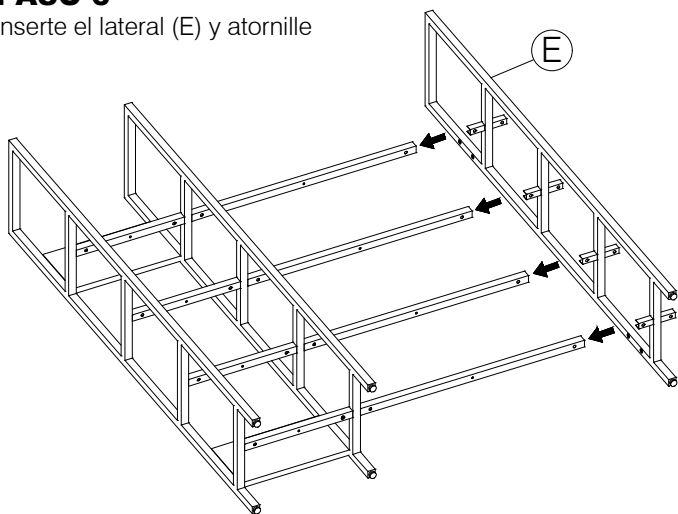


PASO 7

Inserte los travesaños (A) y atornille

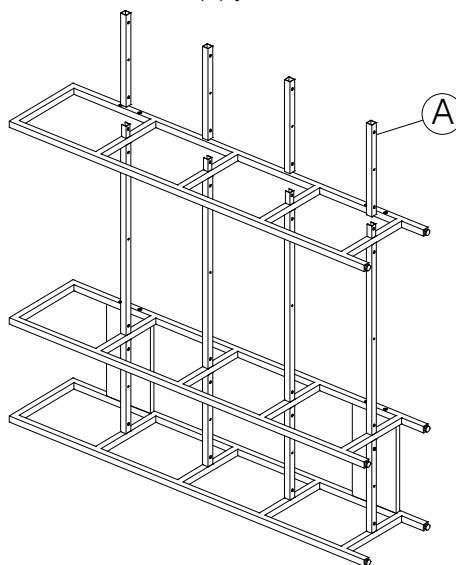


PASO 8

Atornille los faldones metálicos (C)

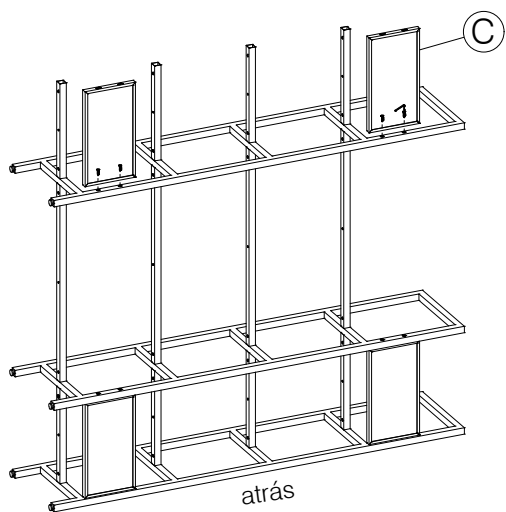

PASO 9

Inserte el lateral (F) y atornille

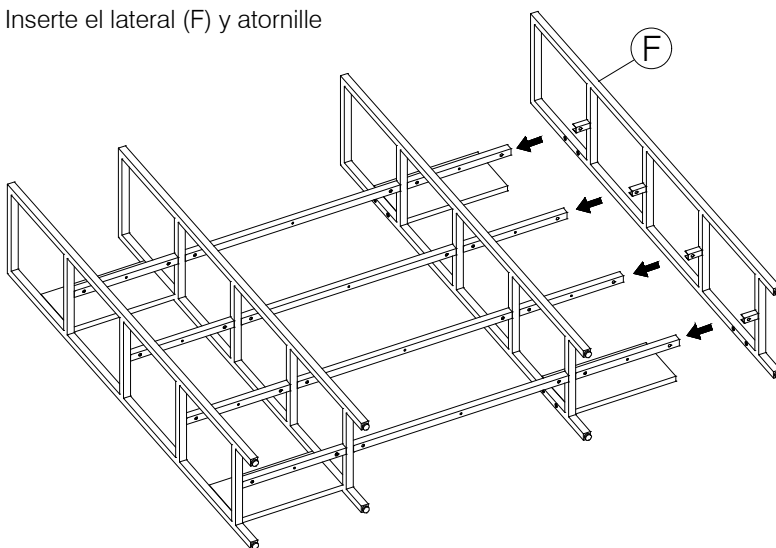

PASO 10

Coloque los entrepaños (G) y atornille con las pijas

