


# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK41

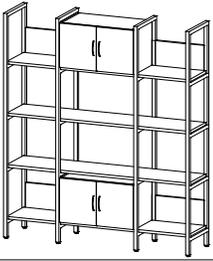

## Accesorios

Tornillo cabeza allen  
48 pzas.




Llave allen



Pijas  
12 pzas.




Herramienta requerida  
(no incluida)



Destornillador punta  
de cruz


## PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

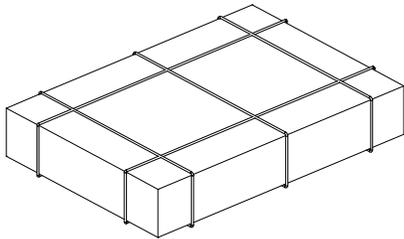



## PASO 2

Inserte los travesaños cortos (A) al lateral (B) y atornille

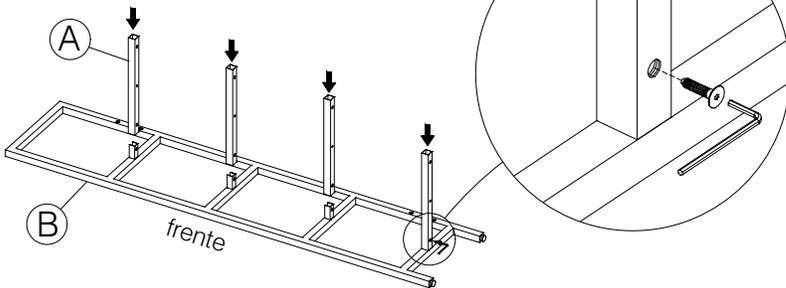


## PASO 4

Inserte el lateral (D) y atornille

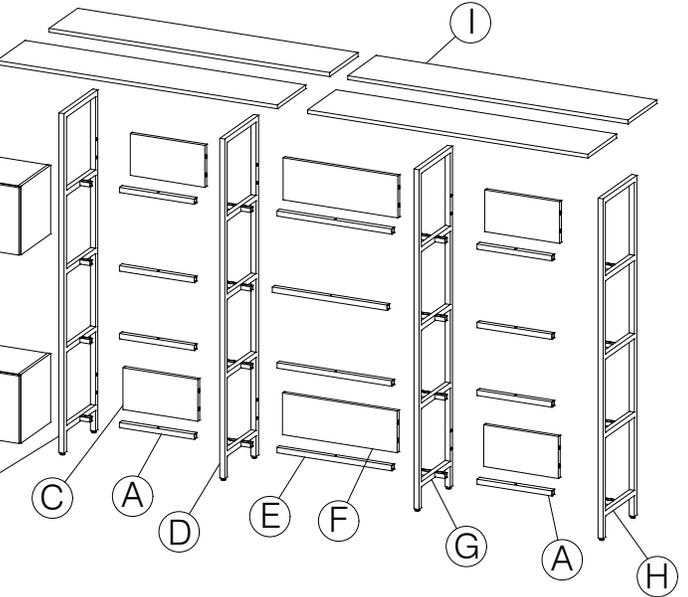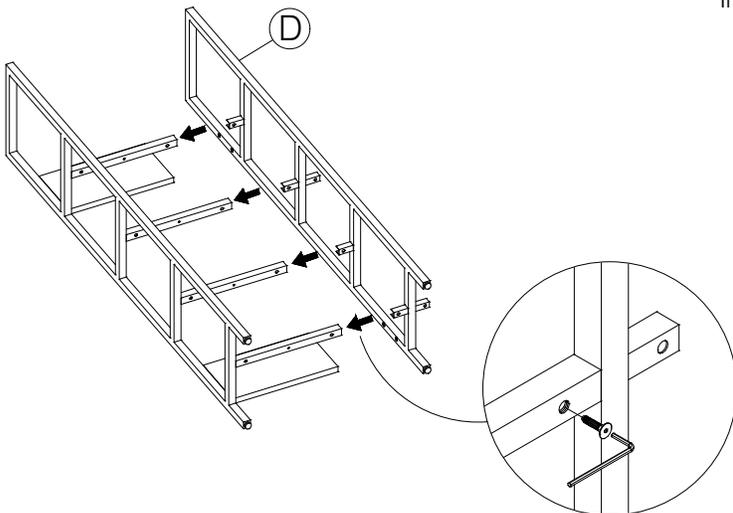


## PASO 3

Atornille los faldones metálicos cortos (C)

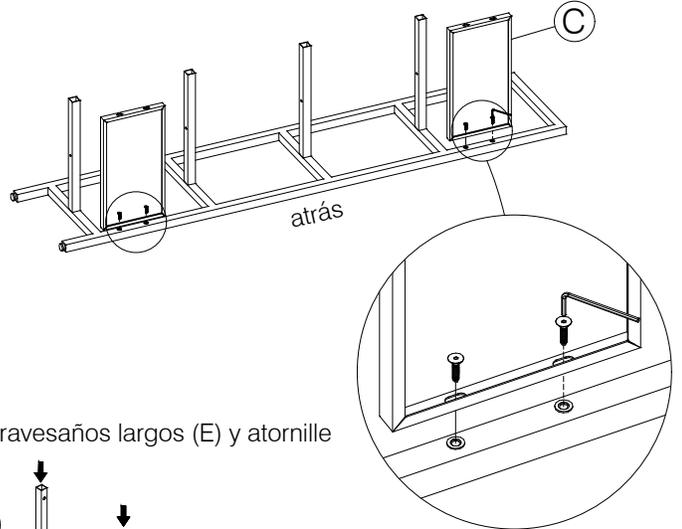


## PASO 5

Inserte los travesaños largos (E) y atornille

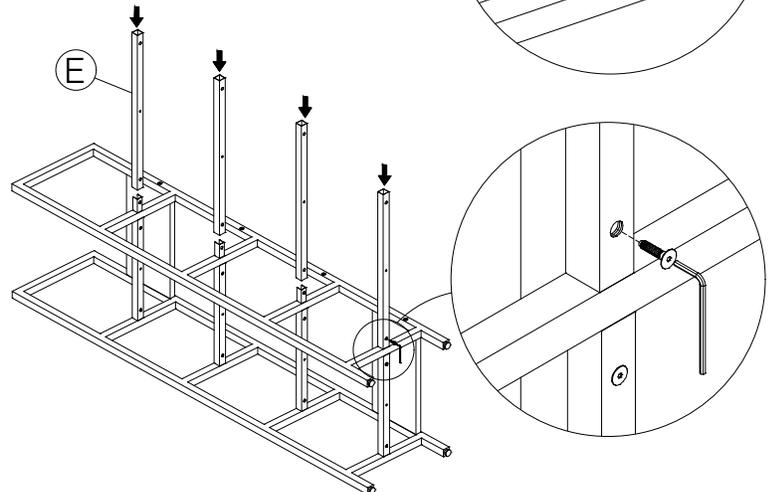


### PASO 6

Atornille los faldones metálicos largos (F)

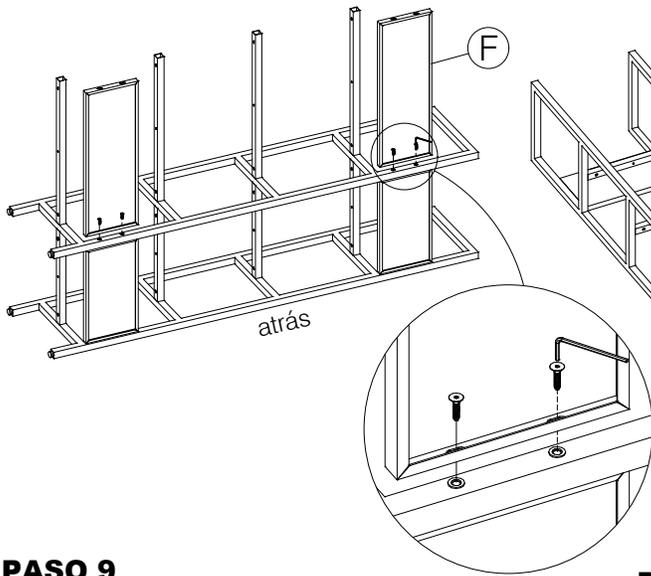


### PASO 7

Inserte el lateral (G) y atornille

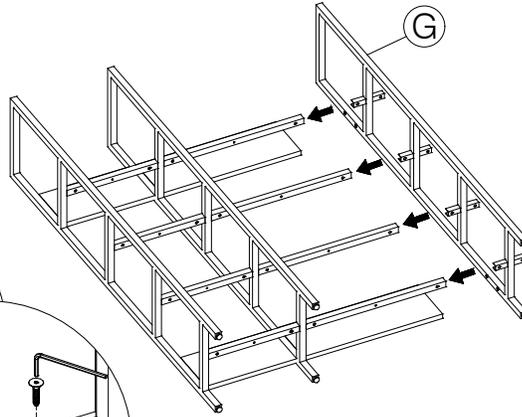


### PASO 8

Inserte los travesaños cortos (A) y atornille

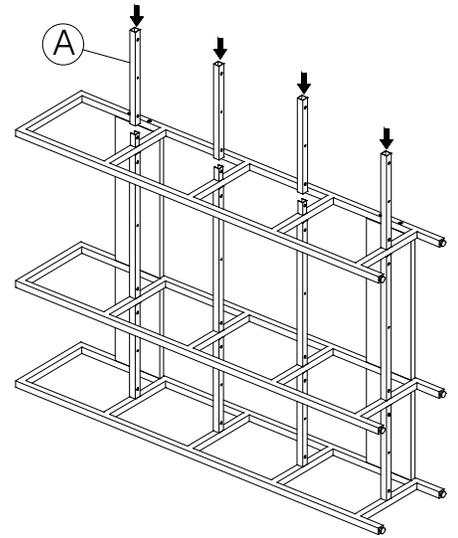


### PASO 9

Atornille los faldones metálicos cortos (C)

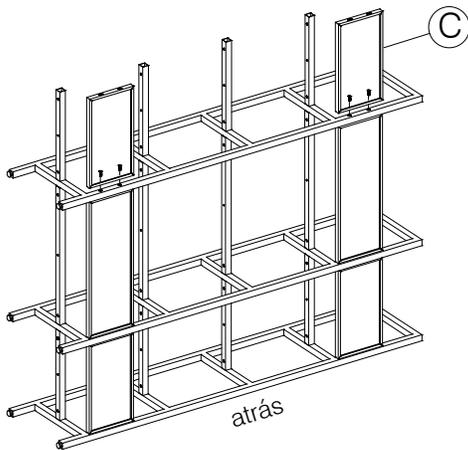


### PASO 10

Inserte el lateral (H) y atornille

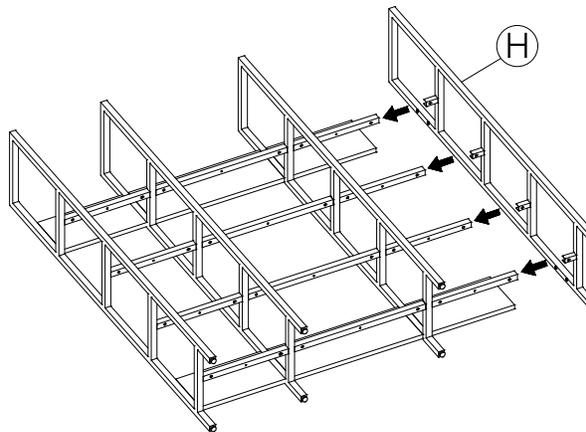

### PASO 11

Coloque los entrepaños (I) y atornille con las pijas

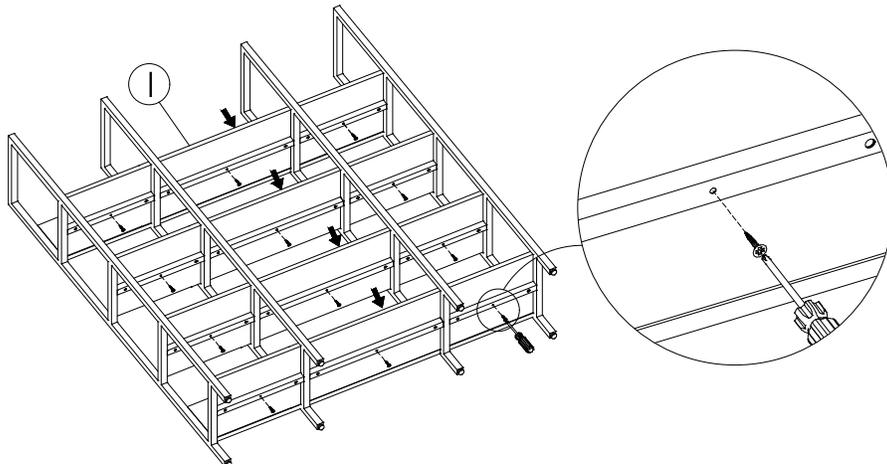

### PASO 12

Por último coloque los muebles (J)

